TOSHIBA

Leading Innovation >>>

REGZA

地上·BS·110度CS デジタルハイビジョン液晶テレビ 取扱説明書

37RES1

準備編

:: ご使用の前に

5

:: テレビを見る準備をする

21

∷ 録画機器の準備をする

46

... 外部機器を接続する

55

:: インターネットに接続する

64

:: 各種機能を設定する

67

11 資料

79

::必ず最初にこの「準備編」をお読みください。

::本書では安全上のご注意、設置、接続、設定などについて説明しています。

: : 映像や音声が出なくなった、操作ができなくなったなどの場合は、別冊「操作編」の「困ったときは」をご覧ください。

このたびは東芝テレビをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

お求めのテレビを安全に正しく使っていただくため、お使いになる前にこの取扱説明書「準備編」と別冊の「操作編」をよくお読みください。お読みになったあとは、いつも手元に置いてご使用ください。

もくじ

で使用の前に	5
付属品を確認する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	E
安全上のご注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
使用上のお願いとご注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
たいせつなお知らせ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
各部のなまえ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
日即のなる人・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	17
テレビを見る準備をする	21
デジタル放送の種類と特徴・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	21
テレビを設置する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
正しい置きかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
転倒・落下防止のしかた ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	転倒防止
本機を見やすい角度に調整するとき・・・・	23
B-CAS(ビーキャス)カードを挿入する・・	23 ··· B-CAS
アンテナを接続する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
本機で受信できる放送と必要なアンテナー	24
お願いとご注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	25
アンテナ接続ガイド・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	25
アンテナをテレビだけに接続する・・・・・・	26
地上放送だけを見る場合・・・・・・・	26
衛星放送も見る場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	26
壁のアンテナ端子が一つの場合・・・	26
ケーブルテレビ放送(CATV)を見る	
アンテナをテレビと録画機器に接続する。	
録画機器を経由する場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
テレビと録画機器に分配する場合・	
リモコンを準備する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
電源プラグを差し込み、電源を入れる・・・・	
リモコンの使用範囲について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
テレビを見るための各種設定をする・・・・・・	
メニュー操作手順の表記について・・・・・・	
	······ 31 ···· はじめての設定
地上デジタル/アナログ放送チャンネル設	
郵便番号の設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
映像メニュー設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
室内環境設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
「はじめての設定」をやり直すとき・・・・・・	
地デジ難視対策衛星放送を受信する場合・・	
テレビが正しく映らないとき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
アンテナを調整するとき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
アンテナを調整するとき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
BS・110度CS用アンテナの電源供給の	
チャンネルを追加したり設定を変更したり	
チャンネルを目動で設定する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

	チャンネルをお好みに手動で設定する	··· 40 ···	・チャンネル手動設定
	視聴しないチャンネルをスキップする・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	42	· チャンネルスキップ設定
	地上アナログ放送のその他の設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
	チャンネル設定を最初の状態に戻すには・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
	データ放送の設定をする・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
	郵便番号と地域を設定する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	44	・郵便番号
	災害発生時に文字情報を表示させる・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	44	・文字スーパー
	その他の操作・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	44	
	データ放送用メモリーの割当画面が表示されたら・・・・・・・		
	プープ放送用スピラーの割当画面が扱かされたり	70	
全型面域	Bの準備をする――――	46	
	はの共産の多の	40	
	USBハードディスクの接続・設定をする ·····	·· 46 ···	USBハードディスク
	USBハードディスクを接続する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
	新しいUSBハードディスクを登録する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		・機哭の登録
			収品の立場
	使用履歴のあるUSBハードディスクを登録する・・・・・・・		
	USBハードディスクの設定をする ······		
	DLNA認定サーバー、DTCP-IP対応サーバーの接続・設定をする	3 · 49 · · ·	DLNA、DTCP-IP
	DLNA認定サーバーについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	··· 49	
	DTCP-IP対応サーバーについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	49	
	DLNA認定サーバー、DTCP-IP対応サーバーを接続する		
	DLNA認定サーバー、DTCP-IP対応サーバーの設定を確認する		
	使いかたについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
	本機から起動するサーバーを登録する・・・・・・・・・・・・・		Wake on LANサーバーの登録
	録画・再生の基本的な設定をする・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	⋯51	
	携帯電話やパソコンから録画予約できるように設定する・・	·· 53 ···	Eメール録画予約
外部機器	器を接続する	55	
		55	
	本機に接続できる外部機器一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
	接続ケーブルと画質・音質の関係について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
	ビデオやDVD、BDプレーヤー /レコーダーを接続する・・・	57	映像機器
	オーディオ機器を接続する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	·· 59 ···	オーディオ機器
	デジタル音声(光)端子付のオーディオ機器で聴くとき・・・	··· 59	
	レグザリンク対応のオーディオ機器で聴くとき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	59	
	アナログ音声端子付のオーディオ機器で聴くとき・・・・・・・	60	
	光デジタル音声出力を設定する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
	ゲーム機を接続する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		<i>十</i> " / 松 90
	パソコンを接続する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
	ムービーカメラを接続する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
	本機のリモコンでHDMI連動機器を操作するための設定をする・	63	HDMI連動設定
/	+ l /= ++++ 7	04	
129-	-ネットに接続する	64	
	インターネットを利用するための接続をする・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	64	
	本機をインターネットに接続したときにできること・・・・・		
	接続のしかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
			\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
	インターネットを利用するための設定をする・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	65	通信設定

もくじっづき

各種機能	能を設定する	57	
	テレビを省エネに設定する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	67 · · ·	省エネ設定
	室内の照明環境を設定する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
	視聴できる番組を制限する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	68 ···	視聴制限設定
	制限するために暗証番号を設定する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· 68 ····	暗証番号設定
	番組の視聴を制限する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	68 · · · ·	放送視聴制限設定
	インターネットの利用を制限する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	69 · · · ·	インターネット制限設定
	入力切換時の表示やスキップを設定する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	70	外部入力表示設定
	外部機器の出力信号に応じて設定する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	71	
	音声出力/アナログダビング出力端子の使いかたを設定する・・・	72	
	リモコンの設定を変更する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	_	
	2台のREGZAをそれぞれのリモコンで操作する・・・・・・・・		
	使わない放送選択ボタンの操作を無効にする・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
	BS/CSワンタッチ選局ボタン付リモコンで操作できるようにする・・・		選局機能設定
	入力信号の詳細情報を表示させる・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
	お買い上げ時の設定に戻すには・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		設定の初期化
	お買い上げ時の設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
	メニュー 一覧 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	77	
資料	-	79	
臭術			
	地上デジタル放送の放送(予定)一覧表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	79	
	地上アナログ放送の自動設定一覧表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	81	
	ソフトウェアのライセンス情報・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	86	
	ソフトウェアコンポーネントに関するアグリーメント原文(英文)・・・	87	
	対応機器一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	89	
* /1) 6		90	
	ーサービス・・・・・・・ 裏		
不証しアフタ	ラ	工人小儿	

この取扱説明書内のマークの見かた



機能などの補足説明、参考にしていただきたいこと、 制限事項などを記載しています。



用語の説明をしています。(分野によっては、同じ用 語を別の意味で使用していることがあります)



関連する内容が記載されているページの番号を示し ています。



取扱上のお願いを記載しています。



取扱上のご注意を記載しています。



695 ●イラスト、画面表示などは、見やすくするために誇張や省略などで実際とは多少異なります。

付属品を確認する

- 本機には以下の付属品があります。お確かめください。
- アンテナや外部機器などに接続するためのケーブルやコード、器具・機器などは付属されておりません。機器の配置や端子の 形状、使用環境などに合わせて適切な市販品を別途お買い求めください。

付属品/名称	付属数
スタンド ●「スタンド取付説明書」の手順に従って組み立て、テレビ本体に取り付けてください。	1式
リモコン(CT-90348) 単四形乾電池(R03)	リモコン 1個 乾電池 2個
シンプルレグザリモコン(CT-90365) 単四形乾電池(RO3) ● テレビの基本操作ができます。	リモコン 1個 乾電池 2個
クリップ ● 柱や丈夫な壁などに転倒防止の処置をする場合に使います。 ② 「使います。 ② 「でする場合に	1個
クリーニングクロス ● テレビのお手入れに使用します。	1枚
USBハードディスク(THD-50A1) 専用USBケーブル ● デジタルテレビ放送番組の録画・再生ができます。	1式

付属品/名称	付属数
ファーストステップガイド	1部
「液晶テレビ〈レグザ〉お客様登録サービス」のチラシ	1枚
取扱説明書 準備編(本書) 操作編	各1部
かんたんガイド	1部
B-CAS (ビーキャス)カード ● B-CASカードはテレビ本体の背面に貼付された袋の中にあります。 ※ B-CASカードは、(株)ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズから供給されたものを同梱しています。	1枚

安全上のご注意

商品および取扱説明書には、お使いになるかたや他の人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。

次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

【表示の説明】

表示	表示の意味	
⚠警告	* 1 "取扱いを誤った場合、人が死亡、または重傷を負うことが想定されること"を示します。	
⚠注意	*2 "取扱いを誤った場合、人が軽傷を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定されること"を示します。	

* 1: 重傷とは、失明やけが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るもの、 および治療に入院や長期の通院を要するものをさします。

*2: 軽傷とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど、感電などをさします。 *3: 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害をさします。

【図記号の例】

図記号	図記号の意味
禁止	" ○ "は、禁止(してはいけないこと)を示します。 具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。
指示	" ● "は、指示する行為の強制(必ずすること)を示します。 具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。
注意	" <u></u> "は、注意を示します。 具体的な注意内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。

⚠警告

異常や故障のとき

■ 煙が出ている、変なにおいがするときは、すぐに電源プラグをコンセントから抜く

そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。 煙が出なくなるのを確認し、お買い上げの販売店にご連絡ください。



■ 画面が映らない、音が出ないときは、すぐに電源プラグをコンセントから抜く

そのまま使用すると、火災の原因となります。お買い上げの販売店に、点検をご依頼ください。






ご使用の前に

異常や故障のとき つづき

■ 内部に水や異物がはいったら、すぐに電源プラグをコンセントか ら抜く

そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。 お買い上げの販売店に、点検をご依頼ください。

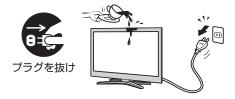

■ 落としたり、キャビネットを破損したりしたときは、すぐに電源 プラグをコンセントから抜く

そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。 キャビネットが破損したままで取り扱うと、けがのおそれがあります。 お買い上げの販売店に、点検・修理をご依頼ください。





■ 電源コードや電源プラグが傷んだり、発熱したりしたときは、本 体の電源ボタンを押して電源を切り、電源プラグが冷えたことを 確認し、コンセントから抜く

そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。 電源コードや電源プラグが傷んだら、お買い上げの販売店に交換をご依 頼ください。







設置するとき

■ 本機はコンセントから電源プラグが抜きやすいように設置する

万一の異常や故障のとき、または長期間使用しないときなどに役立ちます。




指 示

■ 屋外や浴室など、水のかかるおそれのある場所には置かない 火災・感電の原因となります。



風呂、シャワー 室での使用禁止

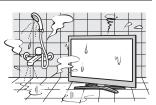

■ ぐらつく台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かない

テレビが落ちて、けがの原因となります。 水平で安定したところに据え付けてください。 テレビ台を使用するときは、その取扱説明書もよくお読みください。



■ 振動のある場所に置かない

振動でテレビが移動・転倒し、けがの原因となります。





安全上のご注意 っづき

⚠警告

設置するとき つづき

- 電源プラグは交流100Vコンセントに根元まで確実に差し込む
 - 交流100V以外を使用すると、火災・感電の原因となります。
 - 差し込みかたが悪いと、発熱によって火災の原因となります。
 - 傷んだ電源プラグ、ゆるんだコンセントは使わないでください。





■ 上に物を置いたり、ペットをのせたりしない

- 金属類や、花びん・コップ・化粧品などの液体、ペットの尿・体毛などが内部にはいった場合、火災・感電の原因となります。
- 重いものなどが置かれて落下した場合、けがの原因となります。





■ 壁に取り付けて使用する場合、壁掛工事は、お買い上げの販売店 に依頼する

工事が不完全だと、けがの原因となります。



使用するとき

■ 修理・改造・分解はしない

内部には電圧の高い部分があり、感電·火災の原因となります。 内部の点検・調整および修理は、お買い上げの販売店にご依頼ください。





- 電源コード・電源プラグは、
 - ●傷つけたり、延長するなど加工したり、加熱したり(熱器具に近づけるなど)しない
 - ●引っ張ったり、重いものを載せたり、はさんだりしない
 - ●無理に曲げたり、ねじったり、束ねたりしない

火災・感電の原因となります。



■ 異物を入れない

通風孔などから金属類や紙などの燃えやすいものが内部にはいった場合、火災・感電の原因となります。 特にお子様にはご注意ください。





■ 雷が鳴りだしたら、テレビ・電源コード・アンテナ線および本機 に接続した機器やケーブル・コードに触れない

感電の原因となります。





ご使用の前に

使用するとき つづき

■ 包装に使用しているビニール袋でお子様が遊んだりしないように 注意する

かぶったり、飲み込んだりすると、窒息のおそれがあります。 万一、飲み込んだ場合は、直ちに医師に相談してください。



お手入れについて

■ ときどき電源プラグを抜いて点検し、刃や刃の取付け面にゴミや ほこりが付着している場合は、きれいに掃除する

電源プラグの絶縁低下によって、火災の原因となります。





注意


設置するとき

■ 温度の高い場所に置かない

直射日光の当たる場所やストーブのそばなど、温度の高い場所に置くと 火災の原因となることがあります。

また、キャビネットの変形や破損などによって、感電の原因となること があります。



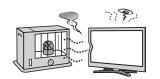

■ 湿気・油煙・ほこりの多い場所に置かない

加湿器・調理台のそばや、ほこりの多い場所などに置くと、火災・感電の 原因となることがあります。





■ 転倒・落下防止の処置をする

転倒・落下防止の処置をしないと、テレビの転倒・落下によってけがな どの危害が大きくなることがあります。

転倒防止のしかたは[**22**字~[**23**子をご覧ください。



指 示



■ 通風孔をふさがない

通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。

- ●壁に押しつけないでください。(10cm以上の間隔をあける)
- 押し入れや本箱など風通しの悪い所に押し込まないでください。
- テーブルクロス・カーテンなどを掛けたりしないでください。
- じゅうたんや布団の上に置かないでください。
- あお向け・横倒し・逆さまにしないでください。



安全上のご注意 つづき

注意

設置するとき つづき

- 移動したり持ち運んだりする場合は、
 - 包装箱から出すとき、持ち運ぶときは、2人以上で取り扱う ひとりで取り扱うと、からだを痛めたり、テレビを落としてけがをし たりする原因となることがあります。
 - ●離れた場所に移動するときは電源プラグ・アンテナ線・機器との接続線および転倒防止をはずす

はずさないまま移動すると、電源コードが傷つき火災・感電の原因となったり、テレビが転倒してけがの原因となったりすることがあります。

●車(キャスター)付きのテレビ台に設置している場合、移動させるときは、キャスターの固定を解除し、テレビを支えながら、テレビ台を押す

テレビを押したり、テレビを支えていなかったりすると、テレビが落下してけがの原因となることがあります。

● 衝撃を与えないように、ていねいに取り扱う テレビが破損してけがの原因となることがあります。





■ 車(キャスター)付きのテレビ台に設置する場合は、キャスターが 動かないように固定する

固定しないとテレビ台が動き、けがの原因となることがあります。 畳やじゅうたんなど柔らかいものの上に置くときは、キャスターをはず してください。キャスターをはずさないと、揺れたり、傾いたりして倒 れることがあります。



指示



ご使用の前に

注意

使用するとき

- テレビ台を使用するときは、
 - ●不安定な台を使わない
 - ●片寄った載せかたをしない
 - テレビ台のトビラを開けたままにしない

倒れたり、破損したり、指をはさんだり、引っ掛けたりして、けがの原因 となることがあります。特にお子様にはご注意ください。







■ コンセントや配線器具の定格を超える使いかたはしない

タコ足配線をしないでください。 火災・感電の原因となることがあります。





■ 電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張って抜かない

電源コードを引っ張って抜くと、電源コードや電源プラグが傷つき火災・ 感電の原因となることがあります。 電源プラグを持って抜いてください。





■ ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない

感電の原因となることがあります。





■ テレビやテレビ台にぶら下ったり、上に乗ったりしない

落ちたり、倒れたり、こわれたりしてけがの原因となることがあります。 特にお子様にはご注意ください。





■ 旅行などで長期間使用しないときは、安全のため電源プラグをコ ンセントから抜く

万一故障したとき、火災の原因となることがあります。 本体やリモコンの電源ボタンを押して画面を消した場合は、本機への通 電は完全には切れていません。本機への通電を完全に切るには、電源プ ラグをコンセントから抜いてください。





■ ヘッドホーンやイヤホーンを使用するときは、音量を上げすぎない

耳を刺激するような大きな音量で聞くと、聴力に悪い影響を与えること があります。





安全上のご注意 つづき

注意

使用するとき つづき

■ 液晶テレビの画面をたたいたり、衝撃を加えたりしない

ガラスが割れて、けがの原因となることがあります。 もしも、ガラスが割れて液晶(液体)がもれたときは、液晶に触れないでください。

もれた液が目にはいったり、皮膚についたりすると、目や皮膚に障害を与えるおそれがあります。目や口にはいったり、皮膚についたりしたときは、きれいな水でよく洗い流し、直ちに医師に相談してください。 衣服などについたときは、すぐにきれいな水で洗い流してください。 床や周囲の家具、機器などについたときは、液に直接触れないでふき取ってください。



■ リモコンに使用している乾電池は、

- ●指定以外の乾電池は使用しない
- ●極性表示⊕と●を間違えて挿入しない
- 充電・加熱・分解したり、ショートさせたりしない
- 火や直射日光などの過激な熱にさらさない
- ●表示されている「使用推奨期限」の過ぎた乾電池や、使い切った 乾電池はリモコンに入れておかない
- ●種類の違う乾電池、新しい乾電池と使用した乾電池を混ぜて使用しない

これらを守らないと、液もれ・破裂などによって、やけど・けがの原因となることがあります。

もれた液が目にはいったり、皮膚についたりすると、目や皮膚に障害を与えるおそれがあります。目や口にはいったり、皮膚についたりしたときは、きれいな水でよく洗い流し、直ちに医師に相談してください。 衣服についたときは、すぐにきれいな水で洗い流してください。 器具についたときは、液に直接触れないでふき取ってください。



お手入れについて

■ お手入れのときは、電源プラグをコンセントから抜く


感電の原因となることがあります。 お手入れのしかたは操作編の**100**字をご覧ください。



■ 1年に一度は内部の清掃を、お買い上げの販売店にご相談ください

本体の内部にほこりがたまったまま使用すると、火災や故障の原因となることがあります。

特に湿気の多くなる梅雨期の前に行うと効果的です。内部清掃費用については、お買い上げの販売店にご相談ください。

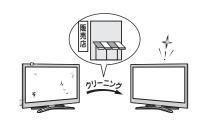

外付けUSB ハードディスク[形名: THD-50A1/付属品]

⚠警告

異常や故障のとき

■本製品から異音がする、煙が出ている、変なにおいがするときは、すぐにテレビの電源プラグをコンセントから抜く



プラグを抜け

そのまま使用すると、火災や感電の原因となります。

■ 内部に水や異物がはいったときは使用しない

そのまま使用すると、火災や感電の原因となります。



禁止

■本製品の金属部分やプラスティック部分などに異常(破損・変形・腐食など)がある ときは使用しない



埜 止

そのまま使用すると、火災や感電の原因となります。

本製品を落としたり、ケースを破損したりしたときは、使用しない

そのまま使用すると、火災や感電の原因となります。



禁止

設置するとき

■ 包装に使用しているビニール袋でお子様が遊んだりしないように注意する

かぶったり、飲み込んだりすると窒息のおそれがあります。 万一、飲み込んだ場合は、直ちに医師に相談してください。



指 示

■ ぐらつく台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かない

本製品が落下してけがの原因となります。水平で安定したところに据え付けてください。



禁止

使用するとき

■ 修理・改造・分解はしない

火災・感電などの原因となります。



禁止

■水に入れたり、ぬらしたりしない

火災・感電などの原因となります。



禁止

使用上のお願いとご注意

取扱いについて

- ◆ 本機をご使用中、製品本体で熱くなる部分がありますので、 ご注意ください。
- 引越しなど、遠くへ運ぶときは、傷がつかないように毛布などでくるんでください。また、衝撃・振動をあたえないでください。
- ●本機に殺虫剤など、揮発性のものをかけないでください。 また、ゴムやビニール製品などを長時間接触させないでく ださい。変質したり、塗装がはげたりすることがあります。
- ●電源プラグは非常時と長期間で使用にならないとき以外は、常時コンセントに接続してください。(番組情報を取得するためです)
- ◆本機の近くにキャッシュカードなどの磁気カードやビデオ テープなどを置かないでください。本機から出る磁気の影響でデータや録画内容などが損なわれる可能性があります。
- 本機から「ジー」という液晶パネルの駆動音が聞こえる場合 がありますが、故障ではありません。
- 外部入力(ビデオ入力1 ~ 3、HDMI入力1 ~ 4)の映像や音声には若干の遅れが生じます。以下の場合にはこの遅れによる違和感を感じることがあります。
 - ゲーム、カラオケなどを接続して楽しむ場合
 - DVDやビデオなどの音声を直接オーディオ機器に接続 して視聴する場合

本機を廃棄、または他の人に譲渡するとき

- ●「すべての初期化」**75**3 をして、暗証番号や双方向サービスの情報(お客様が本機に記憶させた住所・氏名などの個人情報、お客様のポイント数など)なども含めて、初期化することをおすすめします。
- B-CAS (ビーキャス)カードの登録廃止、登録名義変更などについては、(株)ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズにお問い合わせください。
 お問い合わせ先:

カスタマーセンター TEL.0570-000-250

● 廃棄時にご注意願います

家電リサイクル法では、ご使用済の液晶テレビを廃棄する場合は、収集・運搬料金、再商品化等料金(リサイクル料金)をお支払いの上、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

録画・録音について

- ◆本機に接続した録画機器に録画・録音する際は、事前に試し 録画・録音をして、正しくできることを確かめておいてくだ さい。
- 著作権保護のため、コピーが禁止されている番組は録画をすることはできません。また、著作権保護のため、1回だけ録画が許された番組は、録画した番組をさらにコピーすることはできません。
- あなたが録画・録音したものは、個人的にまたは家庭内その他これに準ずる限られた範囲内で楽しむ以外は、著作権法上、権利者に無断では使用できません。録画・録音したものを個人的にまたは家庭内その他これに準ずる限られた範囲内で楽しむ以外に権利者の許諾なく、複製・改変したり、インターネットなどで送信・掲示したりすることは著作権法上禁止されています。以下の行為なども、原則として著作権法上保護された権利を侵害することになりますのでご注意ください。
 - 録画した番組を自分のホームページで見られるようにする。
 - 録画した番組をメールやメッセンジャーサービスなどで 他人に送る。
 - 番組を録画したビデオテープやDVDなどの媒体を営利の目的で、または不特定もしくは多数の人に貸す。 著作権法に違反すると刑事処罰を受ける場合もありますので自己責任のもとでご利用ください。なお、著作権法違反によって生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。

免責事項について

- ●地震・雷などの自然災害、火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用によって生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- ◆本製品の使用または使用不能から生じる付随的な損害(事業利益の損害、事業の中断、視聴料金の損失など)に関して、当社は一切の責任を負いません。
- 取扱説明書の記載内容を守らないことによって生じた損害 に関して、当社は一切の責任を負いません。
- ●録画・録音機器に正しく記録(録画、録音など)できなかった 内容または変化・消失した内容の補償、および付随的な損害 に関して、当社は一切の責任を負いません。
- ●他の接続機器との組合せによる誤動作や動作不能、誤操作などから生じた損害(録画機器などの故障、録画内容の変化・消失など)に関して、当社は一切の責任を負いません。
- 誤操作や、静電気などのノイズによって本機に記憶された データなどが変化・消失することがあります。これらの場合について、当社は一切の責任を負いません。
- 故障・修理のときなどに、データ放送の双方向サービスなどで本機に記憶されたお客様の登録情報やポイント情報などの一部あるいはすべてが変化・消失した場合の損害や不利益について、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

たいせつなお知らせ

デジタル放送の番組情報取得について

- 番組情報を取得するために、「番組情報取得設定」 67 F を「取得する」にして、毎日2時間以上本機の電源を「切」または「待機」にしておくことをおすすめします。
 - デジタル放送では、番組情報(番組名や放送時間など)が放送電波の中にはいって送られてきます。 本機は、電源が「切」または「待機」のときに番組情報を自動的に取得して、番組表表示や番組検索、予約などに使用します。 電源が「入」のときにも番組情報は取得しますが、視聴中のデジタル放送以外の放送の番組情報は取得できない場合があります。(デジタル放送の種類や本機のご使用状態によって、取得できる内容は異なります)
 - 電源プラグを抜いている場合、および「番組情報取得設定」を「取得しない」に設定している場合には、番組情報は取得できません。番組情報が取得できていない場合には、番組表が正しく表示されなかったり、番組検索や録画予約などができなかったりすることがあります。

- 同梱のB-CAS(ビーキャス)カードについて

- B-CASカードはデジタル放送の受信に必要です。常に本体に挿入しておいてください。 23 子
- B-CASカードの登録や取扱いの詳細については、カードが貼ってある説明書をご覧ください。
- カードの破損、紛失、盗難などの場合、および本機の廃棄などでカードが不要となった場合などは、(株)ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズにご連絡ください。(お問い合わせ先:カスタマーセンター TEL.0570-000-250)

デジタル放送の録画について

- 市販のUSBハードディスクを本機に接続すれば、本機で受信したデジタル放送を録画することができます。(本機で録画した USBハードディスクの録画番組は、本機でのみ再生することができます)
- 地上デジタル/BSデジタルテレビ放送局は、著作権保護のために電波に「1世代のみ録画可能」や「コピー 9回+ムーブ1回(ダビング10)」のコピー制御信号を加えて放送しています(2010年9月現在)
- [1世代のみ録画可能]の番組は、録画したものをコピーすることはできません。
- 「ダビング10」のデジタル放送番組で以下のことができます。(他の録画機器での録画やダビングなどの制限については、録画機器の取扱説明書をご覧ください)
 - USBハードディスクから、DTCP-IP対応サーバーへコピー9回+ムーブ1回ができます。ムーブ(移動)完了後は、ムーブした番組はムーブ元のハードディスクから自動的に削除されます。
 - ※ 別のUSBハードディスクにはムーブだけができます。

- HDMI連動機能について--

● 推奨機器以外の機器を本機のHDMI入力端子に接続した場合に、本機がHDMI連動対応機器として認識し、一部の連動操作ができることがありますが、その動作については保証いたしかねます。 63 字

- インターネット機能について

- インターネットの利用には、ADSL、ケーブルテレビなどのインターネット回線事業者および接続業者(プロバイダー)との契約が必要です。契約、費用などについては、お買い上げの販売店または接続業者などにご相談ください。
- 本機でインターネットが使用できるのは、イーサネット通信のみです。ダイヤルアップやISDNなどには対応していません。
- 回線の接続環境や接続先のサーバーの状況などによっては、正しく動作しない場合があります。
- Webサイトによっては、本機の仕様が対応していない場合があり、映像、文字などが正しく表示されない、または正しく動作しないことがあります。
- 本機のブロードバンド機能は基本的な閲覧機能だけに対応しています。メール機能やインターネット上のプラグインソフト (FlashやJavaなど)の機能には対応していません。また、今後の新技術にも対応できない場合があることを、あらかじめご了承ください。

- インターネットの閲覧制限機能について

- 本機には、青少年を有害サイトから保護することを意図した閲覧制限機能が組み込まれています。青少年のお子様などがいらっしゃるご家庭では、この閲覧制限機能を利用することをおすすめします。
- 閲覧制限機能を利用する場合は、「暗証番号設定」**68** の手順で暗証番号を設定のうえ、「インターネット制限設定」**69** をしてください。設定された制限レベル以上のサイトにアクセスできないようにする方法と、暗証番号を入力しないとインターネット機能が使用できないようにする方法の2種類の閲覧制限機能があります。

たいせつなお知らせっづき

お問い合わせ先について

● 受信契約など放送受信については、各放送事業者にお問い合わせください。(同梱の冊子の「ファーストステップガイド」をご覧ください)

取扱説明書(本書および別冊の操作編)について

- 記載されているテレビ画面表示は、実際に表示される画面と文章表現などが異なる場合があります。画面表示については実際のテレビ画面でご確認ください。
- 受信画面の図などに記載されている番組名などは架空のものです。
- 記載されている機能の中には、放送サービス側がその運用をしていない場合には使用できないものがあります。
- 画面に表示されるアイコン(絵文字や絵記号)については、「アイコン一覧」(操作編**「95 ?**))をご覧ください。
- 本書および別冊の操作編、画面表示、リモコンの操作ボタン名などでは、以下の略語を使用しています。

略語	意味
デジタル放送	地上デジタル放送、BSデジタル放送、110度CSデジタル放送
地上アナログ、地アナ	地上アナログ放送
地上デジタル、地デジ	地上デジタル放送
BS	BSデジタル放送
110度CS、CS	110度CSデジタル放送

ソフトウェアの更新について

● お買い上げ後、より快適な環境でお使いいただくために、本機内部のソフトウェア(制御プログラム)を更新する場合があります。

本機の自動ダウンロード機能を「する」の状態に設定しておくと、放送電波で送られる更新用のソフトウェアを本機が受信し、自動的にソフトウェアを更新することができます。(お買い上げ時は、「する」の状態に設定されています) ソフトウェアの更新や自動ダウンロードについては、操作編の **92** ア をご覧ください。

インターネットで情報を・・・・

● ホームページに最新の商品情報やサービス・サポート情報、その他のお知らせなどを掲載しておりますので、ご覧ください。

www.toshiba.co.jp/regza

- ※ 上記アドレスは予告なく変更される場合があります。
 - その場合は、お手数ですが東芝総合ホームページ(www.toshiba.co.jp)をご覧ください。
- 東芝総合ホームページからもさまざまな情報を提供しています。


放送、通信サービスについて

● 放送や通信サービス(インターネットを利用した映像配信サービス、その他の放送・通信サービスなど)は、予告なしに、放送事業者や通信事業者などによって一時的に中断されたり、内容が変更されたり、サービス自体が終了されたりする場合があります。あらかじめ、ご了承ください。


各部のなまえ

- 製品イラストは、見やすくするために誇張や省略などで実際とは多少異なります。
- 詳しくは → 内のページをご覧ください。(代表的なページを示しています)


前面

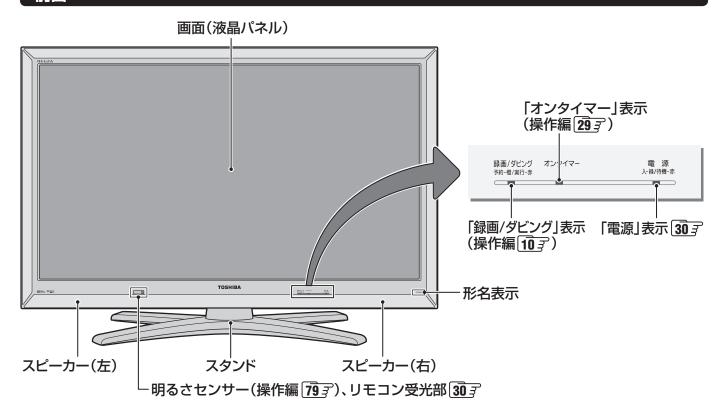

背面

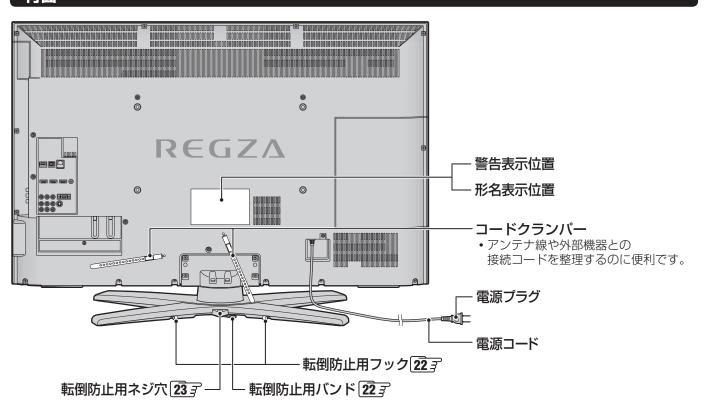


各部のなまえ つづき

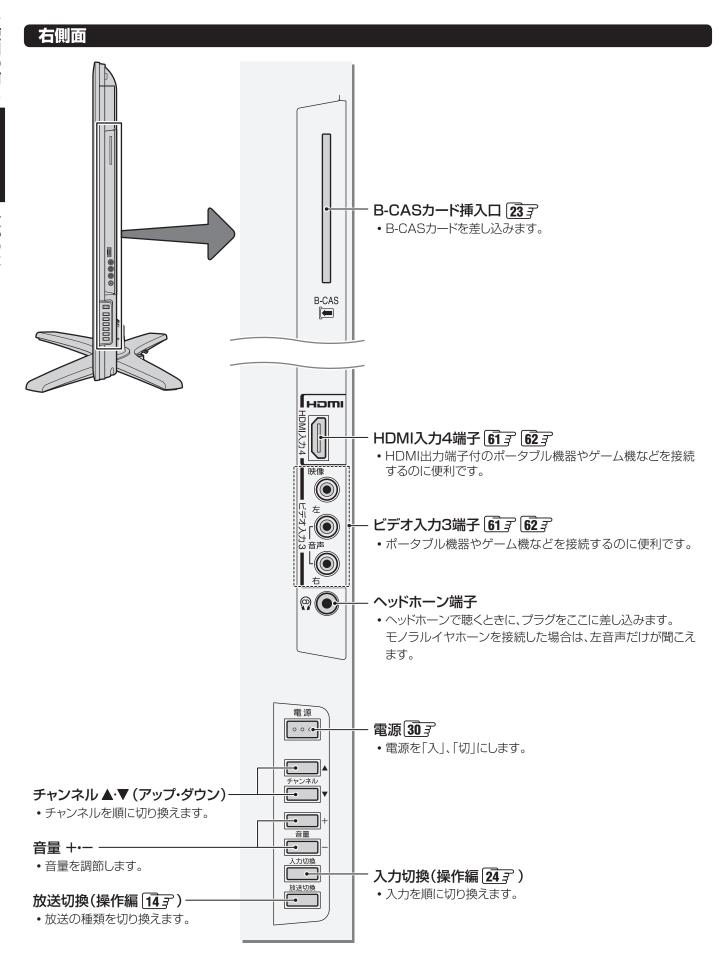

ご使用の前に

背面の入出力端子

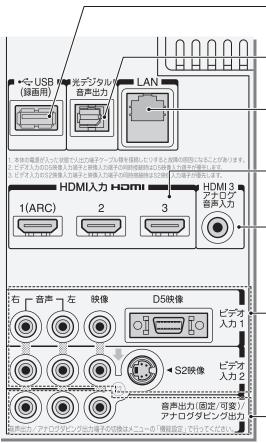

USB(録画用)端子 46 字

• USBハードディスクを接続して録画・再生ができます。

光デジタル音声出力端子 59 ア

• オーディオ機器で音声を聴きたい場合などに使います。

LAN端子 64 字

• インターネットを利用したさまざまな機能を使う場合や、ホームネットワー クに接続して各種機器の保存番組などを視聴する場合に使います。

HDMI入力1, 2, 3端子 58字 59字 61字

• HDMI出力端子のある機器(レグザリンク対応機器など)を接続します。

HDMI3アナログ音声入力端子 [58] [61]


• HDMI入力3端子に接続した機器からアナログ音声を入力するときに使い ます。

ビデオ入力1,2端子 57 3

• ビデオやBD/DVDプレーヤー(レコーダー)などの映像機器を接続します。

音声出力(固定/可変)/アナログダビング出力端子

- お買い上げ時は音声出力端子として使うように設定されています。 アナログ音声入力端子を備えたオーディオ機器などに接続することがで
- アナログダビング出力端子として使うように設定(**72**3)すれば、本機で USBハードディスクに録画した番組を、ビデオやDVDレコーダーなどの 録画機器にアナログ方式でダビングできます。 57 3

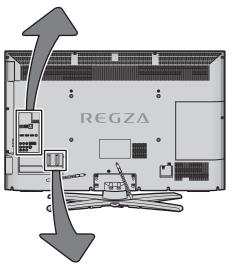


BS・110度CSアンテナ入力端子 26 字

• 衛星放送を視聴する場合にBS·110度CSデジタル用アンテナを接続し ます。

VHF/UHF(75Ω)アンテナ入力端子 26 字


• 地上放送を視聴する場合にVHF/UHFアンテナを接続します。

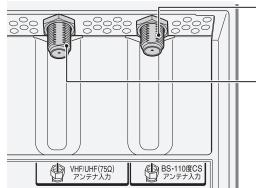

各部のなまえ つづき

リモコン

- 準備編で使用するリモコンのボタンと、そのおもな機能は以下のとおりです。(ボタンによっては、通常の操作時と機能の異なるものがあります)
- 詳しくは ア内のページをご覧ください。(代表的なページを示しています)
- ※ 設定メニューの操作には、このリモコンをご使用ください。

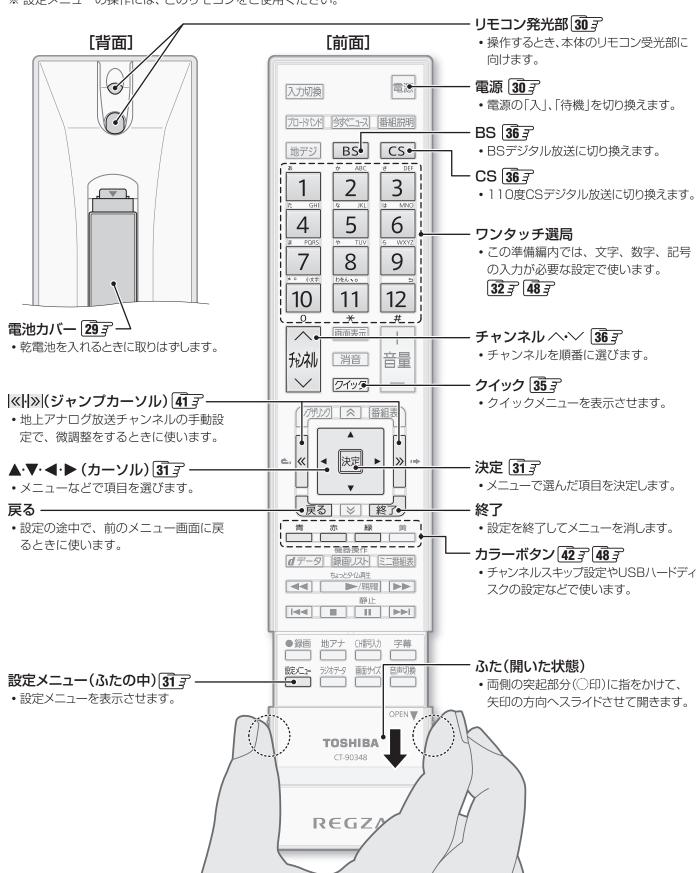

デジタル放送の種類と特徴

●本機は、従来の地上アナログ放送やCATV (ケーブルテレビ)放送のほかに、以下の3種類のデジタル放送を受信することができます。

地上デジタル放送

2003年12月から関東、中京、近畿の三大広域圏の一部で開始され、2006年末までにその他の都道府県の県庁所在地で開始された、地上波のUHF帯を使用したデジタル放送です。今後も受信可能エリアは順次拡大されます。

放送のデジタル化に伴って、地上アナログ放送とBSアナログ放送は2011年7月24日までに終了することが、国の法令によって定められています。(本機はBSアナログ放送は受信できません)

- これまでの地上アナログ放送と比べて、以下の特徴があります。
 - デジタルハイビジョン放送を中心とした高画質放送
 - 高音質放送、マルチチャンネルのサラウンド放送
 - ゴーストのない鮮明な映像
 - 電子番組表(EPG)

放送電波で送られる番組情報で画面に番組表を表示させ、視聴番組を選んだり録画予約をしたりすることができます。

• 天気予報や番組案内などのデータ放送、番組に連動したデータ放送、視聴者参加型の双方向サービス 通常の番組に加えて、地域に密着したニュースや天気予報などのデータ放送があります。また、双方向サービスによる オンラインショッピングや、視聴者参加型のクイズ番組などもあります。

● 受信にはUHFアンテナを使用します。

従来のUHF放送受信に使用していたUHFアンテナをそのまま使用できる場合と、交換または調整が必要な場合があります。

● 本機は「CATVパススルー対応」です。

ケーブルテレビ局が再送信する地上デジタル放送を受信することができます。

BSデジタル放送

デジタル方式の放送衛星(Broadcasting Satellite: 通称BS)を使用したデジタル衛星放送です。

- 地上デジタル放送と同様の特徴のほかに、以下の特徴があります。
 - 日本全国どこでも同じ放送が楽しめます
 - 一部に視聴契約が必要な有料チャンネルがあります
 - 2種類のデータ放送(連動データ放送、独立データ放送)や双方向サービスがあります
- 受信にはBS・110度CS共用アンテナを使用します。

110度CSデジタル放送

BSデジタル放送の衛星と同じ東経110度に打ち上げられている通信衛星(Communication Satellite:通称CS)を利用して、(株)スカイパーフェクト・コミュニケーションズが運用しているデジタル衛星放送です。

- ●以下の特徴があります。
 - さまざまなテレビ番組や専門チャンネル、データ放送などの多彩な放送があります
 - 多くのチャンネルで有料の視聴契約が必要です
- 受信にはBS・110度CS共用アンテナを使用します。
- デジタル放送には以下の4種類の放送フォーマットがあります。

	デジタルハイビ	ジョン放送(HD)	プログレッシブ放送(SD)	通常放送(SD)
放送フォーマット	1080i放送	720p放送	480p放送	480i放送
走査線の数	有効1080本	有効720本	有効480本	有効480本
走査の方式	飛越走査(インターレース)	順次走査(プログレッシブ)	順次走査(プログレッシブ)	飛越走査(インターレース)
画面サイズ	16:9	16:9	16:9	16:9,4:3

- 本機はすべての放送フォーマットをデジタル処理によって液晶パネルの画素数に合わせて表示します。
- ハイビジョン放送には1035iの放送信号もあります。1035iの放送信号を受信した場合は、画面上部が黒く表示されます。
- デジタルハイビジョン放送 1 番組と通常放送3番組程度を時間帯によって切り換えて放送する、マルチチャンネル放送もあります。



テレビを設置する

● 設置の前に「安全上のご注意」 **6** 3 ~ **13** 3 を必ずお読みください。

⚠警告

■ 本機はコンセントから電源プラグが抜きやすいように設置する

万一の異常や故障のとき、または長期間使用しないときなどに役立ちます。

■ 転倒・落下防止の処置をする

地震などでのテレビの転倒・落下によるけがなどの危害を軽減するために、転倒・落下 防止の処置をしてください。

正しい置きかた

■丈夫で水平な安定した所に設置してください




■テレビ台を使用する場合

● テレビ台の取扱説明書をご覧ください。

■周囲からはなして置いてください

● 通風孔をふさがないように本機の上および周囲に10cm 以上の空間を設けてください。

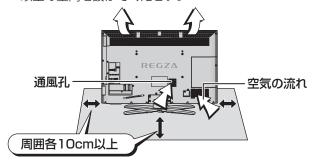


転倒・落下防止のしかた

● 転倒・落下防止器具を取り付ける壁や台の強度によっては、転倒・落下防止効果が大幅に減少します。その場合は、適当な補強を施してください。以下に記載した転倒・落下防止のしかたは、けがなどの危害の軽減を意図したものですが、すべての地震に対してその効果を保証するものではありません。


- 壁または柱などに固定するとき-

- スタンド背面のフックと付属のクリップを使用し、確実に 支持できる壁または柱などを選び、丈夫なひもで固定して ください。
- クリップはスタンド背面のフックと同じくらいの高さの場所にネジ(市販品)で取り付けてください。
- ※ 針金や鎖など金属製のものは、瞬間的な衝撃に対する柔軟性が乏しく、本機や柱などの取付部分が破損する原因となるので使用しないでください。
- ※ 移動するときは、ひもをはずしてください。

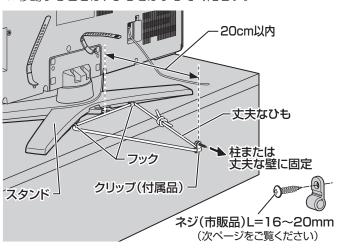

転倒防止バンドを使用して固定するとき

- ■スタンド底面の転倒防止バンドを後方に回転させて、設置する台の確実に支持できる背面にネジ(市販品)で固定してください。
- ※ 後方には倒れることがあります。固定後は台を壁などに近づけて設置し、小さなお子様がはいれないようにしてください。

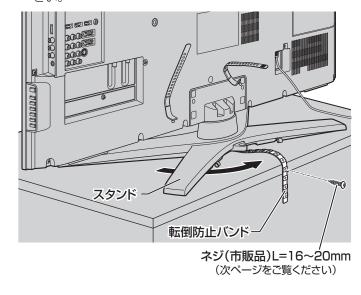




● 他のデジタル機器や電子レンジなどから出る電磁波によって、本機の映像が乱れたり、雑音が出たりする場合があります。相互に影響しない位置に設置してください。

転倒防止ネジ穴を使用して固定するとき

- 転倒防止ネジ穴を使ってネジ(市販品)でスタンドを設置面 にしっかりと固定します。
- 材質のしっかりした、十分に厚い場所に固定してください。

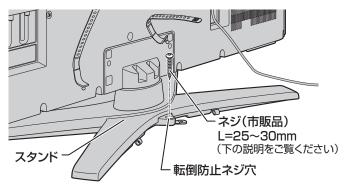

※ 固定後は、本機を押したり、持ち上げたりしないでください。 破損の原因になります。


- 固定用のネジ(市販品)について

- 下図を参考に、固定する場所の状況に応じて、しっかりと固定できる長さのタッピングネジや木ネジをご使用ください。
- 動の形状が②:ナベ、③:丸のネジは、固定部の変形・破損防止のためにワッシャーを併用してください。
- 頭の形状が4:ラッパ、5:皿のネジは使用しないでください。
- ネジの太さは、公称3.8~4.1mmのものをご使用ください。



本機を見やすい角度に調整するとき

- ◆本体が左右方向に約15°ずつ回転します。(前後方向には傾けられません)
- 見やすい角度に調整してお使いください。 テレビの両側を支えて調整してください。片側だけを押したり引いたりすると、テレビが倒れたり、破損したりすることがあります。

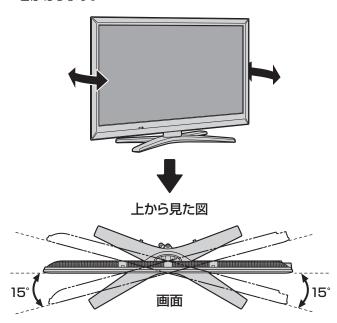

テレビを見る準備をする


B-CAS(ビーキャス)カードを挿入する

- 同梱のB-CASカードは、デジタル放送や「放送局からのお知らせ」の受信などに必要です。常に本体に入れておいてください。
- ※ B-CASカードを抜き差しするときは、本機の電源を切って、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ※ お買い上げ時、B-CASカードは本体背面に貼付された袋の中にはいっています。

● B-CASカードの絵柄面を本体の前面側に向けて、奥まで差し込みます。

※ 取り出すときは、B-CASカードをつかんで抜きます。

- 同梱のB-CASカードの説明書についている「加入申込書用バーコードシール」は、受信契約をする際に加入申込書に必ず貼ってください。
- ●「同梱のB-CAS(ビーキャス)カードについて」**15**ずも 必ずお読みください。
- 説明書はよくお読みのうえ、のちのお問い合わせ先確認などにそなえて、たいせつに保管してください。

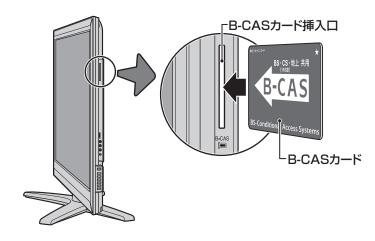

アンテナを接続する

本機で受信できる放送と必要なアンテナ

本機で受信できる放送の種類

地上放送

● 各地の放送局や中継局から放送電波が送られてきます。



- ●地トデジタル放送
- ●地上アナログ放送
 - ※ 地上アナログ放送は2011年7月24日 までに終了することが決まっています。

衛星放送



●BSデジタル放送




- 110度CSデジタル放送
- ※ BSアナログ放送やスカイパーフェクTV!は、 本機では受信できません。

受信に必要なアンテナの種類

地上放送

● VHFアンテナ地上アナログ放送のみ

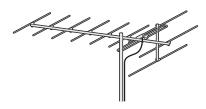

●UHFアンテナ

地上アナログ放送と 地上デジタル放送



※ 地上デジタル放送受信のために、UHFアンテナの交換や方向調整などが必要になる場合があります。

衛星放送

● BS·110度CS共用アンテナ BSデジタル放送と110度CSデジタル放送




- ※ BSアナログ放送用のBSアンテナではBSデジタル放送を受信できないことがあります。
- ※ BSアンテナやスカイパーフェクTV!用のアン テナでは、110度CSデジタル放送を受信する ことはできません。


ケーブルテレビ(CATV)について


ケーブルテレビ放送(CATV)

● 放送電波が1本のケーブルで加入者宅まで届けられるので、アンテナが不要です。

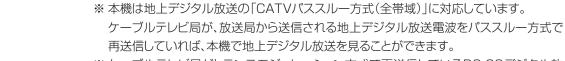

※ ケーブルテレビ局がトランスモジュレーション方式で再送信しているBS·CSデジタル放送などを見るには、専用のホームターミナル(STBとよばれることがあります)が必要です。詳しくはケーブルテレビ会社にお問い合わせください。

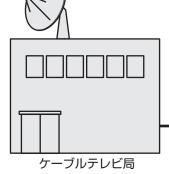

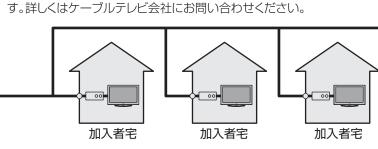

お願いとご注意

- ※ アンテナ工事には技術と経験が必要です。アンテナの設置・ 調整については、お買い上げの販売店にご相談ください。
- アンテナや接続に必要なアンテナ線(同軸ケーブル)、混合器、分波器、分配器などは付属されておりません。

機器の配置や端子の形状、受信する放送の種類(電波の種類)などに合わせて適切な市販品を別途お買い求めください。

● F型コネクターがネジ式のアンテナ線をおすすめします。 差込式のものを使用する場合は、本機のアンテナ端子のネジ部分と確実に接触するものをご使用ください。接触が悪いと、受信できなかったり、ときどき映らなくなったりすることがあります。


ネジ式の例 差込式の例







※ 並行フィーダー線は受信障害の原因になることがあるので、使用しないでください。

並行フィーダー線

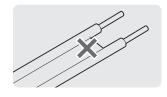


● 壁のアンテナ端子はネジ式の端子が突き出たタイプをおすすめします。並行フィーダー用のアンテナ端子①や接続部分がむき出しのアンテナ端子②は、受信障害の原因になることがあります。交換については、電気店などにご相談ください。

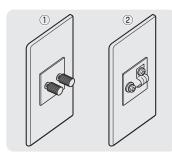

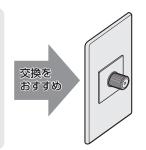

● アンテナ線のF型コネクターは、ゆるまない程度に手で締め つけてください。工具などで締めつけすぎると、壁のアン テナ端子や本機内部が破損するおそれがあります。

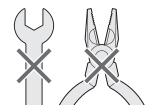


● F型コネクターのピンが曲がっていないか確認してください。曲がったままで接続すると、折れたり、ショートしたりすることがあります。






● 同軸ケーブルにF型コネクターを取付加工する場合は、芯線 とアース線(網線)がショートしないようにしてください。

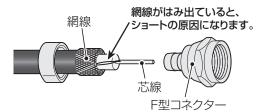

● アンテナを接続するときは必ず本機の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。

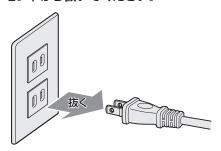

アンテナ接続ガイド

● 視聴条件に合わせて以下の該当ページをご覧ください。

アンテナをテレビだけに接続する

地上放送だけを見る場合 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	26
衛星放送も見る場合 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	26
壁のアンテナ端子が一つの場合 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	26
ケーブルテレビ放送(CATV)を見る場合 ······	27


アンテナをテレビと録画機器に接続する

録画機器を経由する場合 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	28
テレビと録画機器に分配する場合 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	28


アンテナを接続するっづき

アンテナをテレビだけに接続する

地上放送だけを見る場合

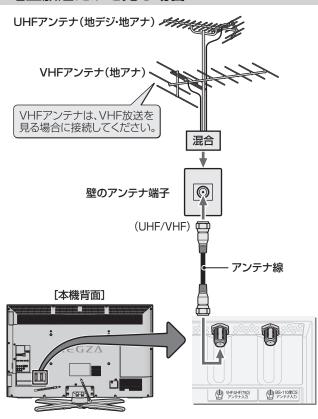


衛星放送も見る場合

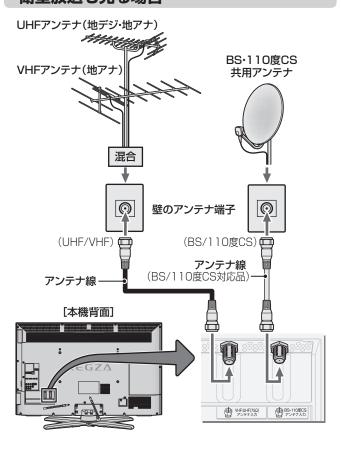


壁のアンテナ端子が一つの場合

- 地上放送と衛星放送の電波が混合されて壁のアンテナ端子 に届いている場合は、以下のように接続します。
- マンションなどでの共聴システムの場合は、視聴できる放送の種類についてマンションなどの管理会社にご確認ください。
- BS・110度CS共用アンテナは電源を必要とします。 BS・CS/UV混合器や分波器は、本機のBS・110度CSアンテナ入力端子からアンテナ電源が供給できるように、電流通過型のものが必要になります。
- ※ マンションなどでの共聴システムの場合は、本機からBS・110度CS共用アンテナ用の電源を供給する必要はありません。(「はじめての設定」(313)のあとで「BS・110度CSアンテナ電源供給」を「供給しない」に設定してください。詳しくは(373)をご覧ください)

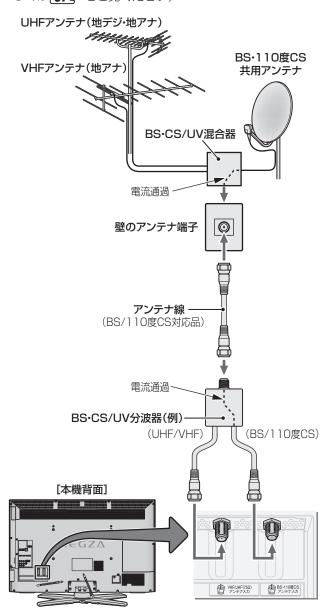


ケーブルテレビ放送(CATV)を見る場合

- ケーブルテレビ局から地上デジタル放送の電波がパススルー方式で再送信されている場合、ホームターミナルのケーブル出力端子(端子名は例です)と本機のVHF/UHFアンテナ入力端子を接続すれば地上デジタル放送が見られます。
- ケーブルテレビ局が独自の方式で送信している放送を見るには、ホームターミナルの映像・音声出力端子などと本機のビデオ入力端子を接続します。(視聴する番組は、ホームターミナルで選びます)
- ※ 本機のビデオ入力端子やHDMI入力端子に接続して見る番組では、本機の番組表機能や録画機能、予約機能などは使用できません。

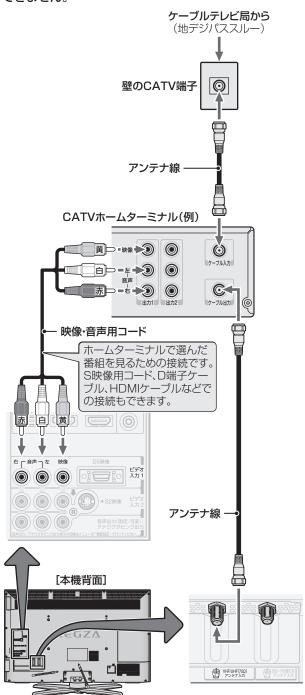

ホームターミナルから地デジの電波が出ないとき

● ケーブル出力端子に地デジの再送信電波が出力されない ホームターミナルの場合は、UHFに対応した市販の分配器 を使用して、以下のように接続してください。

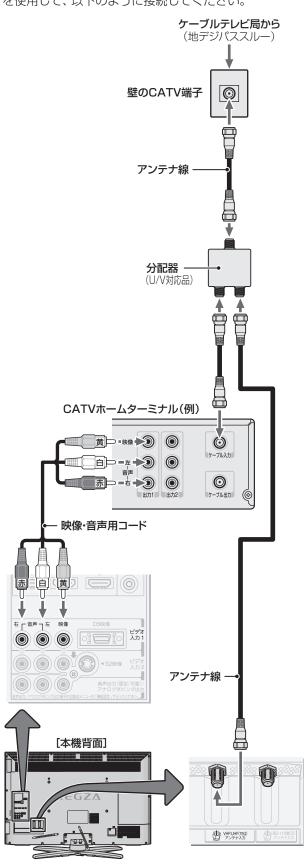


アンテナを接続する っづき

アンテナをテレビと録画機器に接続する

録画機器を経由する場合

● 録画機器のBS・110度CSアンテナ電源が供給される設定 になっていることを確認してください。詳しくは、録画機 器の取扱説明書をご覧ください。

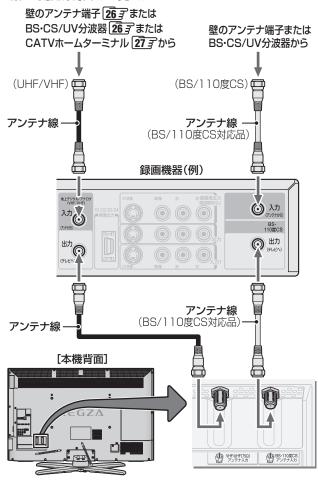


テレビが映らないとき

- 「はじめての設定」**31** *3* をしてもテレビが映らない、または映りが悪いような場合は、録画機器を経由しないで本機に直接接続してみてください。改善される場合、本機の問題ではありません。
 - 右記の「テレビと録画機器に分配するとき」もお試しください。
 - 録画機器の電源プラグが抜けていると、アンテナ出力端子に電波が出力されない場合があります。
- 症状が改善されない場合は、「テレビが正しく映らないとき」 (35 変) をご覧ください。

テレビと録画機器に分配する場合

- 録画機器にアンテナ出力端子がない場合や、録画機器やテレビが複数ある場合などは、分配器を使って接続することもできます。分配器は「全端子通電型」をご使用ください。
- 録画機器を経由するとテレビがよく映らない場合などにも この接続をお試しください。

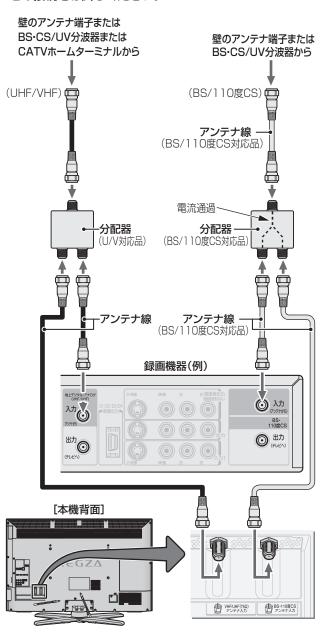



● 録画機器で受信した番組や録画した番組を見るための接続については、「ビデオやDVD、BDプレーヤー/レコーダーを接続する」「するで覧ください。

リモコンを準備する

■ リモコンに使用している乾電池は、

- ●指定以外の乾電池は使用しない
- ●極性表示

 ●

 を間違えて挿入しない
- 充電・加熱・分解したり、ショートさせたりしない
- ●火や直射日光などの過激な熱にさらさない
- ●表示されている「使用推奨期限」の過ぎた乾電池や、使い切った乾電池は リモコンに入れておかない
- ●種類の違う乾電池、新しい乾電池と使用した乾電池を混ぜて使用しない

これらを守らないと、液もれ・破裂などによって、やけど・けがの原因となることがあります。

もれた液が目にはいったり、皮膚についたりすると、目や皮膚に障害を与えるおそれがあります。目や口にはいったり、皮膚についたりしたときは、きれいな水でよく洗い流し、直ちに医師に相談してください。衣服についたときは、すぐにきれいな水で洗い流してください。器具についたときは、液に直接触れないでふき取ってください。


乾電池を入れる

!\注意

- 単四形乾電池RO3またはLRO3を2個ご使用ください。 お買い上げ時は単四形乾電池RO3が2個付属されています。
- リモコンのイラストはCT-90348のものです。シンプルレグザリモコンCT-90365も乾電池の入れかたは同じです。

● カバーをはずし、乾電池を入れる

- ① カバーをはずすときは、カバー上部の → 部分を → の方向に押しながら、すくい上げます。
- ② 極性表示 ひと ●を確かめて、間違えないように入れます。
- カバーを閉めるときは、カバー下部の突起をリモコン本体のみぞに差し込んで、パチンと音がするまでカバー下部を押し込みます。

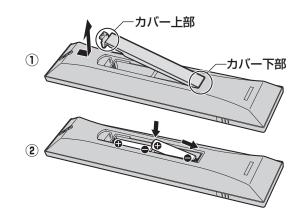

リモコンコードについて

- ◆ 本機のリモコンは、リモコンコードの切換えができます。 73 子
- お買い上げ時は「リモコンコード1」に設定されています。
- ※「リモコンコード2」に設定して使用していた場合、電池交換などでリモコンから乾電池を取りはずすと「リモコンコード1」に 戻ることがありますので、ご確認ください。



■ 乾電池について


- 乾電池の寿命はご使用状態によって変わります。リモコンが動作しにくくなったり、操作できる距離が短くなったりしたら2個とも新しい乾電池と交換してください。
- 使用済の乾電池は、地方自治体またはお住まいの地域で定められた規則に従って廃棄してください。

電源プラグを差し込み、電源を入れる

● アンテナの接続が終わったら、本機の電源を入れます。

■ 電源プラグをコンセントに差し込む

- 電源プラグは交流100Vコンセントに根元まで確実 に差し込んでください。
- **本体右側面の電源ボタンを押す**

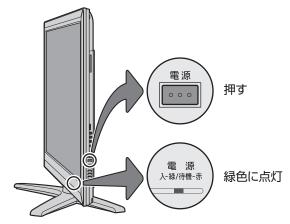

- 電源がはいり、本体前面の「電源」表示が緑色に点灯 します。
- もう一度本体の電源ボタンを押すと、電源が「切」になり、「電源」表示が消灯します。

はじめて電源を入れたとき

●「はじめての設定」の画面が表示されます。次ページ以降の手順に従って設定してください。


-リモコンで電源を入/待機にするには-----

- 電源「入」のときにリモコンの電源を押すと「待機」になり、 「電源」表示が赤色に点灯します。
- 「待機」のときにリモコンのを押すと電源がはいり、「電源」表示が緑色に点灯します。
 - ※本体の電源ボタンで電源を切っているときは、リモコンで電源を入れることはできません。

電源が「切」のときは、「電源」表示が消えています。

リモコンの使用範囲について

- リモコンは、本体のリモコン受光部に向けて使用してください。
- リモコン受光部に強い光を当てないでください。強い光が 当たっていると、リモコンが動作しないことがあります。
- リモコン受光部とリモコンの間に障害物を置かないでください。動作しなかったり、動作しにくくなったりします。

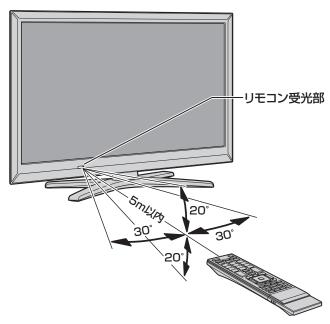

● リモコン受光部から

距離……5m以内

角度……左右30°以内、上下20°以内

※ リモコン発光部は二ヵ所あり、リモコンを立てた状態で も操作できます。



■リモコンについて

- ●落としたり、振りまわしたり、衝撃などを与えたりしない でください。
- ●水をかけたり、ぬれたものの上に置いたりしないでください。
- ●分解しないでください。
- ●高温になる場所や湿度の高い場所に置かないでください。



テレビを見るための各種設定をする

メニュー操作手順の表記について

- ●目的のメニューが表示されるまでの手順を簡略化して記載しています。
 - 右記の手順1の場合、以下の手順内容を簡略表記しています。
 - 1. ლ二(ふたの中)を押して設定メニューを表示させる
 - 2. ▲·▼で「初期設定」を選んで、決定を押す
 - 3. ▲・▼で「はじめての設定」を選んで、決定を押す
- 設定終了後にメニューを消す操作の説明を省略しています。 設定が終わったら、 を押してメニューを消してくだ さい。

「はじめての設定」の流れ

● テレビ放送を視聴できるようにするための基本的な設定を します。

地上デジタル/アナログ放送チャンネル設定

お住まいの地域情報を設定することで、地上デジタル放送と地上アナログ放送の受信チャンネルが同時に自動設定されます。



郵便番号の設定

郵便番号を設定することで、お住まいの地域に密着したデータ放送(たとえば、地域の天気予報など)や緊急警報放送を 視聴できるようになります。



映像メニュー設定

いくつか用意されている映像メニューの中から選んで、お好みのメニューに設定します。



室内環境設定

映像メニューの「おまかせ」をより効果的に働かせるために、 室内の照明環境を設定します。



■「地上デジタル/アナログ放送チャンネル設定」について

● 地上デジタル放送の場合

次ページの手順**7**(または**38***F*)の「初期スキャン」をすることで、地上デジタル放送の受信可能なチャンネルを本機が探し、リモコンの 1~12に自動設定します。(「初期スキャン」をしないと、地上デジタル放送は受信できません)

● 地上アナログ放送の場合

入力された地方、地域に応じて、リモコンの 1 ~ 12 に自動的にチャンネルが設定されます。

自動設定される内容については「地上アナログ放送の自動設定一覧表」([**81**字~[**85**字))をご覧ください。

■ 地方と地域の設定について

- チャンネルの自動設定は、「はじめての設定」の手順4~ 6で設定された地方、地域に基づいて行われます。
- チャンネル設定の地域は必ずしもお住まいの地域とは限らないため、地域に密着したデータ放送を視聴するために手順**9**で郵便番号を設定します。

地上デジタル/アナログ放送チャンネル設定

- 地上デジタル放送と地上アナログ放送のチャンネルを設定 します。同時にデータ放送の地域も設定されます。
- ※ B-CASカードが挿入されていないと「はじめての設定」ができません。あらかじめご確認ください。 **23**3
- ※ はじめて電源を入れたときは、手順1の操作は不要です。

●「はじめての設定」の説明画面が表示されます。

はじめての設定

ここでは、本機を使用するのに必要な設定を下記の順に行います。 アンテナの接続とBICASカードが挿入されていることを確認 してください。また、それぞれの設定方法は、各画面の説明および 取扱説明書をご覧ください。

地上デジタル/アナログ放送チャンネル設定

↓ 郵便番号の設定 ↓ 映像メニュー設定 ↓ 室内環境設定

9 画面の説明を読んで、| を押す

● 「地上デジタル/アナログ放送チャンネル設定」の説明画面が表示されます。


はじめての設定地上デジタル/アナログ放送チャンネル設定

お客様の居住地域をもとに、地上デジタル放送と地上アナログ放送 のチャンネルを設定します。放送ごとに地域設定が異なる場合は、 メニューのチャンネル設定で設定し直してください。

3 画面の説明を読んで、 決定を押す

● 地方を選ぶ画面が表示されます。

4 お住まいの地方を **△·▼· ◀· ▶** で選び、 ^{決定} を押す

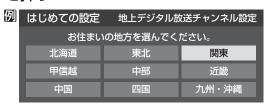


5 お住まいの都道府県を▲·▼· **◄**· ▶ で選び、 _{決定}を押す

例	はじめての設定	地上デジタルが	送チャンネル設定
	お住まい	の都道府県を選ん	でください。
	茨城県	栃木県	群馬県
	埼玉県	千葉県	東京都
	神奈川県		

テレビを見るための各種設定をする oje

6 お住まいの地域を▲·▼· ◀· ▶ で選び、 決定 を押す

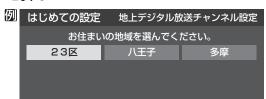

● お住まいの地域名が表示されないときは、近くの地域名を選びます。

7 画面の説明を読み、**◆・**▶で「はい」を選んで検定を押す

※ お住まいの地域で地上デジタル放送が運用されていない場合は、「いいえ」を選んでください。(わからない場合は、「はい」を選んでください)

例	はじめての設定	地上デ	ジタル放送チャン	ネル設定			
	地上デジタル放送の初期スキャンを行います。 地域は[関東/東京都]です。						
	地上デジタルの初期スキャンを行いますか?						
	はし	١	いいえ				
	ここで初期スキャンをスキップした場合は、後ほどメニューの 初期スキャンを行ってください。						

- 初期スキャンが自動的に始まります。終了するまで しばらくお待ちください。(初期スキャンが終了する と手順**8**の画面が表示されます)
- 「いいえ」を選んだ場合は、手順**9**に進みます。

● 画面は、リモコンのワンタッチ選局ボタンに設定された地上デジタル放送の放送局を一覧で示しています。

例	はじめての	D設定地上	デジタル放送チャンネル設定
	リモコン	チャンネル	放送局
	1	テレビ	NHK総合・東京
	2	テレビ	NHK教育・東京
	3	テレビ	テレ玉
	4	テレビ	日本テレビ
	5	テレビ	テレビ朝日
	6	テレビ	TBS
	7	テレビ	テレビ東京
	8	テレビ	フジテレビジョン
	9	テレビ	TOKYOMX
	10	テレビ	
	11	テレビ	
	12	テレビ	放送大学

- 「チャンネル」の欄の「テレビ」は、テレビ放送チャンネルが設定されたことを意味します。(データ放送チャンネルなどは設定されていません)
- 地上アナログ放送のチャンネルの設定内容については、前ページの「お知らせ」をご覧ください。


- 設定された内容を変更したい場合は、「はじめての設定」が すべて終了したあとで、「チャンネルをお好みに手動で設定 する」「40 mの操作をしてください。
- 地上デジタル/地上アナログ放送チャンネル設定が終わると、「郵便番号設定」の画面が表示されます。

郵便番号の設定

- お住まいの地域に密着したデータ放送(地域の天気予報や ニュースなど)を視聴するための設定です。
- 郵便番号を設定することで、地域が指定されます。

9 お住まいの地域の郵便番号を 1 ~ 10 (o) で入力し、 | 決定を押す

- [0]は10で入力します。
- 間違えて入力したときは、◆でカーソルを戻してからもう一度入力します。
- 郵便番号入力で、上3ケタを入力して課題を押すと残りの4ケタは自動的に「0」が入力されます。

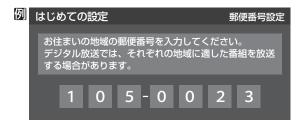


郵便番号の設定が終わると、「映像メニュー設定」の画面が表示されます。

映像メニュー設定

● 本機にはいくつかの「映像メニュー」が用意されています。 メニューを選択したときに表示される画面の説明を読ん で、お好みの映像メニューに設定してください。

10 お好みの映像メニューを▲·▼で選び、^{決定}を押す

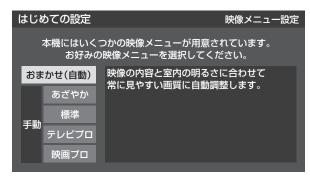


●映像メニュー設定が終わると、「室内環境設定」の画面が表示されます。

室内環境設定


● 「映像メニュー」の「おまかせ」をより効果的に働かせるため の設定をします。(手順**10**で「おまかせ」以外を選択した場合 も、あとで「おまかせ」にする場合にそなえて設定しておく ことをおすすめします)

11 設定する場合は **4.** ▶で「はい」を選び、^{決定} を押す

● 「室内環境設定」をしない場合は、「いいえ」を選んで 手順**13** に進みます。(必要になったときに「室内環境 設定」**「67 ?** をしてください)

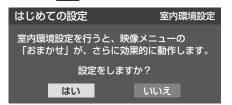

12 ◀・▶で照明の色を選び、決定を押す

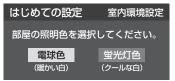

- 電球色…… 室内の照明が白熱灯(電球)や電球色の蛍光灯の場合に選びます
- 蛍光灯色… 室内の照明が蛍光灯の場合に選びます
- 蛍光灯のタイプが電球色の場合は「電球色」を選んでください。
- 照明のタイプがわからない場合は、「電球色」を選んでください。
- 手順**11** で「いいえ」を選んだ場合は、「電球色」(お買い上げ時の設定)になります。

13 設定完了の画面が表示されたら、内容を確認して、深定を押す

例
 はじめての設定
 以上ではじめての設定は完了です。
 【設定内容】
 地方/都道府県 : 関東/東京都
 郵便番号 : 105-0023
 映像メニュー : おまかせ
 室内環境設定 : 電球色

● これで「はじめての設定」は終了です。

「はじめての設定」をやり直すとき

- 「はじめての設定」をしてもアンテナ接続の不具合などで テレビが映らなかった場合は、不具合の対処をしたあとで **31 3** の手順**1** からやり直すことができます。
- ワンタッチ選局ボタンのチャンネル設定を手動でお好みに 設定したあとで「はじめての設定」をやり直すと、手動で設 定した内容が消去されます。その場合は、もう一度手動設 定をしてください。
- 県外への転居などで「はじめての設定」をやり直した場合は、 データ放送用メモリーの割当画面が表示されることがあり ます。その場合は、「データ放送用メモリーの割当画面が表 示されたら」「45 デを参照して設定してください。

はじめての設定 地上		デジタル放送チャンネル設定				
放送局の数がデータ放送用のメモリーの数を超えています。 メモリーを割り当てたい放送局を9つ選んでください。						
リモコン	放送局	受信状態	メモリー割当			
^ ✓ 6		×	あり			
√ 7	テレビ東京	0	あり			
∨ 8		×	あり			
✓ 9		×	あり			
√ ✓ 10		×	あり			
選択した放送局の数:12						
	放送局の メモリ リドコン ・	放送局の数がデータ放送用のメモメモリーを割り当てたい放送局 リモコン 放送局	放送局の数がデータ放送用のメモリーの数を超え メモリーを割り当てたい放送局を9つ選んでく リモン 放送局 受信状態			



- 「はじめての設定」のやり直しなどで、データ放送を視聴している状態で設定を変更した場合、放送によっては設定終了後そのままの状態では設定内容は反映されません。設定終了後に再度データ放送を選局し直してください。
- ●「はじめての設定」をしても地上デジタル放送や地上アナログ放送が映らない場合は、**35**字をご覧ください。

地デジ難視対策衛星放送を受信する場合

地デジ難視対策衛星放送について

- ▶ 地デジ難視対策衛星放送とは、地上デジタル放送が送り届 けられない地区にお住まいの方に、テレビ放送を視聴いた だけるように、暫定的に衛星放送を利用して地上デジタル 放送の番組をご覧いただくものです。この放送は総務省の 補助と放送事業者の負担によって、社団法人デジタル放送 推進協会(Dpa)が実施しています。
 - 視聴制御(スクランブル)をかけて対象地区を限定*した 放送です。
 - ・ 実施期間が2015年3月末までに限定された放送です。
 - 視聴できるのはNHKおよび地域民放と同系列の東京の 放送局の番組です。
 - 地上デジタル放送と画質や利用できるサービスに違いが あります。(ハイビジョン画質ではなく標準画質となりま す。データ放送および双方向サービスは利用できません)
 - *この放送を利用できる対象地区は、総務省ホームページ に公表されています。

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/ dtv/zenkoku/index.html

● ご利用やお申込みについてご不明な点は、以下の窓口にお 問い合わせください。

地デジ難視対策衛星放送についてのお問い合わせ先

地デジ難視対策衛星放送受付センター

【雷

話】(通話料がかかります)



5 0570-08-2200 (045-345-0522)

【受付時間】9:00~18:00


※ 本機の取扱いについてご不明な点のお問い合わせは、裏 表紙記載の「東芝テレビご相談センター」にお願いします。

本機の設定をする

- お買い上げ時、本機は地デジ難視対策衛星放送の視聴や番 組表表示ができないようになっています。利用できるよう にするには、以下の設定が必要です。
- 「地デジ難視対策衛星放送受付センター」への利用申込手続 が完了した時点で視聴などができるようになります。

(手続完了前は設定をしても視聴などはできません)

^{諚欠」}(ふたの中)**を押し、▲·▼と**決定**で「初期設** 策衛星放送 |の順に進む

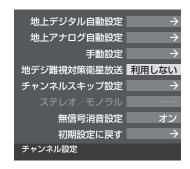

▲・▼で「利用する」を選び、決定を押す


● 地デジ難視対策衛星放送番組の視聴や番組表表示が できるようになります。

テレビが正しく映らないとき

●以下は代表的な事例です。別冊「操作編」の「困ったときは」もご覧ください。

デジタル放送が正しく映らないとき

- 正しく受信できないデジタル放送のチャンネルで以下の操作をして、アンテナレベルの数値を確認してください。
- ※ 地上デジタル放送の場合、「はじめての設定」の手順**8**で、ワンタッチ選局ボタンにチャンネルが全く設定されなかった場合は以下の操作はできません。その場合は、次ページの手順で確認してください。
- ②イック を押し、▲・▼と ※定で「その他の操作」⇒「アンテナレベル表示」の順に進む
 - アンテナレベルの画面が表示されます。

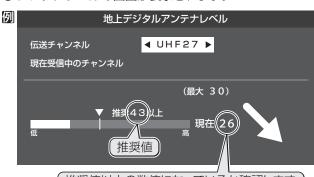

(推奨値以上の数値になっているか確認します。)

- ② アンテナレベルを確認したら、 ★ しを押す
- ❸以下の確認や処置をする
 - アンテナレベルが低い場合は、アンテナが正しく接続されているかご確認ください。
 - 症状が改善されない場合は、アンテナの交換や方向調整が必要になることがあります。お買い上げの販売店にご相談の上、次ページを参照して、アンテナレベルを確認しながらアンテナの方向を調整してください。
 - 地上デジタル放送を視聴するために、ケーブルテレビ放送(CATV)やマンションなどの共聴システムをご利用の場合は、パススルー方式での地上デジタル放送受信に対応しているか、ご契約のケーブルテレビ会社や共聴システムの管理者にそれぞれお問い合わせください。
- ④「初期スキャン」38 ずの操作をする(または「はじめての設定」をやり直す)

地上アナログ放送が正しく映らないとき

- アンテナの種類(チャンネル1~12はVHF、13~62はUHF) や向きが、設定した地域・都市名の条件に合っていることを確認してください。
- 複数の地域・都市名が隣接する地域にお住まいの場合は、地域・都市名を変えて設定すれば受信状態が改善されることがあります。(例: お使いになる地域が「横浜みなと」の場合は「横浜・川崎」または「平塚・茅ケ崎」など)このような場合は、次のようにして設定します。
- ●近隣の別の地域・都市にアンテナの種類や向きを合わせる
 - お買い上げの販売店にご相談ください。
- ②「自動設定-地上アナログ放送の場合」393の手順1 ~3の操作をする
- 39 39 ず の手順4 で、アンテナを向けた地域・都市名を選んで た定 を押す

地上アナログ放送の一部チャンネルが映らないとき

- 受信できるチャンネルを手動設定で探します。
- ●「手動設定-地上アナログ放送の場合」41 家の手順1 の操作をする
- ② 41 字 の手順2で、該当する「リモコンボタン」を選び、 手順3の①でほかに受信できる「チャンネル」を選んで、決定を押す
 - 例:地域·都市名を「横浜·川崎」に設定した場合で、リモコンのワンタッチ選局ボタン「プに割り当てられている「テレビ神奈川」「42CH」だけが正しく受信できないときは、隣接地域の「48CH」(横浜みなと)や「46CH」(小田原)などに変えてみて、正しく受信できるところを探します。



③ 必要に応じて41 ずの手順3の2~4の操作で「表示」、 「放送局」、「受信地域」を設定する


アンテナを調整するとき

電波の強さ(受信強度)を確認する

● テレビが全く映らない、 または画面が乱れるなどの場合は、以下の手順でアンテナレベル(電波の強さ)を確認してください。

地上デジタル用アンテナの場合

1 定」☆「アスンデロヘサンを押し、▲·▼と戻定で「初期設定」☆「アンテナ設定」☆「地上デジタルアンテナレベル」の順に進む

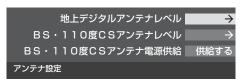


9 ◆・▶で「伝送チャンネル」を選ぶ

- お住まいの地域の地上デジタル放送に使用されている伝送チャンネルを選んでください。(お買い上げの販売店などにお聞きください)
- ◀・▶を押すたびに以下のように切り換わります。


VHF1~VHF12 ↔ UHF13~UHF62 ↔ CATV13~CATV63

● ○印の数値が推奨の数値以上になっているか確認してください。

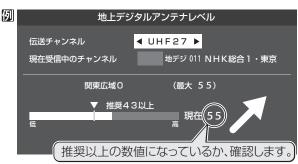

BS・110度CS用アンテナの場合

- **1** 定」⇒「ハナの中)を押し、▲・▼と戻っで「初期設定」⇒「アンテナ設定」⇒「BS・110度CS アンテナレベル」の順に進む
- **9** BS または CS で放送の種類を選ぶ
- 3 (税) でチャンネルを選ぶ
 - 無料チャンネルまたは契約済のチャンネルを選びます。
 - ○印の数値が推奨の数値以上になっているか確認してください。

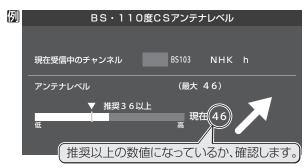

アンテナを調整するとき

- アンテナレベルが不足している場合は、「アンテナレベル」の画面を確認しながらアンテナの調整をしてください。
- ※ 高所での作業は危険です。アンテナの調整については、販売店にご相談ください。
- 看 アンテナをゆっくり動かして、「アンテナレベル」の数値が最大となるように調整する
 - アンテナレベルがふえると / が表示され、減ると \ が表示されます。
 - 画面のアンテナレベルの最大値を参考に、アンテナを固定したあとにレベル値が下がっていないことを確認してください。
- 2 アンテナを固定して、映定を押す



- アンテナレベルの数値は、受信C/Nを換算したものです。(「受信C/N」とは放送電波と雑音電波の比を表すもので、電波の品質を知るときの目安となります)
- BS・110度CS用アンテナのレベル表示画面について
 - アンテナ線がショートしていると、アンテナレベルの画面に「アンテナ線がショートしています。」のメッセージが表示されます。 その場合は、電源を切ってから電源プラグを抜き、ショートの原因を取り除いてからもう一度電源を入れてアンテナレベル表示の 操作をしてください。

BS・110度CS用アンテナの電源供給の設定を変更する

- BS・110度CS用アンテナは電源を必要とします。
- お買い上げ時は、「供給する」に設定されています。 マンションなどで、他の機器からアンテナに電源が供給されているときは、「供給しない」に設定します。

地上デジタルアンテナレベル	\rightarrow
BS・110度CSアンテナレベル	\rightarrow
BS・110度CSアンテナ電源供給	供給する
アンテナ設定	

2 ▲·▼で「供給する」または「供給しない」を 選び、^{決定}を押す

BS·1	10度CSアンラ	ナ電源供給
	供給する	
	供給しない	



^{●「}供給する」に設定した場合でも、本機の電源が「切」または「待機」のときは、番組情報の取得中や予約した番組の録画中、およびダウンロード中などの場合以外はアンテナ電源が供給されません。

[●] 本機の電源を入れないで、録画機器単独で録画するときなどは、録画機器からアンテナ電源を供給する必要があります。

チャンネルを追加したり設定を変更したりするとき

チャンネルを自動で設定する


● 地上デジタル放送と地上アナログ放送にはチャンネルの自動設定機能があります。

自動設定-地上デジタル放送の場合

- 地上デジタル放送の自動設定には、以下の3種類があります。
 - 初期スキャン……「はじめての設定」の手順7で行われる「初期スキャン」だけをやり直すことができます。
 - 再スキャン……放送局がふえたなど、放送チャンネルに変更があったときに、チャンネルボタンに設定します。
 - 自動スキャン……本機の電源が「切」や「待機」のときに自動的に探し、変更されたチャンネルがあれば自動で設定します。
 - ※ 初期スキャンをしていないと、再スキャンや自動スキャンはできません。

初期スキャンをするとき

- 受信可能なチャンネルを本機が自動的に探して、ワンタッチ選局ボタン(12)に放送の運用規定に基づいて設定します。
- 自動設定される内容は「地上デジタル放送の放送(予定)ー 覧表」(**79** 字 ~**80** ⊋)が目安となります。
- **1** 定」⇒「チャンネル設定」⇒「地上デジタル自動設定」⇒「初期スキャン」の順に進む
 - 画面の説明をよくお読みください。

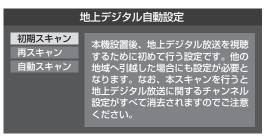


- 2 お住まいの地方を ▲·▼· ◀· ▶ で選び、 た押す
- - 下図の画面が表示された場合は「データ放送用メモリーの割当て」 **45** ア をしてください。

初期スキャン				
放送局の数がデータ放送用のメモリーの数を超えています。 メモリーを割り当てたい放送局を9つ選んでください。				
リモコン	放送局	受信状態	メモリー割当	
▲ ✓ 11	テレ玉		あり	
☑ 12	テレビ東京	0	あり	
	NHK総合・新潟		あり	
	NHK教育・新潟		あり	
▼ □	BSN		あり	
		選択した放送局	局の数:12	
	メモリ リモコン ・ 【】 [1]	放送局の数がデータ放送用のメモリーを割り当てたい放送局 「大コン 放送局 「	放送局の数がデータ放送用のメモリーの数を超ジャモリーを割り当てたい放送局を9つ選んで・リモン 放送局 受信状態 ✓ 11 テレ玉 ○ ✓ 12 テレビ東京 ○	

- 初期スキャン終了の画面が表示されたら、▲・▼で「はい」を選んで検定を押す
- 写 設定内容を確認したら、決定を押す

再スキャンをするとき

- 新たに放送局が開局したりしてチャンネルがふえた場合など、放送に変更があった場合は、「再スキャン」をすればチャンネルを追加設定することができます。
- **1** 定」☆「チャンネル設定」☆「地上デジタル自動設定」☆「再スキャン」の順に進む
 - データ放送用のメモリー割当画面(左記手順3参照) が表示された場合は 45 ₹ をご覧ください。
- **2** 下図の画面が表示されたら、▲·▼でどちらかを選び、深定を押す
 - 画面の説明を読んで、 1 ~ 12 への設定方法を選びます。

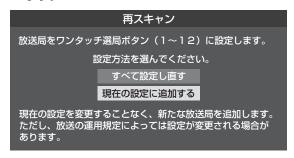


- ▲ 設定内容を確認したら、
 ★定を押す

自動スキャンの設定を変えるとき

- お買い上げ時は「自動スキャンする」に設定されています。 チャンネル設定した内容を自動で変更させたくない場合 は、「自動スキャンしない」に設定してください。
- **1** 定」☆「ふたの中)を押し、▲・▼と決定で「初期設定」☆「チャンネル設定」☆「地上デジタル自動設定」☆「自動スキャン」の順に進む
- **2** ▲·▼で「自動スキャンする」または「自動スキャンしない」を選び、決定を押す

自動設定-地上アナログ放送の場合

- 「はじめての設定」で行われる地上アナログ放送のチャンネル設定だけをやり直すことができます。
- ●以下の操作をすれば、入力した地域に応じて「地上アナログ放送の自動設定一覧表」(**81** 了~**85** 子)の内容で設定されますが、放送局の変更などで受信できない場合があります。
- **1** 定」□ (ふたの中)を押し、▲·▼と 決定 で「初期設定」□ 「チャンネル設定」□ 「地上アナログ自動設定」の順に進む

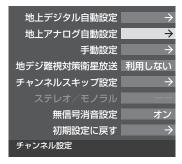

- 地方を選択する画面が表示されます。
- **2** お住まいの地方を ▲·▼· ◀· ▶ で選び、^{決定} を押す
 - 都道府県を選択する画面が表示されます。
- **3** お住まいの都道府県を▲·▼· **◆**· ▶ で選び、 | 決定 を押す
 - 地域を選択する画面が表示されます。
- **4** お住まいの地域・都市を▲·▼· **◆**· ▶ で選び、決定を押す
 - お住まいの地域や都市名が記載されていない場合は、アンテナが向いている近くの地域名を選びます。
 - 地域・都市を指定すると、自動設定が始まります。終了するまでお待ちください。
 - 設定したチャンネルを一覧表示して確認する場合や、受信できないチャンネルがあるときは、「手動設定-地上アナログ放送の場合」 41 ア の操作をしてください。

チャンネルを追加したり設定を変更したりするとき っづき

チャンネルをお好みに手動で設定する

● お好みで、リモコンのワンタッチ選局ボタン(11~12)で選局するチャンネルを変更したり、空いているワンタッチ選局ボタンに設定を追加したりすることができます。

手動設定ーデジタル放送の場合

- 地上デジタル放送、BSデジタル放送、110度CSデジタル放送の場合は、以下のように操作します。
- 地上デジタル放送の場合、「初期スキャン |をしていない状態では「手動設定 |はできません。
- - 放送の種類を選択する画面が表示されます。
- **2** 設定するデジタル放送の種類を▲·▼で選び、
 で選
 び、
 また。
 といることでは、
 また。
 といることでは、
 といることでは、
 といることでは、
 といることでは、
 といることでは、
 また。
 といることでは、
 といることでは、
 また。
 といることでは、
 といることでは、
 また。
 といることでは、<a href="https://www.p
- **3** 設定するボタン(11~12)の番号を▲·▼ で選び、^{決定}を押す
 - 図は手順2で「地上デジタル」を選んだ場合の例です。

例	手動設定	Ê	地上デジタル		
	IJŧコン	チャンネル	放送局		
	1	テレビ	NHK総合・東京		
	2	テレビ	NHK教育・東京		
	3				
	4	テレビ	日本テレビ		
	▼ 6	テレビ ワンタッチ選局ボタンの ▼ボタンを押せば、7~	テレビ朝日)番号 12が表示されます。		

4 ▲·▼で「チャンネル」を選び、**◆·**▶で受信 チャンネルなどを選ぶ



- ◀・▶を押すと次のように切り換わります。
 - 「地上デジタル」の場合「テレビ」◆→「データ」・地デジのチャンネルを順に選択 ◆
 - 「BS Iの場合
 - →「テレビ」→「ラジオ」→「データ」 → BSデジタルのチャンネルを順に選択 ◆
 - 「110度CS」の場合は放送メディア(テレビ/ラジオ/データ)の指定はできません。
 - ◆・▶を押し続ければ、チャンネルを速く切り換えることができます。

放送メディアを選んだ場合

- 放送メディア(テレビまたはデータまたはラジオ)を 選んだ場合は、同じ放送局の複数のテレビ放送チャンネルまたは複数のデータ放送チャンネルまたは複数のラジオ放送チャンネルがまとめて設定されます。
- ●以下の操作で放送局名を設定します。
- ▲・▼で「放送局」を選ぶ
- ②設定したい放送局名を◀・▶で選ぶ
- **図** 手順**2**で「地上デジタル」を選び、 手順**3**で「6」を選び、ここで「テレビ」を選んで「放送局」を「TBS」に設定すると、地上デジタル放送視聴時の操作で **6**を押すたびに、「TBS」の「テレビ」チャンネルが順次選局できます。

チャンネルを選んだ場合

- 手順3で選んだ番号のボタンに、ここで選んだチャンネルだけが設定されます。
- ※「放送局」の欄には選んだチャンネルの放送局名が表示されます(放送局名を変えることはできません)。
- 図 手順2で「地上デジタル」を選び、 手順3で「6」を選び、ここで「地デジ071」を選ぶと、 地上デジタル放送視聴時の操作で 6 を押したとき に071チャンネルだけが選局できます。

- 地デジ難視対策衛星放送を登録する場合----

- 手順2で「BS」を選び、手順3で選んだ番号のボタンに、地デジ難視対策衛星放送のチャンネルを設定します。
- 図 手順3で「4」を選び、ここで「BS294」を選ぶと、地 デジ難視対策衛星放送視聴時の操作で 4 を押した ときに「日本テレビ」が選局できます。
- ※ お買い上げ時に設定されていた「BS日テレ」のワンタッチ選局はできなくなります。

5 設定が終わったら▲·▼· ◀· ▶ で「設定完了」を選び、決定を押す

- ※「設定削除」を選ぶと、そのボタンの設定を削除する ことができます。(「チャンネル」の欄が「---」の表 示になります)
- ●他のボタンの設定も変更する場合は、手順3~5を 繰り返します。



- 2010年9月現在、ラジオ放送は行われておりません。ラジオ放送が運用された場合に、「ラジオ」が選択できるようになります。
- ●手動設定をしたあとで、「初期スキャン」**38**子や「はじめての設定」**31**子をすると、手動設定をした内容が消えますので再度設定をしてください。

手動設定-地上アナログ放送(VHF/UHF/CATV C13~C63)の場合

- 以下の場合にも手動設定をしてください。
 - 自動設定で正しく受信できないとき(「地上アナログ放送の一部のチャンネルが映らないとき」**35**7 もご覧ください)
 - 画面のチャンネル表示を変えたいとき
 - CATV (ケーブルテレビ)のチャンネルを 1 ~ 12 に設定したいとき
- **1** 定」☆「チャンネル設定」☆「手動設定」☆「地上アナログ」の順に進む
 - 地上アナログ放送の手動設定画面が表示されます。
- 2 設定を変更するボタン(1 ~ 12)の番号を▲·▼で選び、決定を押す

例	手動設定			地上アナログ		
	IJ E コン :		チャンネル	表示	放送局	
		1	1	地アナ 1	NHK総合	
		2	16	地アナ2	放送大学	
		3	3	地アナ3	NHK教育	
		4	4	地アナ4	日本テレビ	
	5 フンタッチ選局ボタンの番号 ▼ボタンを押せば、7~12が表示されま				番号	
			VANDOR	.)-(-10.7)	123 437(21(8) 9 8)	

3 以下の**0**~**0**の手順で、それぞれの項目を設定する

630 E						
191	[例] 手動設定 地上アナログ					
- 1	リモコンボタン	5				
0	チャンネル	4 8 ▶				
0	表示	地アナ5				
3	放送局	токуо мх				
0	受信地域	23区				

- **1** ▲·▼で「チャンネル」を選び、**4**・▶で地上アナログ放送の受信チャンネルを選ぶ
 - **<**・▶を押すと次のように切り換わります。

 - ◆・▶を押し続ければ、チャンネルを速く切り換えることができます。
 - 色が消えたり、映像が不安定になったりしたときに、|**≪|•|»|**で微調整すれば改善される場合があります。
 - ※ 調整前の状態に戻すには ◆・▶でチャンネルを 選び直してください。

- ② ▲·▼で「表示」を選び、画面に表示させるチャンネル番号を
 - ◆▶を押すと次のように切り換わります。◆地アナ1~地アナ62 ←→ C13~C63 ←→BS1~BS15(CATVでのBSアナログ放送用) ◆
- ③ ▲・▼で「放送局」を選び、▲・▶で放送局名を選ぶ
 - ●「表示しない」を選ぶこともできます。
- 4 ▲·▼で「受信地域」を選び、◀·▶でアンテナを向けている放送局の地域を選ぶ
 - ※ レグザリンク対応の東芝レコーダーを接続している場合、東芝レコーダー側の地上アナログチャンネルを「HDMI連動で取得」の操作で設定する場合に、本機から渡すためのデータが設定されます。

注記を押す

●他のボタンの設定も変更する場合は、手順2~4を 繰り返します。



- D「チャンネル設定」をした地上アナログチャンネルは、「チャンネルスキップ設定」**(42**字が自動的に「受信」に設定されます。
- 手動設定をしたあとで、「地上アナログ自動設定」**③9**3 や「はじめての設定」**③1**3 をすると、手動設定をした内容が消えますので再度 設定をしてください。
- CATV(ケーブルテレビ)について
 - CATVの受信は、サービスが行われている地域でだけ可能で、使用する機器ごとにケーブルテレビ会社との受信契約が必要です。 詳しくは、ケーブルテレビ会社にご相談ください。

チャンネルを追加したり設定を変更したりするとき っづき

視聴しないチャンネルをスキップする

- kw で選局するときに、視聴しないチャンネルを飛ばすことができます。
- CATVチャンネルは、お買い上げ時は「スキップ」になっています。受信するには、以下の手順で「受信」に設定してください。
- 「スキップ」に設定したチャンネルは番組表(操作編**17**3~)に表示されません。また、番組検索(操作編**21**3~)の対象になりません。
- 1 定」⇔「チャンネル設定」⇒「チャンネルスキップ設定」の順に進む
 - 放送の種類を選択する画面が表示されます。
- 2 設定する放送の種類を▲·▼で選び、⇒
 申す
- 3 スキップ設定を変更したいチャンネルを▲・▼で選び、決定を押す

例	チャンネ	地上デジタル		
		チャンネル	放送局	スキップ
		地デジ011	NHK総合1・東京	受信
		地デジ012	NHK総合2・東京	受信
		地デジ021	NHK教育1・東京	受信
		地デジ022	NHK教育2・東京	スキップ
		地デジ023	NHK教育3・東京	スキップ
		地デジ031	テレ玉 1	受信

手順2で「地上デジタル」を選んだ場合

- c押すたびに「受信」⇔「スキップ」と交互に切り換わります。
- 地上アナログの場合、1 ~12 に割り当てたCATV チャンネル(C13~C63)は、「スキップ」欄が「設定 済み」と表示されます。(C13~C63は「リモコン」欄 が12よりも下に表示されます)
- ●他のチャンネルの設定をする場合は、手順3の操作を繰り返します。(違う放送のチャンネルを設定する場合は、「戻る」を押し、手順2から操作してください)

受信・スキップの設定ができるチャンネル

- デジタル放送受信可能なチャンネル
- 地上アナログ放送

 1 ~12 に割り当てられた地上アナログ放送とCATVチャンネル、その他のCATVチャンネル

- 自動設定をしたあとのチャンネルスキップ設定

- 地上デジタル放送スキップ設定はありません。
- CATV/BS・110度CSデジタル放送 自動設定前と同じです。
- 地上アナログ放送
 - 1 ~ 12 にチャンネルが割り当てられているボタンは「受信」、チャンネルが割り当てられていないボタンは「スキップ」に設定されています。



- ▶「手動設定」をしたチャンネルは、自動的に「受信」に設定されます。
- 放送局の代表チャンネルを「スキップ」に設定すると、その放送局の代表チャンネル以外のチャンネルもスキップします。代表チャンネル以外のチャンネルを「スキップ」に設定した場合は、代表チャンネルは選局できます。
- 2010年9月現在、ラジオ放送は行われておりません。ラジオ放送が運用された場合に、「ラジオ」が選択できるようになります。

地上アナログ放送のその他の設定

● 地上アナログ放送視聴時と本機のアンテナ入力端子からの CATV放送視聴時には、以下の設定ができます。(「無信号消 音設定」の操作はデジタル放送の視聴時にもできます)

ステレオ/モノラルの設定

- 電波の弱いステレオ放送のときに、雑音が出ることがあります。その場合、「モノラル」に設定すれば聴きやすくなることがあります。
- 電波の弱いチャンネルの放送を視聴している状態で以下の 設定をします。
- **1** 定」☆「チャンネル設定」☆「ステレオ/モノラル」の順に進む
 - ステレオ/モノラルの選択画面が表示されます。
- **2** ▲·▼で「ステレオ」または「モノラル」を選び、

 |||
 | を押す
- ■「モノラル」に設定していてステレオ放送を受信したとき
 - 音声はモノラルになります。
 - チャンネル切換時には、「ステレオ」と表示されます。
 - <u>■面</u>表示を押したときは、「モノラル選択中」と表示されます。

無信号消音設定

- 無信号のとき(放送のないチャンネルを選択したり、放送が終わったりしたときなど)に、音声が出ないように設定することができます。
- ●電波が極端に弱いチャンネルを選択したときにも、機能が 働くことがあります。放送の音声が途切れたりするような 場合は、「オフ」に設定してください。
- 1 たいでは、 ★・▼と 注述で「初期設定」 は、 本・▼と 注述で「初期設定」 は、 一本に 「無信号消音設定」の順に進む
 - 無信号消音設定画面が表示されます。
- **2** ▲·▼で「オン」または「オフ」を選び、^{決定} を押す
 - ・オン……無信号のときに音声を出さない。
 - **オフ**……無信号のときにも音声が出るようにする。

チャンネル設定を最初の状態に戻すには

- すべてのチャンネル設定と、「ステレオ/モノラルの設定」、 「無信号消音設定」をお買い上げ時の状態に戻します。
- **1** (Διτοφ)を押し、▲·▼と速で「初期設定」、「チャンネル設定」、「初期設定に戻す」の順に進む
 - 確認画面が表示されます。
- 夕 ◀·▶で「はい」を選び、
 ⇒定を押す

データ放送の設定をする

郵便番号と地域を設定する

- 「はじめての設定」で設定した状態から変更したいときに操作します。
- お住まいの地域に応じたデータ放送、緊急警報放送などを 視聴するための設定で、地域は「初期スキャン」 **38** とは 別に設定できます。
- 1 ここ (ふたの中)を押し、▲·▼と 決定 で「初期設定」 「データ放送設定」 「郵便番号と地域の設定」の順に進む
 - 郵便番号の入力画面が表示されます。
- **2** お住まいの地域の郵便番号を 1 ~ 10 _(o) で入力し、^{決定}を押す

 例
 郵便番号と地域の設定

 お住まいの地域の郵便番号を入力してください。

 1
 0
 5
 0
 0
 2
 3

3 該当する地方を▲·▼· **◆**·▶で選び、^{決定}を 押す

郵便番号と地域の設定					
お住まい	お住まいの地方を選んでください。				
北海道	東北	関東			
甲信越	中部	近畿			
中国	四国	九州・沖縄			
	設定しない				

- ●「設定しない」を選んだ場合は、これで終りです。
- **4** 該当する地域を▲·▼· **◆**· ▶で選び、^{決定}を 押す

例	郵便番号と地域の設定					
	お住まいの地域を選んでください。					
	茨城県	栃木県	群馬県			
	埼玉県	千葉県	東京都			
	神奈川県	東京都島部				
	神宗川県	宋尔印局印				

- 伊豆、小笠原諸島地域の方は「東京都島部」を選んで ください。
- 南西諸島の鹿児島県地域の方は「鹿児島県島部」を選んでください。

災害発生時に文字情報を表示させる

- デジタル放送には文字スーパー表示機能があり、災害時の 速報などに使用されます。複数言語の文字スーパーに対応 した番組の場合には、本機で表示する言語を選択すること ができます。
- お買い上げ時は、文字スーパーが日本語優先で表示される ように設定されています。
- 1 (᠕)たの中)を押し、▲·▼と映記で「初期設定」⇒「データ放送設定」⇒「文字スーパー表示設定」の順に進む
 - ●「文字スーパー表示設定」の画面が表示されます。
- 夕 ▲·▼で「表示する」を選び、決定を押す
 - 「表示しない」を選んだ場合、操作はこれで終りです。 災害時などの速報は表示されません。
- **3** 優先する言語を▲·▼· **◆**· ▶ で選び、 ^{決定}を 押す

文字スーパー表示設定					
優先して表示する言語を選んでください。					
日本語 英語 ドイツ					
フランス語	ロシア語				
中国語 韓国語 スペイン語					

その他の操作

- 地上デジタル放送の双方向サービスで、本機と接続するサーバーの認証をする際に使用されるルート証明書の番号を確認することができます。
- ●ルート証明書は地上デジタル放送によって放送局から送られます。
- 1 たいたの中)を押し、▲・▼と決定で「初期設定」、「データ放送設定」、「ルート証明書番号」の順に進む
 - ●ルート証明書番号のリストが表示されます。
- 2 ルート証明書番号を確認し、決定を押す



■ 郵便番号と地域の設定について

- データ放送を視聴している状態で設定を変更した場合、放送によっては、設定終了後そのままの状態では設定内容は反映されません。設定終了後に再度データ放送を選局し直してください。
- 文字スーパー表示の設定について
 - 設定した言語の文字スーパーがあるときは、その言語で表示されます。設定した言語が視聴している放送にない場合は、その放送に従って表示されます。

データ放送用メモリーの割当画面が表示されたら

- 32 了の手順7や、「初期スキャン」 38 了の手順3 などで、 データ放送用メモリーの割当画面が表示されたときには、 以下の手順で設定します。
- 個人の情報とデータ放送用メモリーの割当てについて
 - 地上デジタル放送では、放送局ごとに視聴者個人の情報 (たとえば、視聴ポイント数など)を利用したサービスが 行われる場合があり、本機はその情報を放送局ごとに本 機内のデータ放送用メモリーに記憶しています。

通常、メモリーは足りていますが、たとえば、引越しをした場合で、以前受信していた放送局の設定が残っていたときなどには、放送局の数が本機のメモリーの数を超えてしまうことがあります。

その場合には、初期スキャン時などに、データ放送用メモリーの割当画面(下の手順1の画面)が表示されますので、以下の操作でメモリーを割り当てる放送局を設定してください。

● メモリーを割り当てなかった放送局については、個人の 情報がすべて消去されますのでご注意ください。

1 メモリーを割り当てる放送局を▲·▼で選び、決定を押す

- 選んだ放送局にチェックマーク「✓」がつきます。 もう一度 戻記を押すと、指定が取り消されます。
- ワンタッチ選局ボタン(1)~12)に設定されている放送局については、メモリーが割り当てられるように自動的に設定されています。設定を取り消すことはできません。
- このあと、手順2~4の操作をすると、メモリー割当 ての指定をしなかった放送局の個人の情報はすべて 消去されます。

消去された情報は元に戻すことはできませんのでご 注意ください。

(設定の場面によって名称が変わります。

•					
例	初期スキャン				
	放送局の数がデータ放送用のメモリーの数を超えています。 メモリーを割り当てたい放送局を9つ選んでください。				
	リモコン	放送局	受信状態	メモリー割当	
	▲ ✓ 11	テレ玉		あり	
	☑ 12	テレビ東京	0	あり	
		NHK総合・新潟		あり	
		NHK教育・新潟		あり	
		BSN		あり	
			選択した放送局	局の数:12	

手順1を繰り返し、九つの指定をする

● 1 ~ 12 については自動的に設定されます。それらを除いた九つを指定します。

? ▶を押す

- 手順4の画面になります。(確認メッセージが表示されます)
- 九つよりも多い場合や少ない場合には、その旨の メッセージが表示されます。

▲・▶で「はい」を選び、決定を押す

● 指定した放送局についてデータ放送用メモリーが割り当てられ、このページの設定をする前の場面に自動的に戻ります。

指定以外の放送局の個人の情報はすべて消去されます。

例	初期スキャン					
	П	リモコン	放送局の対象を		受信状態	メモリー割当
	▲ 5 TOKYO MX 6 TBS ▼ 7 tvk		ТОКҮО МХ	(0	あり
			TBS		0	あり
			0	あり		
	メモリーを割り当てる放送局は上記でよろしいですか?					ですか?
	はいいえ					
	5	れます	を割り当てなかったが。 。消去されたデータに ださい。			

■ このページの設定をする前の操作を続ける

- 「はじめての設定」の中の「初期スキャン」の場合 32 ₹ の手順8 へ
- ●「初期スキャン」の場合「初期スキャン」 (38 孝) の手順4へ
- ●「再スキャン」の場合「再スキャン」 38 アの手順2または手順3へ

USBハードディスクの接続・設定をする

USBハードディスクを接続する

● 本機に接続したUSBハードディスクで以下のことができます。


できること	記載ページ
本機で受信したデジタル放送番組の録画、録画予約	操作編 31 子
録画番組の再生、ダビング	操作編 43 字 51 字
最新のニュース番組の自動録画、視聴(今すぐニュース)	操作編 463

※ USBハードディスクを使用する際は、必要に応じて「USBハードディスクを設定する」 48 デ の設定や操作をしてください。




- ●パソコンで使用していたUSBハードディスクを本機に接続して登録すると、パソコンなどで保存していたデータはすべて消去されます。
- 本機で使用していたUSBハードディスクをパソコンで使用するには、パソコンで初期化する必要があります。その際に、本機で保存した内容はすべて消去されます。
- 本機に接続したUSBハードディスクを取りはずす場合は、未登録の機器を含めて「USBハードディスクを設定する」 48 デで「機器の取りはずし」の操作をしてください。
- USBハードディスクの動作中は、USBハードディスクの電源を切ったり、接続ケーブルを抜いたりしないでください。 保存した内容が消えたり、ハードディスクが故障したりする原因となります。

USBハードディスクが1台のとき

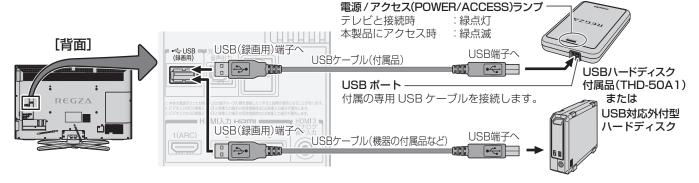

USBハードディスクが複数のとき

- ※8台までのUSBハードディスクを本機に登録できます。ただし、同時に接続できるのは4台までです。
- ※ USBハブはACアダプターを使用してください。また、付属のUSBハードディスク(THD-50A1)をUSBハブ経由で接続する場合は、別売のACアダプター(THD-ADP1)を使用してください。

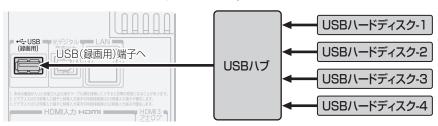



- 複数の未登録USBハードディスクを接続した状態で本機の電源を入れると、不特定の順番で登録が始まります。 USBハードディスクの登録名や接続場所などを特定しやすくするために、1台ずつ接続して登録の処理が終わったら次のUSBハード ディスクを接続するようにしてください。
- 登録の手順については、次ページの「新しいUSBハードディスクを登録する」をご覧ください。



- USBハードディスクに保存した録画内容は、本機でしか再生できません。ほかのテレビ(同じ形名のテレビも含みます)やパソコンなどに接続して再生することはできません。
- 複数台のUSBハブを経由して本機にUSBハードディスクを接続することはできません。
- 4ポート以上のUSBハブに4台以上のUSBハードディスクを接続しても、本機が認識できるのは4台までです。
- USBハブの中には内部のハブが複数段になっているものもあります。そのようなUSBハブで接続した場合、本機がUSBハードディスクを認識しないことがあります。
- ACアダプターのないUSBハブでは正しく動作しないことがあります。
- 本機に接続できるUSBハードディスクについては、**89** m **1**をご覧ください。
- 本機で動作確認済のUSBハブについては、**89**字の**2**をご覧ください。

新しいUSBハードディスクを登録する


● 本機が未登録のUSBハードディスクを検出すると、「機器の 登録」の画面が表示されます。以下の手順で登録してくださ い。

4 ◆・▶で「はい」を選んで決定を押す

● 登録しないときは「いいえ」を選びます。

機器の登録 新しいUSBハードディスクを検出しました。 登録を行いますか? 登録時にハードディスクは初期化されます。 はい

2 初期化の確認画面で、◆・▶で「はい」を選んで深足を押す

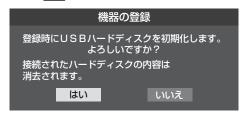

- 登録の処理が始まり、終わると次の手順の画面が表示されます。
- **3** 登録名を変更する場合は、◆・▶で「はい」 を選んで決定を押す
 - 登録された名称(図では「ハードディスク 1 」)のままでよければ「いいえ」を選んでください。

機器の登録 登録名:ハードディスク 1 登録名を変更しますか?

- ●「はい」を選んだ場合は、文字入力画面が表示されます。登録名を入力して、 | 検定を押してください。
- ◆ 文字入力のしかたは、操作編の233 をご覧ください。
- **4** 画面の説明を読み、**◄·▶で「はい」または** 「いいえ」を選んで ^{決定}を押す
 - リモコンの を押して録画したり、予約録画をしたりする機器の初期候補を、今登録したUSBハードディスクにする場合は「はい」を選びます。
 - ※ 録画機器は、録画や録画予約の際に変更することもできます。

機器の登録 USBハードディスクの登録が完了しました。 録画機器を 登録したハードディスクに変更しますか? はい いいえ


5 登録結果の内容を確認し、一般のを押す



※ 手順1で「いいえ」を選択した場合、そのUSBハードディスクは「機器登録」の画面で「未登録」となります。「未登録」のUSBハードディスクを登録する場合は、次ページの「USBハードディスクの設定をする」で「機器の登録」の操作をしてください。

使用履歴のあるUSBハードディスクを登録する

- 本機に登録して使用し、登録を解除したUSBハードディスクを接続した場合は、以下の手順で再登録してください。
- 再登録の場合は、ハードディスクは初期化されません。
- **1 ◆・▶で「はい」を選んで**ඎを押す
 - 登録しないときは[いいえ]を選びます。

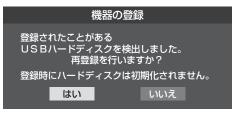

● 「はい」を選ぶと登録の処理が始まり、終わると「機器 登録」の画面が表示されます。


USBハードディスクの接続・設定をする っづき

USBハードディスクの設定をする

- USBハードディスクを使用する際は、必要に応じて以下の 設定をしてください。



2 設定する項目を▲·▼で選んで^{決定}を押し、 表の手順で設定する

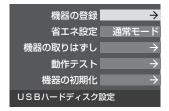

項目説明および操作手順

- リストに「未登録」と表示されているUSBハードディ スクを登録したり、登録名を変更したり、登録を解 除したりすることができます。
- ※ 登録できるのは8台までです。

-機器の登録--

- ※ はじめて登録するときには、USBハードディスク に保存されている内容はすべて消去されます。
- ② 登録の確認画面で、 ◆・ ▶で 「はい」を選んで 決定 を押す
- - 初期化と登録の処理が始まります。

- 登録名の変更-----

機器の登録

- **①** 登録名を変更する機器を ▲·▼で選択し、

 「

 一

 を押す
- ② ◆・▶で「はい」を選び、決定を押す
- 3 文字入力画面で登録名を入力する
 - 文字入力方法は操作編の**23** 家 をご覧ください。

一登録の解除

- ┃❶ 登録を解除する機器を▲・▼で選択し、┌────を押す
- ② ◆・▶で「はい」を選び、決定を押す
- 予約が設定されているUSBハードディスク(時計アイコン付)は、再登録を促すメッセージ付の登録解除確認画面が表示されます。

- 複数のUSBハードディスクに対して個別に設定を変えることはできません。
- ※「省エネモード」に設定した場合、USBハードディスクが動作するまでに時間がかかることがあります。
- ※「省エネモード」に設定した場合に、USBハードディスクの機種によっては、待機状態になってもUSBハードディスクの表示ランプが待機状態を示さないことがあります。

▲·▼で「通常モード」または「省エネモード」を選び、株定を押す

- 通常モード…… 本機の電源が「入」のとき、USB ハードディスクの電源は常時「入」 の状態です。
- 省エネモード…… USBハードディスクの電源は、使用しない状態がしばらく続くと待機状態になり、使う操作をすると自動的に「入」になります。

機器の取りはず

省エネ設定

● 本機に接続したUSBハードディスクの電源を切ったり、接続ケーブルを抜いたりするときには、その前にこの操作をします。

- **1** 取りはずす機器を▲·▼で選び、決定を押す
- ② 確認画面で、 ◆・▶で「はい」を選び、決定を押す
 - 停止の処理が始まり、終了すると安全に取りはず しができる旨のメッセージが表示されます。
- ❸ メッセージを確認し、USBハードディスクを取り はずしてから ^{決定}を押す
- 本機に接続したUSBハードディスクで、以下の動作ができるかテストします。
- テストが始まります。終了までに数分間かかります。
- テストが終わると結果が表示されます。テスト結果 が「OK」となった動作ができます。
 - **録画** ………………ハイビジョン画質で録画ができ るか
 - **録画中の再生** …… ハイビジョン画質で録画しなが ら録画済番組再生ができるか
 - **録画中の早見早聞**…・録画中に早見早聞(操作編**44**字) ができるか
- ※ テスト結果は目安です。結果どおりの動作にならないことがあります。
- USBハードディスクを初期化します。 正常に使用できなくなったUSBハードディスクは、初 期化をすれば使用できるようになる場合があります。

機器の初期化

- ※ 初期化すると、USBハードディスクに保存されている内容はすべて消去されます。
- 初期化する機器を▲・▼で選び、決定を押す
- ② 初期化の確認画面で、**◄.**▶で「はい」を選び、決定を 押す
- ❸ 初期化終了の画面で 決定を押す

DLNA認定サーバー、DTCP-IP対応サーバーの接続・設定をする

DLNA認定サーバーについて

DLNA®とは

- DLNA (Digital Living Network Alliance)とは、デジタル時代の相互接続性を実現させるための標準化活動を推進している 団体です。
- 現在、DLNA認定機器にはコンテンツを送り出すDLNA認定サーバーと、コンテンツを再生するDLNA認定プレーヤー、DLNA認定レンダラーがあります。本機はDLNA認定プレーヤー(動画/静止画/音楽)です。

本機でできること

- DLNA認定サーバーが公開しているコンテンツを本機で視聴することができます。
 - ※ 接続する機器やコンテンツによっては、早送り/早戻し再生などの特殊再生ができない場合があります。また、再生時間の表示がずれる場合があります。
- ◆ 本機に接続したDLNA認定サーバーは「機器選択」の画面に表示され、操作編の43 で 58 で 0 できます。
- 本機で視聴できるコンテンツのフォーマットは下表のとおりです。

コンテンツ	フォーマット
映像(LAN再生)	MPEG-2 (VRフォーマット)
映像に附随する音声	リニアPCM、ドルビーデジタル(AC3)、MPEG-1, 2 Layer I
静止画(写真再生)	JPEG (DLNA認定サーバー側で自動的にサイズを変更して表示する場合があります)
音楽	リニアPCM、MP3

DTCP-IP対応サーバーについて

-DTCP-IPとは-

- DTCP-IP (「Digital Transmission Content Protection over Internet Protocol」の略)は、ネットワーク上でデジタル放送などの著作権保護付データを配信するための規格です。この規格に対応することによって、著作権保護付データ(たとえば、1世代のみ録画が許された番組など)をホームネットワーク上で扱うことができます。また、ホームネットワーク外へのデータ伝送を禁止することで、著作権保護付データを保護します。
- 本機はDTCP-IPに対応しています。

本機でできること

- 本機でUSBハードディスクに録画したデジタル放送番組を、DTCP-IP方式で著作権を保護しながらDTCP-IP対応サーバー (DTCP-IP対応サーバー機能を持つNASやレコーダーなど)にダビング(「1回だけ録画可能」番組はムーブのみ、「ダビング10」 番組はコピー 9回+ムーブ1回)することができます。
 - DTCP-IP対応サーバーによってはダビングできない場合があります。
 - ダビング時の動作は番組のコピー制御情報に従います。
 - DTCP-IP対応サーバーにダビングした番組を、、他のDTCP-IP対応テレビ(REGZA Z2000、Z3500、ZH/ZV500、Z/ZH7000、Z/ZH/ZX8000、Z/ZX9000、Z/ZX9500、R1、RE1、H1、Z1、ZS1、HE1、F1の各シリーズおよび CELL REGZA 55X1など)で視聴することができます。
 - ※ ダビング後のコンテンツでは、再生時間の表示がずれる場合があります。




- DLNA 認定サーバーが公開している一部のコンテンツ(本機で視聴できるフォーマット以外のコンテンツなど)は再生できない場合があります。
- DLNA認定サーバーが公開している一部のAVCHD形式の動画を再生することができます。また、DTCP-IP対応サーバーにAVC長時間録画形式で保存されている一部の番組を再生することができます。ただし、すべての動画の再生を保証するものではありません。
- ●本機で受信した番組をDLNA認定サーバーに記録(録画・録音など)することはできません。
- 複数のDLNA認定サーバーを接続した場合、2台目以降の機器が機器選択の画面に表示されるまでに15分程度の時間がかかることがあります。(機器選択画面を終了させて、もう一度機器選択画面を出すと表示される場合もあります)
- DLNA®はDigital Living Network Allianceの登録商標です。

D

DLNA認定サーバー、DTCP-IP対応サーバーの接続・設定をする っづき

DLNA認定サーバー、DTCP-IP対応サーバーを接続する

● ブロードバンドルーターに本機とDLNA認定サーバー、DTCP-IP対応サーバーを接続します。

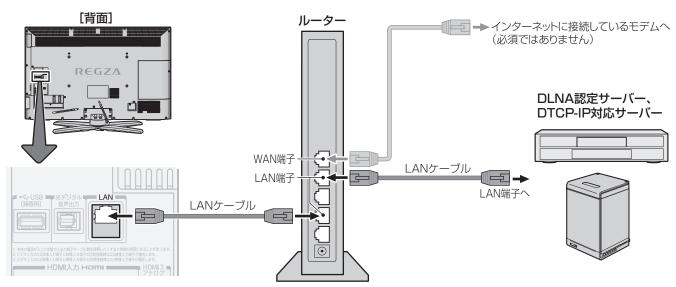

DLNA認定サーバー、DTCP-IP対応サーバーの設定を確認する

- 「IPアドレス設定」、「DNS設定」ともに「自動取得」で使用する前提です。
- 本機でDLNA認定サーバーやDTCP-IP対応サーバーの設定はできませんので、あらかじめルーターや接続機器側で設定してください。(ルーターや接続機器の取扱説明書をご覧ください)
- 一般のDLNA認定サーバーはMACアドレスによるアクセス制限をかけています。本機のMACアドレスは、「通信設定」「65 字のメニューで確認できます。
- ●ルーター、DLNA認定サーバー(DTCP-IP対応サーバー)、本機の順に電源を入れる
- ②「通信設定」「65 ₹ の操作でIPアドレスを確認する
 - DLNA認定サーバーやDTCP-IP対応サーバーのIPアドレスは、プライベートアドレス(下表の範囲のどれか)でなければなりません。

区分	使用できるアドレスの範囲
А	10.0.0.0 ~ 10.255.255.255
В	172.16.0.0 ~ 172.31.255.255
С	192.168.0.0 ~ 192.168.255.255

● 本機でインターネットにアクセスする場合(ブロードバンドメニュー(操作編 **62 ?**)、Eメール録画予約機能(操作編 **38 ?**)、 双方向サービスなどの利用)は、ご使用のインターネット接続環境によっては本機のIPアドレスをグローバルアドレスに設 定し直す必要があります。

使いかたについて

● 以下のさまざまなことができます。操作編の該当ページをご覧ください。

できること	記載ページ
DLNA認定サーバーやDTCP-IP対応サーバーに保存されている番組を見る	操作編 43 3
USBハードディスクの録画番組をDTCP-IP対応サーバーにダビングする	操作編[51]
DLNA認定サーバーに保存されている写真を見る	操作編 583
DLNA認定サーバーに保存されている音楽を聴く	操作編 60 字



■ プライベートアドレス

企業内や家庭内のネットワークに接続された個々の機器に割り当てられる識別番号(IPアドレス)。

■ グローバルアドレス

インターネットに接続された個々の機器に割り当てられる識別番号(IPアドレス)。

本機から起動するサーバーを登録する

- ネットワーク接続(LAN接続)での起動(Wake on LAN) に対応した機器(DLNA認定サーバー、DTCP-IP対応サーバー)を登録しておくと、番組再生などの際に機器が起動していないときに本機の操作で起動することができます。
- 前ページの要領で対象の機器を接続して電源を入れ、以下 の操作をします。
- 1 (ふたの中)を押し、▲·▼と決定で「レグザリンク設定」⇒「サーバーの登録」の順に進む



- ●「サーバーの登録」の画面が表示されます。対象機器 がない場合は、内容が空欄になります。
- - 決定を押すたびにを押すたびにと□が交互に切り換わります。登録する機器にをつけます。
 - 「Wake on LAN」の欄の「対応」は、対応機器として 本機が認識できた場合に表示されます。対応機器で あっても本機が認識できない場合は表示されません。


		サーバーの登録		
	デバイスネーム	MAC7h" VZ	Wake on LAM	
✓ OC	00000000	XX-XX-XX-XX-XXX	対応	
		XX-XX-XX-XX-XX		
		XX-XX-XX-XX-XX	対応	
登録	する機器に課	で✔をつける		
				登録完了

3 選択が終わったら、▲·▼· **◆**· ▶で「登録完了」を選んで^{||}|

「対象を押す

- 再生時の機器選択について

● 番組再生などの際に、登録した機器が起動していない場合は「機器選択」の画面に薄くなって表示されます。その機器を選択して、対定を押すと下図の画面が表示され、機器を起動することができます。

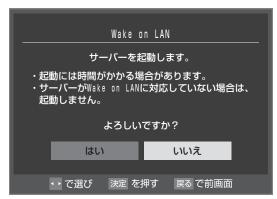


録画・再生の基本的な設定をする

- USBハードディスクでの録画 · 再生に関する基本的な設定をすることができます。
- **1** (᠕たの中)を押し、▲·▼と 決定で「レグザリンク設定」⇒「録画再生設定」の順に進む



2 設定する項目を▲·▼で選んで表(次ページまで)の手順で設定する

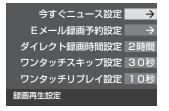

● [Eメール録画予約設定]については、**53** をご覧ください。

項目 説明および操作手順

- |●「今すぐニュース」(操作編 [46]子)で録画するニュース | 番組の登録や、取消しができます。
- ●「今すぐニュース」の番組は、本機に接続したUSB ハードディスクに録画されます。複数のUSBハー ドディスクを本機に登録している場合は、ニュース 番組を自動録画する機器を登録します。

- 今すぐニュース機器の登録-

- ■ニュース番組を自動録画するUSBハードディスクを登録します。
- ② ニュース番組の録画に使用する機器を▲·▼で選び、 決定を押す

- 今すぐニュース番組の登録

- 自動録画するニュース番組を登録します。
- 番組は18個まで登録できます。

今すぐニュース設定

- ※ 番組編成は変更になることがあります。その場合は 設定を変更してください。
- ▲·▼で「今すぐニュース番組の登録」を選び、 | 押す
- ❷ 以下の操作でニュース番組を登録・取消する

■番組を自動登録する場合

- ニュース番組を自動登録することができます。
- ●すでに登録されている場合は、登録済みの ニュース番組をすべて取り消して自動登録が やり直されます。
- - ●機能の説明画面が表示されます。

今すぐニュース設定

つづき

録画・再生の基本的な設定をする っっき

- ② ◀・▶で「はい」を選び、決定を押す
 - 自動登録結果の画面が表示されます。

	今すぐニ	ュース番	組の登録	ķ		
地デジ011	NHK総合1	・東京	月~土	AM	6:00~AM	6:30
地デジ011	NHK総合1	・東京	毎週(日)		6:00~AM	
地デジ011	NHK総合1	・東京	月~金		0:00~PM	0:20
地デジ011	NHK総合1	・東京	毎週(土)		0:00~PM	
地デジ011	NHK総合1	・東京	毎週(日)		0:00~PM	
地デジ011	NHK総合1	・東京	毎日		7:00~PM	
地デジ011	NHK総合1	・東京	月~金		9:00~PM	
		新規登録				


●「チャンネルが設定されていないため、自動登 録できません。」というメッセージが表示された 場合は、「初期スキャン」「387をしてください。

■番組を手動で登録する場合

- ① ▲・▼で「新規登録」を選択し、決定を押す
- ② 指定する項目を◀・▶で選び、▲・▼で内容を選 んで、決定を押す

左:放送の種類(BS/CS/地デジ)

右:チャンネル

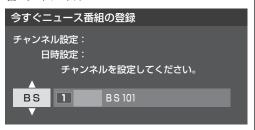


③ 指定する項目を 4.▶で選び、 ▲.▼で内容を選 んで、決定を押す

左 : 曜日(毎日/毎週(日)~毎週(土)/月 ~木/月~金/月~土)

> ※毎週(日)~毎週(土)は、毎週指定した 曜日だけ予約を実行します。

中央:番組の開始時刻 右 :番組の終了時刻

※録画できる時間は最大2時間です。

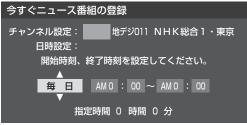

- ② 取り消しの確認画面で、 ◆・▶で「はい」を選び、 決定を押す

■登録されている番組をすべて取り消す場合

- ② すべて取り消しの確認画面で、◀·▶で「はい」 を選び、決定を押す

◆本機のリモコンの で録画を開始したときの録 画時間を設定します。

● ▲・▼で時間を選び、決定を押す

イレクト録画時間設定

ワンタッチスキップ設定

ワンタッチリプレイ設定

- 30分、1時間、90分、2時間、3時間、4時間の中 から選択できます。
- 録画時間や録画先は、録画開始時に確認・変更する ことができます。詳しくは、操作編の「見ている番 組を録画する」 347 をご覧ください。
- 録画番組の再生時、

 ≫ ⇒を押したときに先に進む時 間を設定します。

① ▲・▼で時間を選び、決定を押す

• 5秒、10秒、30秒、90秒、5分の中から選択で

● 録画番組の再生時、 🕳 🕊 を押したときに前に戻る時 間を設定します。

● ▲・▼で時間を選び、決定を押す

• 5秒、10秒、30秒、90秒、5分の中から選択で

■すでに登録した番組を取り消す場合

- ① 取り消したい番組を▲・▼で選び、決定を押す
- ① ^赤 を押す

携帯電話やパソコンから録画予約できるように設定する

項目

- 本機に接続したUSBハードディスクにEメールで録画予約 (操作編 **38** 子)をする場合の設定をします。
- Eメールで録画予約をするには、以下の設定と、インター ネットを利用するための接続・設定 643 が必要です。ま た、POP3を使用したメールサービスが利用できるイン ターネット接続業者(プロバイダー)との契約が必要です。 詳しくは、インターネット接続業者などにお問い合わせく ださい。
- 本機は録画予約のEメールだけに対応しています。一般のE メールを受信して見ることはできません。
- ^{定∑__}(ふたの中)を押し、▲·▼と 決定 で「レグザ リンク設定」⇔「録画再生設定」⇔「Eメー ル録画予約設定」の順に進む

今すぐニュース設定	\rightarrow
Eメール録画予約設定	\rightarrow
ダイレクト録画時間設定	2時間
ワンタッチスキップ設定	30秒
ワンタッチリプレイ設定	10秒
録画再生設定	

設定する項目を▲・▼で選んで快起を押し、 右表の手順で設定する

基本設定	→ -	
Eメール録画予約機能		
録画機器	無効	
~~~~~~~ メール予約パスワード		
予約設定結果通知	通知する	
指定メールアドレス		
予約アドレス登録	$\rightarrow$	
確認テスト	$\rightarrow$	
メール録画予約設定		
		K

POP3サーバーアドレス	
POP3ユーザー名	
POP3パスワード	未設定
APOP	使用しない
POP3アクセス時刻	$\rightarrow$
SMTPサーバーアドレス	
SMTPサーバーポート番号	自動設定
SMTPサーバー認証	POP3サーバーと同じ
SMTPサーバーユーザー名	
SMTPサーバーパスワード	
メールアドレス	
基本設定	

### 説明および操作手順

- ●「基本設定」画面で以下の操作をします。
- 設定する項目を▲·▼で選んで

   決定を押す
- 2 項目によってそれぞれの操作をする
  - 入力する内容はプロバイダーから提供された資 料をご覧ください。
  - 文字入力画面が表示される項目では、文字を入力 します。文字入力のしかたは操作編の237をご 覧ください。
  - POP3サーバーアドレス
  - POP3サーバーアドレスを入力します。
  - POP3ユーザー名
  - ユーザー IDを入力します。
  - POP3パスワード
  - パスワードを入力します。
  - APOP
  - 録画予約メール受信時にパスワードを暗号化し て送ります。メールサーバーやメールソフトが 対応していない場合は「使用しない」を選びます。
  - ▲・▼で「使用する」または「使用しない」を選んで 決定を押します。
  - POP3アクセス時刻
  - 本機がメールサーバーに新着メールの確認にい く時刻を設定します。



- ▲·▼· ◀· ▶ で時刻を選んで 決定 を押す 決定を押すたびに✓と□が切り換わります。
  - アクセスする時刻に**√**がつくようにします。
- ② すべて選択したら、▲・▼・ ◆・▶で「設定完了」 を選んで決定を押す
- SMTPサーバーアドレス
- SMTPサーバーアドレスを入力します。
- SMTPサーバーポート番号
- SMTPサーバーのポート番号を設定します。 自動設定では、以下のSMTPサーバー認証を使 用しない場合は25が、使用する場合は587が設 定されます。
  - ① ▲・▼で「自動設定」または「自動設定しない」を 選んで決定を押す
  - ② 「自動設定しない」を選んだ場合は、 1 ~ 10 でポート番号を入力し、決定を押す
- 録画予約メール送信時にユーザー認証が行われ ます。

# 携帯電話やパソコンから録画予約できるように設定する **つ**づき

# 基本設定 つづき

# • SMTPサーバー認証で使用するユーザー名やパスワードがPOP3と異なる場合は「ユーザー設定」を選んでさい。

- ① ▲·▼で「POP3サーバと同じ」または「ユーザー設定」、「使用しない」を選んで決定を押す
- SMTPサーバーユーザー名
- POP3ユーザIDと異なる場合に、ユーザー IDを 入力します。
- SMTPサーバーパスワード
- POP3パスワードと異なる場合に、パスワード を入力します。
- メールアドレス
- メールアドレスを入力します。

# メール録画予約機能

- Eメールでの録画予約機能を使用する、しないを設 定します。
- ※ 使用する場合は、先に「予約アドレス登録」をしてください。登録が 1 件もない場合は、この項目を選択できません。
- ▲·▼で「使用する」または「使用しない」を選び、 を押す

# 録画機器

### ● 番組を録画する機器を指定します。

● ▲・▼で録画先の機器を選び、決定を押す

# 器 / メール予約パスワ

● メールで録画予約をする場合に使用するパスワードを設定します。(パスワードを設定しないと、メール録画予約はできません)

- パスワードを設定する
  - パスワードには最小6文字~最大20文字までの 半角英数字を入力します。
- ② 入力が終わったら、決定を押す
- メールでの録画予約設定の結果を、メールでお知らせする機能です。

使用しない…

予約設定結果通知を使用しません。

- 指定アドレスへの通知…
  - 次項目の「指定メールアドレス」で指定したアドレスに通知します。
- 送信元アドレスへの通知…

録画予約のメールを送ったパソコンや携帯電話 のメールアドレスに通知します。

• 指定アドレスと送信元アドレスへの通知… 次項目の「指定メールアドレス」で指定したアドレスと、録画予約のメールを送ったアドレスに 通知します。

# 指定メールアドレス

予約アドレス登録

- 予約設定結果通知メールの送り先を設定します。
- ※ 指定したアドレスに送信する場合は、上記の「予約 設定結果通知」で「指定アドレスへの通知」または 「指定アドレスと送信元アドレスへ通知」に設定し てください。
- 指定するメールアドレスを入力する
- 2 入力が終わったら、決定を押す
- ●以下の手順で登録した予約アドレスからの録画予 約メールだけが受信ができます。
- ※ 予約アドレスを一件も登録しない場合は、「Eメール 録画予約機能」の表示が自動的に「---」になります。
- **●** 予約アドレスを登録または編集・削除する
  - 予約アドレスを登録する場合
    - 6件のアドレスが登録できます。
    - ①▲・▼・▲・▶で「新規追加」を選び、決定を押す
    - ② アドレスを入力する
    - いくつものアドレスを登録する場合は手順① と②を繰り返します。
  - 登録済のアドレスを編集・削除する場合
    - すでに登録されているアドレスの内容を編集・削除します。
    - ① 編集・削除したいアドレスを▲・▼・ ◆・ ▶ で選び、決定を押す
    - ② ▲·▼で「編集する」または「削除する」を選び、 決定を押す
      - ■「編集する」を選んだ場合 文字入力画面で、アドレスを変更します。
      - ■「削除する」を選んだ場合 確認画面で、 **◆・**▶で「はい」を選び、 決定を 押せば指定したアドレスが削除されます。
- ② アドレスの登録、編集・削除が終わったら、▲・▼・ ◀・▶で「登録完了」を選び、 ⇒定を押す
- ●「メール録画予約設定」の各項目で設定した内容でメールの送受信ができるか診断できます。

# ● POP3アクセス時刻が登録されていることと、メール録画予約機能を「使用する」に設定した上で、予約が正常にできるか事前に試してください。

- 設定内容で問題が見つからなかった場合、「メール 送受信に関する設定内容を確認できました。」と表 示されます。
- ※問題があった場合は、表示結果を参考に設定を見直 してください。

# が知らせ

予約設定結果通知

●「メール予約パスワード」は、Eメールの本文に記載します。この点を考慮して文字数や文字列を決めてください。Eメールは悪意を 持った第三者に見られるおそれがありますので、POP3 (SMTP)パスワードやキャッシュカードの暗証番号などを使用しないことを おすすめします。

確認テスト


- SMTPサーバー認証を使用する場合、SMTPサーバーが対応しているユーザー認証方式から、DIGEST-MD5、CRAM-MD5、LOGIN、PLAINの優先順で選ばれ、SMTPサーバー認証が行われます。
- ご契約のプロバイダーによっては、SMTPサーバー認証をしないとメール送信ができない場合がありますが、この点は確認テストの結果に反映されません。

# 本機に接続できる外部機器一覧

● 本機に接続できるおもな外部機器は以下のとおりです。接続や設定のしかたはそれぞれの参照ページをご覧ください。



- 接続する機器の取扱説明書もよくお読みください。
- 他の機器を接続するときは、必ず本機および接続する機器の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。

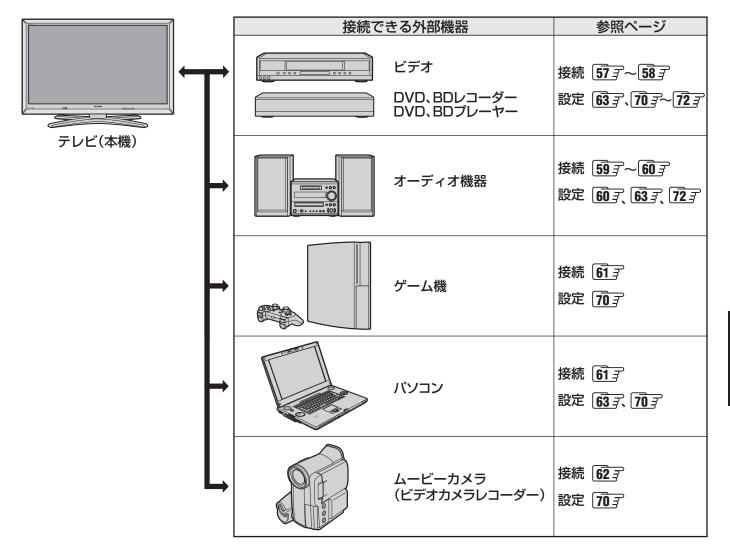

# 接続ケーブルと画質・音質の関係について

- ●本機に接続できる接続ケーブル(接続コード)の種類と本機で対応している信号の種類および、これらの中で比較した画質・音質の関係を下表に示します。
- 接続ケーブルの端子形状などは一例です。設置場所や機器の仕様などに合わせて、適切な市販品をご使用ください。

接続ケーブル(接続コード)	画質・音質	本機の入出力対応信号
HDMIケーブル(入力用)  ● HDMIケーブルは、HDMIロゴ( <b>Hコmi</b> )の表示があるケーブルをで使用ください。また、外部機器から1080pの映像信号を入力する場合は、ハイスピードHDMI®ケーブルをで使用ください。(標準HDMI®ケーブルでは、正常に動作しないことがあります)	画質・音質 ともに最高	<b>デジタル映像信号</b> 480i、480p、720p、1080i、1080p <b>デジタル音声信号</b> ・リニアPCM、MPEG-2 AAC サンプリング周波数: 48kHz、44.1kHz、32kHz ・ドルビーデジタル サンプリング周波数:48kHz
オーディオ用光デジタルケーブル(出力用)  ● ケーブルを購入する際は、接続機器側の端子形状をご確認ください。 本機に差し込む側のプラグの形状は です。	最高の音質*	<b>デジタル音声信号(光)</b> • リニアPCM、ドルビーデジタル サンプリング周波数: 48kHz • MPEG-2 AAC サンプリング周波数: 48kHz、44.1kHz、32kHz
D端子ケーブル(入力用)  「清」 「清」 「清」 「清」 「清」 「清」 「清」 「清」 「清」 「清	良好な画質	アナログ映像信号 480i、480p、720p、1080i、1080p
S映像コード(入力用)	良好な画質	アナログ映像信号 480i
映像・音声用コード(入力用・出力用)	画質・音質 ともに標準	アナログ映像信号 480i アナログ音声信号
音声用コード(入力用、出力用)	標準の音質	アナログ音声信号


- * 地上アナログ放送視聴時やビデオ入力1~3の選択時に本機から出力されるリニアPCM音声信号の音質は、入力されるアナログ音声の音質以上にはなりません。(アナログ音声信号をデジタル音声信号に変換したものです)
- ●機器から出力される信号の種類については、機器の取扱説明書でご確認ください。(ビデオデッキ/DVDプレーヤーなどから 出力される映像信号は一般的に480iです)
- 接続機器の音声出力がモノラルのときは、市販のステレオ/モノラル変換コードをご使用ください。

# ビデオやDVD、BDプレーヤー/レコーダーを接続する

- ビデオやレコーダーの場合、アンテナの接続については、**28**3 をご覧ください。
- 接続後、必要に応じて「外部入力表示設定」「**70**字 、「RGBレンジ設定」「**71**字 などをしてください。

### 映像·音声用コードまたはS映像用コードで接続するとき(ビデオなど)


- 機器から出力される元映像の品質にもよりますが、原理的にはS映像コードで接続したほうが画質が良くなります。
- 本機でUSBハードディスクに録画した番組を、録画機器にアナログ信号でダビングすることができます。(操作編 **52** アナログダビングをする場合は、
  - 下図の「アナログダビング用」の接続をしてください。
  - 「端子設定」「723 を「アナログダビング出力」に設定してください。

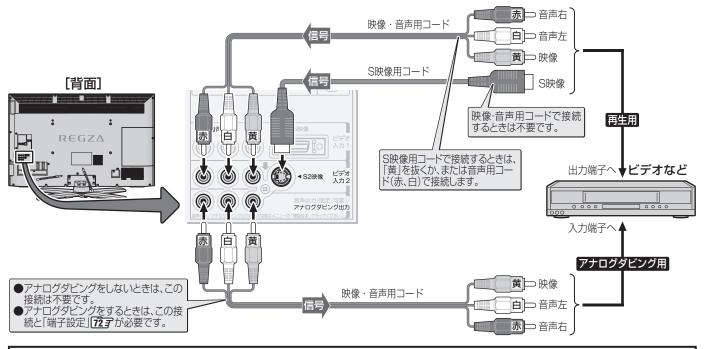

本機のアナログダビング出力端子から出力される著作権保護された映像を他のモニターで見たい場合は、本機のアナログダビング出力端子とモニターを直接接続してください。ビデオやDVDレコーダーなどを経由して他のモニターに出力すると、コピー制御の働きによって映像が乱れたり、表示されなかったりすることがありますが、これは機器の問題ではありません。

### D端子ケーブルで接続するとき (D端子付ビデオなど)

- D端子ケーブルで接続すればD-VHSビデオのハイビジョン映像も視聴できます。
- アナログダビングをする場合は、上記の説明と図を参照してください。

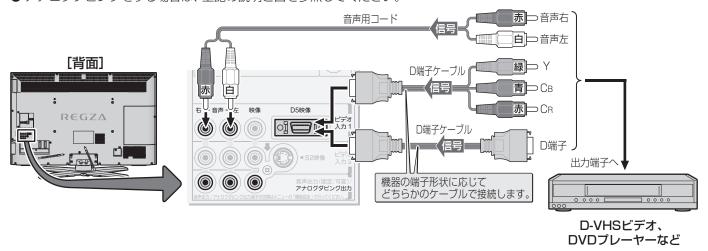




- ♪ビデオ入力1のD5映像入力端子と映像入力端子の両方に接続した場合は、D5映像入力端子からの映像が映ります。
- ビデオ入力2のS2映像入力端子と映像入力端子の両方に接続した場合は、S2映像入力端子からの映像が映ります。

# ビデオやDVD、BDプレーヤー/レコーダーを接続するっづき


### HDMIケーブルで接続するとき (DVD、BDプレーヤー/レコーダーなど)

- HDMIケーブルで接続すればハイビジョン画質での視聴もできます(機器の出力信号によります)。
- HDMIケーブルだけで音声が出ない機器の場合や、HDMIケーブルのかわりにHDMI-DVI変換ケーブルを使う機器の場合は、 HDMI入力3端子に接続し、HDMI3アナログ音声入力端子に音声用コードも接続してください。(必要に応じて、「HDMI3音声 入力設定」「カラ をしてください)
- アナログダビングをする場合は、前ページの「映像・音声用コードまたはS映像用コードで接続するとき」の説明と図を参照してください。

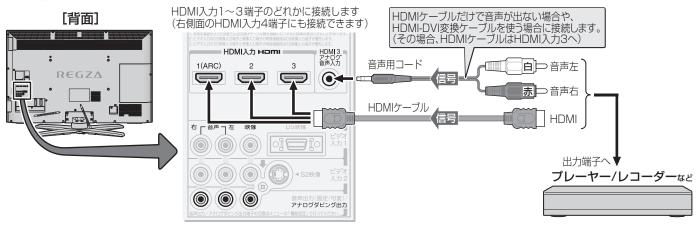


### レグザリンク対応の東芝レコーダーを接続するとき

- レグザリンク対応の東芝レコーダーでは、本機との連動機能によって、録画や録画予約をしたり、ワンタッチプレイやシステムスタンバイの機能を使ったり、本機のリモコンでレコーダーの基本操作をしたりすることができます。詳しくは、操作編の「録画・予約をする」 「31 字 の章、および「接続機器の映像・音声を楽しむ(レグザリンク)」 「53 字 の章をご覧ください。
- 本機とレグザリンク対応の東芝レコーダーをHDMIケーブルで接続します。
- 必要に応じて「ダイレクト録画時間設定」 **51** ~ **52** ~ 、「HDMI連動設定」 **63** ~ 、および「外部入力表示設定」 **70** ~ をしてください。

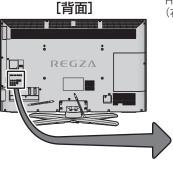

HDMI入力1~3端子のどれかに接続します (右側面のHDMI入力4端子にも接続できます)

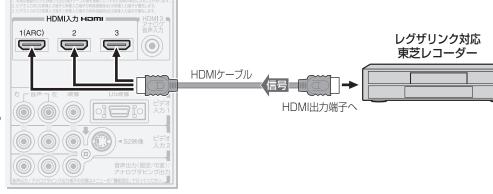




- ※ 本機の「レゾリューションプラス」と同様の高画質機能を備えた機器を接続した場合、本機の機能との相互作用で画面のノイズが目立つことがあります。その場合には、接続機器の高画質機能または本機の「レゾリューションプラス設定」(操作編 **76**字)をオフにしてください。
- レグザリンク対応の東芝レコーダーについては、**89**3 の**3**をご覧ください。
- HDMI入力端子について
  - ●本機にはHDMIおよびDVI機器を接続できますが、接続する機器によっては映像や音声が出ないなど正常に動作しない場合があります。
  - 本機のHDMI入力端子が対応している入力信号およびHDMIケーブルについては 56字 をご覧ください。
  - DVDなどの再生時に、音声の出始めが少し途切れることがありますが、これはデジタル信号の判定のためで故障ではありません。

## オーディオ機器を接続する


### デジタル音声(光)端子付のオーディオ機器で聴くとき

- ミニコンポなどの音響システムに接続するとき
  - 本機の音量を最小に調整し、ミニコンポなどの音響システム側で音量を調節してご使用ください。
  - オーディオ機器が対応しているデジタル音声入力に従って、次ページの「光デジタル音声出力」の設定をしてください。
- サンプリングレートコンバーターを内蔵したMDレコーダーやDATに接続するとき
  - MDレコーダーやDATの光デジタル音声入力端子に接続すれば、高音質で録音して楽しむことができます。
  - 次ページの「光デジタル音声出力」を「PCM」に設定してください。
- MPEG-2 AACデコーダーに接続するとき
  - デジタル放送のMPEG-2 AAC方式の信号を、MPEG-2 AACデコーダーで楽しむことができます。
  - 次ページの「光デジタル音声出力」を「デジタルスルー」または「サラウンド優先」に設定してください。

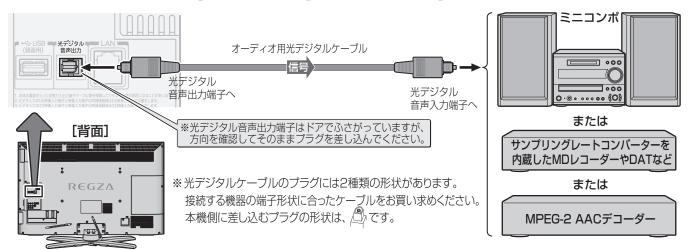

### レグザリンク対応のオーディオ機器で聴くとき

- レグザリンク対応のオーディオ機器を本機にHDMIケーブルで接続すれば、本機のリモコンでオーディオ機器の音量を調節するなどの操作ができます。
- オーディオ機器のHDMI入力端子にレグザリンク対応機器(HDMI連動機器)を接続することができます。
- オーディオ機器が対応しているデジタル音声入力に従って、次ページの「光デジタル音声出力」の設定をしてください。また、必要に応じて「HDMI連動設定」「**63** ₹ をしてください。

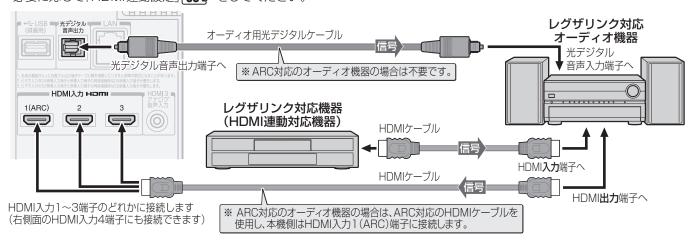



- 光デジタル音声出力端子からは、テレビのスピーカー音声と同じ音声のデジタル信号が出力されます。ただし、音声調整の効果は得られません。(ドルビー DRCの効果は、ドルビーデジタル音声が記録された映像ソフトなどの視聴時に、「PCM」を選択している場合や「サラウンド優先」を選択していてリニアPCM信号が出力される場合に得られます)
- サンプリングレートコンバーターを内蔵していないMDレコーダーには、デジタル信号での録音はできません。
- MPEG-2 AAC音声の場合には、主音声・副音声の切換は本機では行われません。 MPEG-2 AACデコーダー側で切り換えてください。
- HDMI入力の選択時に光デジタル音声出力端子から出力される信号を、他の機器に録音することはできません。
- 本機のHDMI入力端子が対応している入力信号およびHDMIケーブルについては 56字 をご覧ください。
- レグザリンク対応のオーディオ機器(推奨機器)については、**89** m 4 をご覧ください。

# オーディオ機器を接続する っづき


### アナログ音声端子付のオーディオ機器で聴くとき

- 音声出力端子を使って、アナログ音声入力端子付のオーディオ機器に接続することができます。
- ●「端子設定」「7237を「アナログダビング出力」に設定している場合は、「音声出力」に設定してください。(お買い上げ時は「音声出力」に設定されています)
- ●「音声出力設定」**72**3で、音声出力端子から出力される音声信号の音量を固定または可変に切り換えられます。

### [背面]





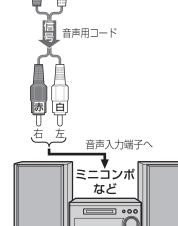

### <u>光デジタル音声出力を設定する</u>

- 光デジタル音声出力端子から出力する音声信号の設定です。
- お買い上げ時は、「PCM」に設定されています。
- MPEG-2 AACデコーダーやAACデコーダー内蔵アンプおよびドルビーデジタルデコーダー内蔵アンプを接続するときは、「デジタルスルー」または「サラウンド優先」に設定してください。

### 

● クイック の代わりに これます。



### ク ▲・▼で信号を選び、決定を押す



- **PCM**……リニアPCM信号が出力されます。
- デジタルスルー ……MPEG-2 AAC、ドルビーデジタ ル信号の場合、その信号が出力さ れます。それ以外の場合にはリニ アPCM信号が出力されます。
- サラウンド優先 ……MPEG-2 AAC、ドルビーデジタル信号で、サラウンド音声(5.1ch や4.1chサラウンド音声など)の場合には、それらの信号が出力されます。それ以外の場合にはリニアPCM信号が出力されます。



### ■ 音声出力(固定/可変)端子について


● 音声出力(固定/可変)端子からは、テレビのスピーカー音声と同じ音声のアナログ信号が出力されます。ただし、音声調整の効果は得られません。(ドルビー DRCの効果は、ドルビーデジタル音声が記録された映像ソフトなどの視聴時に得られます)

### ■ 光デジタル音声出力端子について

- 光デジタル音声出力設定が「デジタルスルー」や「サラウンド優先」に設定されている場合で、MPEG-2 AAC音声の場合には、データ放送の一部の音声(効果音など)が光デジタル音声出力端子から出力されないことがあります。
- 地上アナログ放送の視聴時およびビデオ入力1~3を選択しているときは、光デジタル音声出力端子からは設定にかかわらずリニアPCM信号が出力されます。
- HDMI入力の選択時に、HDMI入力端子が対応していない音声信号が入力された場合は、設定にかかわらず光デジタル音声出力端子から信号は出力されません。(HDMI入力端子が対応している音声信号については、「**56**字 をご覧ください)

# ゲーム機を接続する


- ビデオ入力1~3およびHDMI入力1~4のどれにでも接続して楽しめます。 ゲーム機を接続した入力を「入力機」で選択して、「映像メニュー」(操作編「**72**字)を「ゲーム」に設定してください。
- 必要に応じて「外部入力表示設定」「703 をしてください。

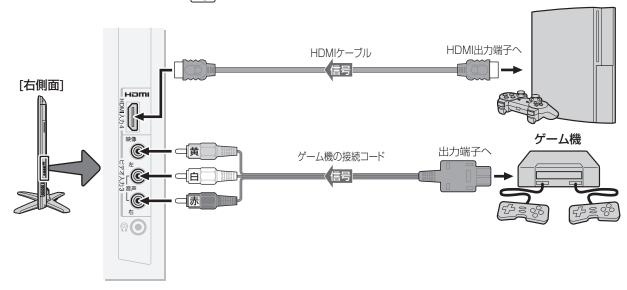

### 外部機器を接続する

# パソコンを接続する

- HDMI端子付のパソコンを接続することができます。
- HDMI-DVI変換ケーブルを使えば、DVI出力端子付のパソコンを接続することもできます。本機から音声を出す場合には、 HDMI-DVI変換ケーブルをHDMI入力3端子に接続し、HDMI3アナログ音声入力端子に音声用コードも接続してください。
- 外部モニターで表示できるようにパソコンを設定してください。詳しくはパソコンの取扱説明書をご覧ください。
- 必要に応じて「外部入力表示設定」「703 をしてください。
- ※ レグザリンク対応の東芝パソコンの場合は「PC映像連動機能」が使用できます。必要に応じて「HDMI連動設定」 **63** をしてください。

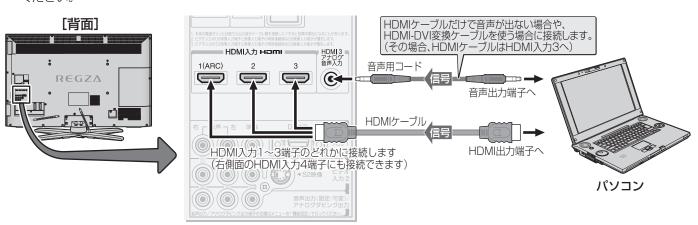




- レグザリンク対応東芝パソコンについては、**89**字 の**6**をご覧ください。
- パソコンから、本機が対応しているフォーマットの信号を入力してください。対応している信号フォーマットや条件などについては、 操作編[100] をご覧ください。
- 本機が対応している信号を入力しても、パソコンによっては本機が認識できないことがあります。
- パソコンのDVD再生ソフトなどで再生した映像は、本機の画面で正しく表示されなかったり、映像の動きが不自然になったりする場合があります。
- ●本機のHDMI入力端子が対応している入力信号およびHDMIケーブルについては「56字をご覧ください。

# ムービーカメラを接続する

- ムービーカメラ(ビデオカメラレコーダー)などのポータブル機器は、右側面の端子を使用すれば接続や取りはずしのときに便利です。(背面の端子も使用できます)
- 本機はデジタルムービーカメラのDV端子との接続はできません。
- 必要に応じて「外部入力表示設定」「70 ₹ をしてください。


### 映像・音声用コードで接続するとき

●映像・音声用コードで接続した場合は、480i(標準画質)の映像でだけ視聴できます。

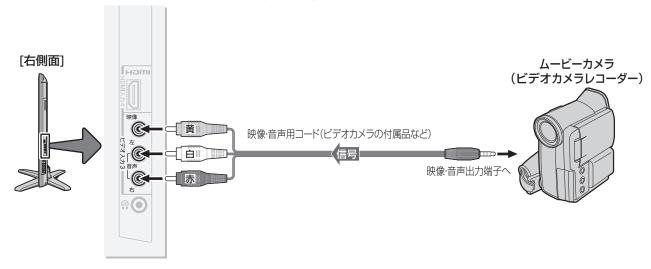

### HDMIケーブルで接続するとき

● ハイビジョン対応のムービーカメラの場合、ハイビジョン画質で視聴するにはHDMIケーブルで接続します。(D端子ケーブルで接続したいときは、背面の端子をご使用ください)

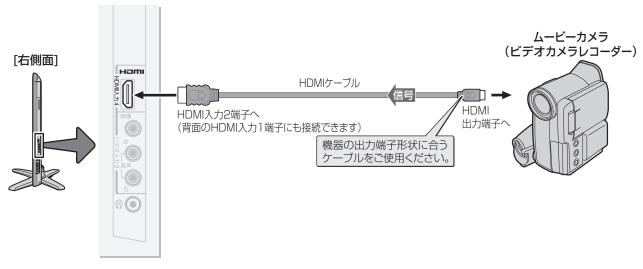



# 本機のリモコンでHDMI連動機器を操作するための設定をする

- ●本機のリモコンでレグザリンク対応機器(HDMI連動機能対応機器)の基本操作をしたり、本機の操作で東芝レコーダーに録画・ 予約をしたり、下表に記載された各種の連動動作をさせたりするための設定をします。
- お買い上げ時、本機はHDMI連動機能を使用するように設定されています。接続機器側の設定も必要です。ご確認ください。



2 設定する項目を▲·▼で選んで決定を押し、表の手順で設定する

HDMI連動機能	使用する
HDM I 連動機器リスト	$\rightarrow$
連動機器→テレビ入力切換	連動する
連動機器→テレビ電源	連動する
テレビ→連動機器電源オフ	連動する
PC映像連動	使用する
AVシステム連動	使用する
A Vシステム音声連動	使用する
優先スピーカー	テレビスピーカー
HDM I 連動設定	

HDMI連動機能	<ul> <li>本機のリモコンでのHDMI連動機器操作、東芝レコーダーの録画・予約、および以下の各種連動機能を使用するかどうかを設定します。</li> <li>▲・▼で「使用する」または「使用しない」を選び、決定を押す</li> </ul>
テレビ入力切換 連動機器→	<ul> <li>● 連動機器の再生操作をしたときに、本機が自動的に入力切換をして、その機器を選択する機能です。本機の電源が「入」の場合に動作します。</li> <li>● ▲・▼で「連動する」または「連動しない」を選び、決定を押す</li> </ul>
テレビ電機器	<ul> <li>連動機器の再生操作をしたときに本機の電源が「入」になり、連動機器の電源を「待機」にしたときに本機の電源も「待機」になる機能です。</li> <li>▲・▼で「連動する」または「連動しない」を選び、決定を押す</li> </ul>

※ この機能と、「連動機器→テレビ入力切換」を「連動する」に設定しておくと、本機の電源が「入」になっ

たあとに自動的に入力が切り換わります。

説明および操作手順

# 連動機器電源オフテレビ→

- ◆本機の電源を「待機」にしたときに、連動機器の電源 も「待機」になる機能です。(録画中の機器など、動作 状態によっては「待機」にならない場合があります)
- ▲·▼で「連動する」または「連動しない」を選び、決定を押す
- |※「省エネ設定」|673の「無操作自動電源オフ」、「オンエアー無信号オフ」、「外部入力無信号オフ」や、「オフタイマー」(操作編|293)の各機能によって本機の電源が「待機」になった場合も、連動機器の電源が「待機」になります。

# PC映像連動

- 本機に接続したレグザリンク対応の東芝パソコンからの映像を見る場合に、パソコンの画面の形式や映像に応じて、本機が自動的に画面サイズや映像メニューの設定を切り換える機能です。
- ▲·▼で「使用する」または「使用しない」を選び、 を押す

# AVシステム連動

- レグザリンク対応のオーディオ機器とそのスピーカーを接続している場合に、本機のリモコンで以下
  - 音声をテレビから出すか、オーディオ機器のスピーカーから出すかの切換え
  - 音声をオーディオ機器のスピーカーから出す場合の音量調節
- ▲·▼で「使用する」または「使用しない」を選び、決定を担す

のことができます。

# AVシステム音声連動

優先スピーカ

- レグザリンク対応のオーディオ機器との音声連携 機能を使うかどうかを設定します。
- オーディオ機器が本機と音声連携可能な機種であり、かつオーディオ機器から音声が出る状態になっているときに設定できます。

# ● 「AVシステム連動」を「使用する」に設定した場合、本機の電源を入れたときに優先するスピーカーを選択します。

● レグザリンクのメニュー(操作編**57**37)でスピーカーを切り換えることもできます。

### ❶ ▲・▼で以下から選び、決定を押す

- **テレビスピーカー** 本機のスピーカーから音声が出ます。
- AVシステムスピーカー オーディオ機器の電源が「入」のときは、オーディ オ機器のスピーカーから音声が出ます。
- ※ 本機のヘッドホーン端子は、本機のスピーカーから 音声が出る条件のときに使用できます。



項目

- ♪本機が認識できるレグザリンク対応機器の台数は、オーディオ機器1台、東芝レコーダーは3台まで、東芝パソコンは1台です。
- 「AVシステム音声連動」の対応機器については、**89**字の**5**をご覧ください。


## インターネットを利用するための接続をする

### 本機をインターネットに接続したときにできること


できること	内容	関連ページ
ブロードバンドメニュー	<ul><li>◆本機に用意されているブラウザ「インターネット」、「Yahoo! JAPAN」から インターネットにアクセスして、さまざまな情報を見ることができます。</li><li>◆「アクトビラ」のビデオサービスなどを利用することができます。</li></ul>	本書 <b>69</b> 3 操作編 <b>62</b> 3
データ放送の双方向サービス	● データ放送の双方向サービスを利用して、クイズ番組に参加したり、ショッピング番組で買物をしたりすることができます。 ※ 本機は電話回線を利用した双方向サービスには対応しておりません。	操作編 163
Eメール録画予約	● 外出先などから、携帯電話やパソコンを使ってEメールで録画予約をすることができます。	本書 <b>53</b> 3 操作編 <b>38</b> 3

### 接続のしかた

- すでにパソコンでインターネットを利用している場合は、本機のLAN端子とルーターのLAN端子を市販のLANケーブルで接 続するだけです。
- 初めてインターネットを利用する場合は、通信事業者やプロバイダー(インターネット接続業者)との契約が必要です。通信事 業者または取扱いの電気店などにご相談ください。
- 接続方法でご不明な点は、裏表紙に記載の「東芝テレビご相談センター」にお問い合わせください。
- 接続が終わったら、必要に応じて次ページの「通信設定」をしてください。

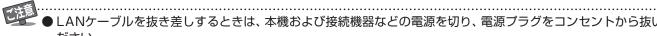

- LANケーブルを抜き差しするときは、本機および接続機器などの電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてく ださい。
- モデムとルーターが一体化されている場合もあります。それぞれの取扱説明書もよくお読みください。

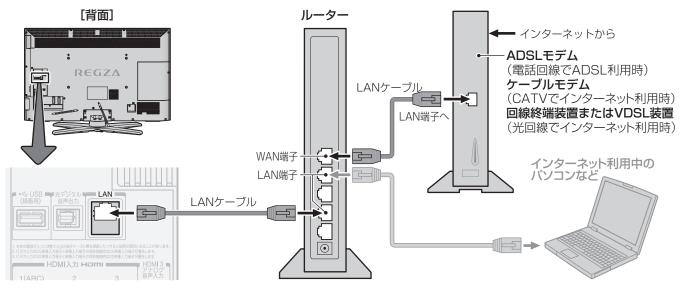




- 本機では、ルーターやルーター内蔵モデムの設定はできません。 これらの機器によっては、パソコンでの設定が必要な場合があります。
- 本機はダイヤルアップ通信やISDN回線などでインターネットを利用することはできません。
- この取扱説明書で図示していない機器が接続されているときは、正常に通信できない場合があります。
- ルーターなどが正しく設定されていない回線に本機のLAN端子を接続すると、本機が正常に動作しないことがあります。



- ♪LANケーブルは、カテゴリ5(CAT5)と表示された規格以上のものをご使用ください。 アクトビラビデオ、Yahoo! JAPANの動画サー ビスをご利用の場合には、カテゴリ3と表示されたケーブルでは、正しく視聴できないことがあります。
- ▶通信事業者およびプロバイダーとの契約費用および利用料金などは、ご自身でお支払いください。
- ▶以下の場合やご不明な点は、ご契約の回線事業者やケーブルテレビ会社、プロバイダーなどにお問い合わせください。
  - ご契約によっては、本機やパソコンなどの機器を複数接続できないことがあります。
  - 一部のインターネット接続サービスでは、本機を利用できないことがあります。
  - プロバイダーによっては、ルーターの使用を禁止あるいは制限している場合があります。
  - 回線の状況によっては、うまく通信できないことがあります。
  - モデムについてご不明な点など。

# インターネットを利用するための設定をする

- 必要に応じて設定してください。
- 1 (ふたの中)を押し、▲・▼と | | で「初期設定」 | 「通信設定」の順に進む
- 2 設定する項目を▲·▼で選んで^{決定}を押し、表の手順で設定する
  - 次ページの「お知らせ」もご覧ください。

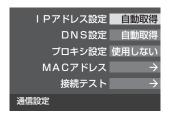

### 項目説明および操作手順

- インターネットに接続するために、本機に割り当て られる固有の番号を設定します。
- ※「IPアドレス自動取得」を「しない」に設定した場合は、「DNS設定」の「DNSアドレス自動取得」は、自動的に「しない」に設定されます。その場合は、DNSアドレスを手動で設定してください。
- ① ▲·▼で「IPアドレス設定」を選び、決定を押す
- ② IPアドレスを自動取得できる場合は、◀・▶で「する」 を選ぶ

IPアドレス設定				
IPアドレスを設定してください。				
I Pアドレス自動取得	<b>▼</b>	する		
I Pアドレス				
サブネットマスク				
デフォルトゲートウェイ				

- 自動取得できないネットワーク環境の場合
  - ① ◀・▶で「しない」を選ぶ
  - ② ▲·▼で「IPアドレス」を選び、1~10₍₀₎で入力する
  - ③ ▲·▼で「サブネットマスク」を選び、1 ~ 10 (の)で入力する
  - ④ ▲·▼で「デフォルトゲートウェイ」を選び、 1 ~10 ₍₍₎₎で入力する
  - ②~④では0~255の範囲の数字(左端の欄は 0以外)を4箇所の欄に入力します。
  - 欄を移動するには、▶を押します。
- ③ 決定を押す

**ーPアドレス設定** 

- ドメイン名をIPアドレスに置き換える機能を持ち、 IPアドレスで特定されているDNSサーバーを設定 します。
- ※「IPアドレス自動取得」を「しない」に設定した場合は、「DNSアドレス自動取得」は自動的に「しない」に設定され、「する」にはできません。DNSアドレスを手動で設定してください。
- ① ▲·▼で「DNS設定」を選び、決定を押す
- ② DNSアドレスを自動取得できる場合は、◀·▶で「する」を選ぶ
  - 自動取得できないネットワーク環境の場合
    - ① ◀・▶で「しない」を選ぶ
    - ② ▲·▼で「DNSアドレス(プライマリ)」を選び、1 ~10 (ので入力する)
    - ③ ▲·▼で「DNSアドレス(セカンダリ)」を選び、1 ~10 (0)で入力する
    - ②と③では0~255の範囲の数字(左端の欄は 0以外)を4箇所の欄に入力します。
    - 欄を移動するには、▶を押します。
- 3 決定を押す

D N S

- インターネットとの接続時にプロキシ(代理)サーバーを経由する場合に設定します。
- ご契約のプロバイダーから指定がある場合にだけ設定してください。
- ここでのプロキシ設定はHTTPに関するものです。
- ▲・▼で「プロキシ設定」を選び、決定を押す
- ② ▲・▼で「使用する」を選び、決定を押す
- 3 ▲・▼で「サーバー名」を選び、決定を押す
- ❹ サーバー名を入力する
  - 文字入力のしかたは、操作編 233 をご覧ください。
  - 入力できる文字は半角英字/半角数字で、記号は 半角の!"#% &()*+,-.;<=>@[¥]^{}^?_/です。
- ★・▼で「ポート番号」を選び、1 ~ 10 (0)でポート 番号を入力する
- ⑥ ▲・▼で「設定完了」を選び、決定を押す

MACアドレ

ロキシ設定

- ネットワーク上に接続されている機器を識別するために本機に割り当てられている番号です。
- ▲・▼で「MACアドレス」を選び、決定を押す
- ② MACアドレスを確認したら、
  ※
  ② を押す
- 「通信設定」が正しいかテストします。

接続テス

- ▲・▼で「接続テスト」を選び、決定を押す
- ❷ 終わったら、
  ※
  ② を押してメニューを消す
- 正しく接続できなかった場合は、次ページの「通信設定の接続テスト結果について」をご覧ください。

# インターネットを利用するための設定をする



### ■IPアドレス

インターネットに接続する場合に、端末に割り当てられる 固有の番号です。形式は、最大3ケタの数字4組を点で区 切った形になっています。(例:111.112.xxx.xxx)

### ■ DNSサーバー

ドメイン名(xxx.co.ipなど)をIPアドレスに置き換える機 能を持つサーバーで、本機では自動的に取得されます。自 動で取得できない場合は、手動で、プロバイダーからの資 料で指定されたDNSアドレスを「プライマリ」に入力しま す。二つある場合は、もう一方を「セカンダリ」に入力しま す(例:111.112.xxx.xxx)。ご契約のプロバイダーによっ ては、「ネームサーバー」、「DNS1/DNS2サーバー」、「ドメ インサーバー」などと呼ばれることがあります。

#### ■ サブネットマスク

ネットワークを区切るために、端末に割り当てられるIPア ドレスの範囲を限定するためのものです。(例: 255.255.

### ■ デフォルトゲートウェイ

ネットワーク外のサーバーにアクセスする際に、使用する ルーターなどの機器を指定するためのものです。IPアドレ スで特定されています。(例:111.112.xxx.xxx)

### ■ プロキシ

ご契約のプロバイダーから指定があるときだけ設定してく ださい。(例: proxy.xxx.xxx.xxx)

この設定をすると、HTTPプロキシサーバーからファイア ウォール(外部からの不正侵入防護壁)を越えて通信先のブ ラウザにデータを高速で送ることができます。

### ■ MACアドレス

イーサネット回線上に接続されている機器の識別のため に、各機器ごとに割り当てられる固有の番号です。



### ■ IPアドレス設定について

- 本機に接続されたルーターのDHCP機能(IPアドレスを 自動的に割り当てる機能)がONのときは、「自動取得」を 「する」「しない」のどちらでも設定できます。 (通常は、「する」に設定してください。「しない」に設定し た場合は手動での設定が必要です)
- ルーターのDHCP機能がOFFのときは、「自動取得」を 「しない」にして、手動で設定してください。
- 手動で設定する際は、他の接続機器とIPアドレスが重複 しないように設定してください。また、設定する固定IP アドレスはプライベートアドレスでなければなりませ
- 設定終了後、本機に設定されたIPアドレスとルーター のローカル側に設定されたIPアドレスのネットワーク ID部分がそれぞれ同じであることを確認してください。 (詳しくは、ルーターの取扱説明書をご覧ください)

#### ■ DNS設定について

- 本機に接続されたルーターのDHCP機能がONのとき は、DNSアドレスの「自動取得」を「する」「しない」のど ちらでも設定できます。(通常は、「する」に設定してくだ さい。「しない」に設定した場合は手動での設定が必要で す)
- 本機に接続されたルーターのDHCP機能がOFFのとき は、DNSアドレスの「自動取得」を「しない」にして、プ ロバイダーから指定されたものを手動で設定してくだ さい。(プロバイダーによって設定方法が異なります。 プロバイダーとの契約内容に沿った設定をしてくださ

### ■ 通信設定の接続テスト結果について

- ●接続テストの結果、正しく通信できなかった場合は、以 下を確認してください。
  - (1) LAN端子の接続状態と「通信設定」を確認する
    - 正しく接続・設定されているかご確認ください。 設定内容については、ルーターの設定内容に関係 することがありますのでご注意ください。(ルー ターの設定については、ルーターの取扱説明書を ご覧ください)
  - (2) ネットワーク環境の接続確認
    - 以下の手順で本機と同一ネットワーク上に接続 されたパソコンからインターネットに接続でき るか確認します。
    - パソコンのインターネット・ブラウザ(Internet) Explorerなど)を起動する
    - ② URL欄に「www.toshiba.co.jp」を入力し、ペー ジが表示されることを確認する
      - ページが正しく表示されない場合は、接続され ているパソコンやルーターの設定が正しいか 確認してください(詳しくは、パソコン、ルー ターの取扱説明書をご覧ください)。この場合、 本機の問題ではない可能性があります。

### ■ PPPoE設定について

● 本機ではPPPoEの設定はできません。PPPoEはルー ター側に設定してください。(設定にはパソコンが必要 です)

# テレビを省エネに設定する

- 省エネに関するさまざまな設定をすることができます。
- ●「番組情報取得設定」を「取得する」に設定すると電力を消費しますが、番組表機能や予約機能を正しく働かせるために、「取得する」(お買い上げ時の設定)で使用することをおすすめします。
- 1 (᠕たの中)を押し、▲·▼と | 定] で「機能設定」 | で「省エネ設定」の順に進む
  - 「省エネ設定」の画面が表示されます。
- 2 設定する項目を▲・▼で選び、炭炭を押す

	消費電力	標準
	番組情報取得設定	取得する
	無操作自動電源オフ	動作しない
	オンエアー無信号オフ	待機にする
	外部入力無信号オフ	待機にする
省エネ設定		

- 3 希望の設定を▲・▼で選び、決定を押す
- いくつもの項目を設定する場合は、手順2、3を繰り返します。

設定項目		設定と内容
消費電力	•減1 ····································	標準の明るさです。 画面の明るさをおさえて、消費電力を低減します。 明るさと消費電力を「減1」よりさらにおさえたモードです。
番組情報取得設定		電源が「待機」や「切」のときにデジタル放送の番組情報を取得します。取得時に電力を消費します。 番組情報を取得しません。そのため、番組表の内容が表示されない場合があります。
無操作自動電源オフ	・待機にする······	・テレビの無操作状態が約3時間続くと、電源が「待機」になります。
	・動作しない	・テレビの無操作状態が続い ても電源は「入」のままです。
オンエアー無 信号オフ		放送受信時に、無信号状態が約15分間続くと、電源が「待機」になります。
		・無信号状態が続いても電源は「入」のままです。
	※外部人力を選/	んでいるときは機能しません。
外部入力無信 号オフ	・待機にする	・外部入力選択時に、無信号状態が約15分間続くと、電源が「待機」になります。
	・動作しない	・無信号状態が続いても電源 は「入」のままです。

### 室内の照明環境を設定する

- ●「映像メニュー」(操作編 72 )の「おまかせ」をより効果的 に働かせるための設定です。
- 「映像メニュー」で「おまかせ」を選択していないときは、こ の設定項目は選択できません。
- **1** こ。 (ふたの中)を押し、▲·▼と戻って「映像設定」⇒「室内環境設定」の順に進む



夕 ▲·▼で「照明の色」を選び、
⇒定を押す

照明の色 電球色 外光設定 外光あり 室内環境設定

2 ◆・▶で室内の照明の色を選び、決定を押す



- 電球色……室内の照明が白熱灯(電球)や電球色の蛍 光灯の場合に選びます
- 蛍光灯色…室内の照明が蛍光灯の場合に選びます (蛍光灯のタイプが電球色の場合は「電球 色 |を選んでください)
- ▲・▼で「外光設定」を選び、決定を押す
- **5 ◆・**▶で「外光あり(通常)」または「外光なし」を選び、決定を押す



- 外光あり(通常) … 日中、屋外から光がはいる場合
- 外光なし……日中、屋外からはいる光が少なく、室内照明を使用している場合
- ●「外光あり」に設定した場合、手順3で設定した照明 の色と外光に合わせた画質に自動調整されます。 デジタル放送から時刻情報を取得できていない場合 には、この設定では動作しません。
- ●「外光なし」に設定した場合、手順**3**で設定した照明 の色に合わせた画質に自動調整されます。

# 視聴できる番組を制限する

### 制限するために暗証番号を設定する


- 暗証番号は、インターネット利用時の閲覧制限機能で使用したり、視聴年齢制限のある番組を見たりするときに必要です。
- 暗証番号を設定した場合には、暗証番号の変更・削除および 「すべての初期化」
   75 ₹ をするときにも暗証番号の入力が 必要になります。




● 暗証番号を忘れた場合の消去は有料になります。

暗証番号を忘れないようにご注意ください。暗証番号を忘れた場合は、裏表紙に記載の「東芝テレビご相談センター」にご連絡ください。

- 1 たの中)を押し、▲·▼と戻っで「機能設定」⇒「視聴制限設定」⇒「暗証番号設定」の順に進む
  - 暗証番号の入力画面が表示されます。
- 2 暗証番号を変更する場合は、変更前の暗 証番号を 1 ~ 10 ₍₍₎で入力する
  - 新規設定の場合、この手順はありません。
- **3** 登録したい暗証番号を 1 ~ 10 _(o)で入力する
  - 間違えて入力した場合は、**《**を押し、もう一度入力してください。
  - ※ 入力した数字は画面には「*」で表示されます。

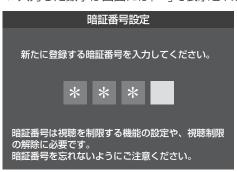

**4** 1 ~ 10 _(o)でもう一度暗証番号を入力する

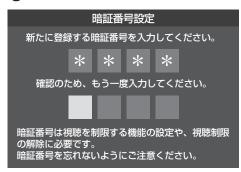


5 確認画面で 決定を押す

### 暗証番号を削除するとき

- 1 (Διτοφ)を押し、▲·▼と (決定)で「機能設定」⇒「視聴制限設定」⇒「暗証番号削除」の順に進む
  - 暗証番号の入力画面になります。
- **9** 1 ~ 10 (a) で暗証番号を入力する
- **3** 確認画面で、**◄·▶**で「はい」を選び、^{決定}を 押す

### 番組の視聴を制限する

- デジタル放送では番組ごとに視聴年齢が設定されている場合があります。視聴年齢制限のある番組を見るには設定が必要です。
- お買い上げ時には、番組の視聴制限は設定されていません。
- 暗証番号を設定していない場合は、先に暗証番号を設定してください。
- 1 (ふたの中)を押し、▲·▼と (決定) で「機能設定」 ⇒「視聴制限設定」 ⇒「放送視聴制限設定」 定」の順に進む
  - 暗証番号の入力画面になります。
- **9** 1 ~ 10 (a) で暗証番号を入力する
- 2 ◀・▶で年齢を設定し、決定を押す
  - 設定できる年齢は、4歳から20歳までです。
    - 視聴年齢制限機能を使わない場合は、「20歳(制限しない)」に設定してください。

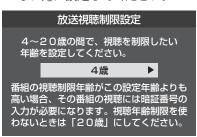

● 視聴時の動作および操作は以下のとおりです。

### **番組の制限年齢が設定した年齢よりも上の場合**

- メッセージが表示されます。
- 決定を押し、1 ~ 10 (の) で暗証番号を入力してください。

### 視聴年齢制限が設定されていない場合。

- 視聴年齢制限のある番組を見ることはできません。
- ▶ 決定を押し、設定が必要な項目を設定してください。

### インターネットの利用を制限する

- 本機のブロードバンドメニュー(操作編**62**字、**71**子)を使用する際に、青少年を有害サイトから保護することを意図した以下の閲覧制限機能を使用することができます。
- ●「レグザ版あんしんねっと」のフィルタリングによるアクセス制限(プロキシ制限機能)と、アクセス先にかかわらずブラウザ起動時にパスワードで利用を制限する機能(パスワードロック機能)の2種類があります。どちらの場合も、「アクトビラ」は対象外です。
- 暗証番号を設定していない場合は、先に前ページの手順で暗証番号を設定してください。

### レグザ版あんしんねっと設定(プロキシ制限機能)

- インターネットにアクセスする際に、青少年がアクセスできるサイトを制限するように設定することができます。
- 右記の「ブラウザ起動制限設定」を「制限する」に設定している場合は、この設定はできません。
- 1 たいでは、 ★・▼と 注記で「機能設定」 「視聴制限設定」 「インターネット制限設定」の順に進む
  - 暗証番号の入力画面になります。
- **2** 1 ~ 10 (o) で暗証番号を入力する
- **3** ▲·▼で「レグザ版あんしんねっと設定」を 選び、決定を押す
- **5** ▲·▼で「使用する」または「使用しない」を 選び、決定を押す
  - ●「使用しない」を選択した場合は、「終了」を押します。
- **6** 「ご利用上の注意」を読み、同意する場合は**◄.**▶で「はい」を選んで^{決定}を押す
  - ●「いいえ」を選択した場合は、「終了を押します。
- 7 ▲・▼で「閲覧設定」を選び、決定を押す
- - 設定するレベルに応じて、それぞれ以下のサイトの 閲覧が制限されます。
  - 小学生以下……有害サイト、ウェブメール、掲示板、 チャット、ブログ、ショッピング
  - **中学生** ……… 有害サイト、ウェブメール、掲示板、 チャット
  - 高校生………有害サイトのみ
  - 大人………フィッシング詐欺サイトのみ
  - ※ インターネットを利用するときに、パスワードを使って一時的に閲覧設定を「大人」に変更することができます。詳しくは、「インターネットで情報を見る」 (操作編「**62**字)をご覧ください。

### 「レグザ版あんしんねっと」について

「レグザ版あんしんねっと」はYahoo! JAPANが運営する「Yahoo!あんしんねっと」のフィルタリング用URLデータベースを使用したサービスです。

有害サイトの判定にあたっては、お客様がリクエストした URL情報がYahoo! JAPANに送付されることをあらかじめ ご了承ください。(Yahoo! JAPANのプライバシーの考え方に ついては、http://privacy.yahoo.co.jp/ をご参照ください)

### ブラウザ起動制限設定(パスワードロック機能)

- ブロードバンドメニューの「Yahoo! JAPAN」、「インターネット」を使用する際に、暗証番号の入力が必要となるように設定することができます。
- 左記の「レグザ版あんしんねっと」を「使用する」に設定している場合は、この設定はできません。
- **1** 左記手順1∼2の操作をする
- **2** ▲·▼で「ブラウザ起動制限設定」を選び、 ^{決定}を押す
- **3** ▲·▼で「制限する」または「制限しない」を 選び、決定を押す
  - 制限する……「Yahoo! JAPAN」、「インターネット」を利用する際に、暗証番号の入力が必要
  - 制限しない …… 暗証番号入力は不要

# 入力切換時の表示やスキップを設定する

### 外部入力表示設定

- 入力切換をしたときに表示される機器の名称(BD、DVDなど)を変更することができます。
- 1 (ふたの中)を押し、▲·▼と (決定) で「機能設定」 (小部入力設定」 (小部入力表示設定) の順に進む



**2** 設定する外部入力を▲·▼で選び、^{決定}を 押す



2 機器名を▲・▼・▲・▶で選び、炭炭を押す

HDMI1				
BD	DVD			
VTR	CATV			
ゲーム	チューナー			
PC	ムービーカメラ			
表示しない				

### 外部入力表示をお買い上げ時の状態に戻すには

- ●上記手順2で「初期設定に戻す」を選び、決定を押す
- 2 ◀・▶で「はい」を選び、決定を押す
  - お買い上げ時の状態(手順2のイラストの設定)に戻ります。

### 外部入力自動スキップ

- 入力切換をするときに、使っていない入力をスキップする (飛び越す)ことができます。
- 1 (᠕たの中)を押し、▲·▼と決定で「機能設定」⇒「外部入力設定」⇒「外部入力自動スキップ」の順に進む



**2** ▲·▼で「する」または「しない」を選び、^{決定}を押す



- **する**…… 入力切換時に、機器が接続されていない入力をスキップします。
- しない…… 入力切換時にスキップしません。

# 外部機器の出力信号に応じて設定する

### RGBレンジ設定

- ◆本機のHDMI入力端子に接続する機器からの映像に関する 設定です。通常は「オート」の設定のままでご使用ください。
- 本機がRGBレンジを識別できない機器を接続している場合は、機器の仕様に合わせて設定してください。
- 1 ここ(ふたの中)を押し、▲·▼と戻っで「機能設定」⇒「外部入力設定」⇒「RGBレンジ設定」の順に進む



2 設定するHDMI入力を▲·▼で選び、申す






- オート……自動切換になります。
- フルレンジ ……RGBレンジが0~255の機器の場合 に選びます。
- リミテッドレンジ…RGBレンジが16~235の機器の場合に選びます。

### HDMI3音声入力設定

- 通常は「オート」の設定のままでご使用ください。
- 「オート」で、**「58**3" および **61**3" のHDMIケーブルで接続 する場合の図に示されているHDMI3アナログ音声入力端 子への接続をしても音声が出ない場合は、以下の手順で「ア ナログ」に設定してください。
- 1 (ふたの中)を押し、▲·▼と)定で「機能設定」⇒「外部入力設定」⇒「HDMI3音声入力設定」の順に進む

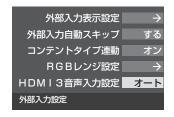

ク ▲・▼で以下の設定から選び、決定を押す



- オート…… 自動切換になります。
- **デジタル** ···· HDMI入力3端子からの音声が出ます。
- **アナログ** ····· HDMI3アナログ音声入力端子からの音 声が出ます。



# 音声出力/アナログダビング出力端子の使いかたを設定する

### 端子設定

- 音声出力/アナログダビング出力端子を音声出力端子として使用するか、アナログダビング出力端子として使用するかを設定します。
- お買い上げ時は音声出力(固定/可変)端子として使用する ように設定されています。(アナログ音声入力端子付のオー ディオ機器などに接続して使用できるようになっています)
- アナログダビング出力端子として使用するように設定すれば、本機でUSBハードディスクに録画した番組をビデオや DVDレコーダーなどにアナログ方式でダビングすることができます。(操作編 **「52-3**")



2 ▲·▼で「音声出力」または「アナログダビング出力」を選び、無常を押す



- **音声出力**………………… 音声出力端子として使用します。
- **アナログダビング出力**… アナログダビング出力端子 として使用します。

### 音声出力設定

- 音声出力(固定/可変)端子から出力されるアナログ音声信号を固定の音量調整レベルで出力するか、本機のリモコンで音量調整ができるようにするか設定します。
- ※ 左記の「端子設定」を「音声出力」に設定している場合に、この設定ができます。
- お買い上げ時は「可変出力」に設定されています。
- 1 (᠕たの中)を押し、▲·▼と陳定で「機能設定」⇒「音声出力/アナログダビング出力端子設定」⇒「音声出力設定」の順に進む





- 固定出力…… 固定の音量調整レベルで出力されます。
- **可変出力**…… 本機のリモコンで音量の調整ができま す。
- テレビ(本機)のスピーカーから音声を出さないようにするには、「オーディオ機器のスピーカーで聴く」(操作編**「57**37)の操作で「AVシステムのスピーカーで聴く」を選んでください。


## リモコンの設定を変更する

#### 2台のREGZAをそれぞれのリモコンで操作する

- 同じ室内で東芝製のテレビを2台使用している場合などに、 リモコンを操作すると2台とも反応してしまうことがあり ます。このような場合、リモコンコードの設定を変えれば1 台だけが操作できるようになります。
- ※ 必ず以下の手順で操作してください。手順が異なるとリモコン操作ができなくなります。
- 1 たの中)を押し、▲·▼と戻っで「機能設定」⇒「リモコン設定」⇒「リモコンコード設定」の順に進む

選局機能設定	付属
リモコンコード設定	リモコンコード 1
操作無効設定	$\rightarrow$
リモコン設定	

**2** ▲·▼で「リモコンコード1」または「リモコンコード2」を選び、^{決定}を押す

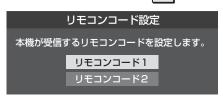

**3 ◄.**▶で「はい」または「いいえ」を選び、^{決定}を押す



- ●「はい」を選んで 大型を押すと、テレビ本体のリモコン コードが設定されます。今までと異なるコードに設 定した場合、次の手順**4**を終えるまでの間リモコンで の操作はできなくなります。
- 4
   決定を押したままで、
   1 または 2 を約4

   秒間以上押し続ける
  - 手順2~3で「リモコンコード1」に設定した場合は1 を押し続け、「リモコンコード2」に設定した場合は 2 を押し続けます。
  - ※ この操作ができるのは、付属のリモコンだけです。
- **5** リモコンでテレビが操作できることを確認する

リモコンの乾電池を取りはずした場合(電池交換などの際)、 リモコンは「コード1」になることがあります。

#### テレビ本体のボタンで設定するとき

● テレビ本体のリモコンコードを、本体の操作ボタンを使って以下の手順で設定することもできます。

## 1 本体の □を押し続ける

●押し始めてから約4秒後にリモコンコード設定メニューが表示されます。メニューが表示されたらボタンから手を離してください。



- 2 チャンネルでリモコンコードを選び、一を押す
- **3** 「はい」または「いいえ」をデジルで選び、□を押す
  - 図は、「リモコンコード2」に設定する場合の表示です。



### 使わない放送選択ボタンの操作を無効にする

- リモコンの放送選択ボタン「地デジ」、 BS 、 CS 、 ^{地アナ}の うち、使用しないボタンの操作を無効にすることができます。
- 1 (Δ)たの中)を押し、▲·▼と決定で「機能設定」⇒「リモコン設定」⇒「操作無効設定」の順に進む



- 2 ▲・▼でボタンを選び、決定を押す
  - ★定を押すたびに「有効」と「無効」が交互に切り換わります。





● テレビ本体とリモコンのリモコンコードが一致していない場合、電源が「待機」のときにリモコンの電響を押すと、本体の「電源」表示が 赤色に点滅します。その場合は、リモコンまたは本体のリモコンコードを変更してください。

## リモコンの設定を変更する _{つづき}

#### BS/CSワンタッチ選局ボタン付リモコンで操作できるようにする

● 東芝レグザシリーズ用のBS/CSワンタッチ選局ボタン付 リモコンがある場合に、そのリモコンを使用するように設 定できます。

BS/CSワンタッチ選局ボタン付リモコン(例)



·BS/CSワンタッチ選局ボタン

- ※ BS/CSワンタッチ選局ボタン付リモコンを使用する場合、 前ページ記載の「リモコンコード設定」のテレビ本体側は「リ モコンコード 1」(お買い上げ時の設定)にしてください。
- 1 (Διτοφ)を押し、▲·▼と東定で「機能設定」 定」⇒「リモコン設定」⇒「選局機能設定」 の順に進む



**2** ▲·▼で「付属リモコン」または「BS/CSワンタッチ選局ボタン付リモコン」を選び、

□ を押す




## 入力信号の詳細情報を表示させる

● <u>■面表示</u>を押したときに、視聴している映像の詳細な信号 フォーマット情報が表示されるように設定することができ ます。

例 水平×垂直画素数 : 1920 × 1080 走査方式 : インターレース 垂直周波数 : 60Hz 色深度 : 8bit RGB/YUV : YUV クロマフォーマット : 4:2:2

- お買い上げ時は表示されないように設定されています。表示させたい場合は、「オン」に設定してください。
- 1 (ふたの中)を押し、▲·▼と決定で「機能設定」⇒「信号フォーマット詳細表示設定」の順に進む

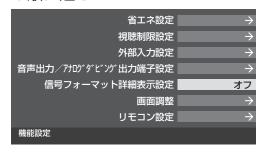

**2** ▲·▼で「オン」または「オフ」を選び、決定を 押す



- **オン**…… **画**蔵示 を押したときに、詳細な信号フォーマットが表示されます。
- **オフ**…… 詳細な信号フォーマットは表示されません。


## お買い上げ時の設定に戻すには(設定内容を初期化するには)

● お買い上げ時の設定に戻す方法は3種類あります。目的に合わせて操作してください。




「※ 初期化をすると初期化前の状態に戻すことはできませんのでご注意ください。

項目	内容
初期化1	<ul> <li>●以下の項目以外の設定項目をお買い上げ時の状態に戻します。</li> <li>・「チャンネル設定」</li> <li>・「視聴制限設定」の「暗証番号設定」、「視聴年齢制限設定」</li> <li>・「リモコンコード設定」</li> <li>・USBハードディスクの「自動削除設定」</li> <li>● お好みに設定した項目を設定し直すときに行うと便利です。</li> </ul>
初期化2	●以下の項目以外の設定項目をお買い上げ時の状態に戻します。  • 「視聴制限設定」の「暗証番号設定」、「視聴年齢制限設定」  • 「リモコンコード設定」  • USBハードディスクの「自動削除設定」
すべての初期化	● 本機に設定された「リモコンコード設定」以外のすべての内容をお買い上げ時の状態に戻します。 ※ この初期化は、データ放送の個人情報(住所、氏名、視聴ポイント数など)、アクトビラの識別情報(操作編 「6937)についてもすべて初期化されますので、本機を廃棄処分する場合や他の人に譲り渡す場合にのみ 行ってください。

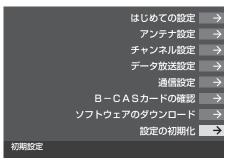


- 2 ▲·▼で「初期化1」、「初期化2」、または「すべての初期化」を選び、決定を押す
  - 初期化される項目の内容は、上の表をご覧ください。

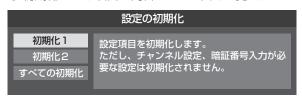

#### すべての初期化をする場合

● 暗証番号入力画面が表示された場合は暗証番号を入力してください。

**3** 初期化する場合は **◆・**▶で「はい」を選び、 _{決定}を押す

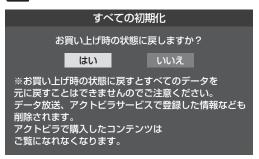

- 4 初期化終了の画面が表示されたら、以下 の操作をする
  - ●「初期化1」、「初期化2」の場合は決定を押します。
  - ●「すべての初期化」の場合は電源を切ります。

# お買い上げ時の設定に戻すには(設定内容を初期化するには)つづき


### お買い上げ時の設定


映像メニュー おまかせ			項目	1	設定内容			
黒レベル   OO   OO   OO   OO   OO   OO   OO	映像	象メニ						
色の波さ   00								
色あい								
シャープネス   カラーバレットプロ調整   色あい   色の濃さ   明るさ   レッド   〇   〇   〇   〇   〇   〇   〇   〇   〇								
カラーパレットプロ調整 色あい 色の濃さ 明るさ   リッド								
カラーバレットプロ調整 色あい 色の濃さ 明るさ				∵→□≡л⇔				
おおび カリーション					2 ± 1 \			
グリーン		ハフ- 		トノロ調発				
おりずり調整								
おりずみ調整					_			
<ul> <li>対力調整</li> <li>レジリューションブラス</li> <li>オート</li> <li>MPEG NR</li> <li>オート</li> <li>オート</li> <li>サイト・ションクリア</li> <li>オート</li> <li>モーションクリア</li> <li>オートファインシネマ</li> <li>おまかせ</li> <li>色温度</li> <li>グイナミックガンマ</li> <li>ガンマ調整</li> <li>ロの</li> <li>マエノハンサー</li> <li>明るさ検出</li> <li>室内環境設定</li> <li>照明の色</li> <li>電球色</li> <li>外光設定</li> <li>外光あり</li> <li>バランス</li> <li>高音</li> <li>ロの</li> <li>サラウンド</li> <li>高音強調</li> <li>ボルビーDRC</li> <li>オフ</li> <li>高音強調</li> <li>ボルジタル音声出力</li> <li>PCM</li> <li>ペッドホーンモード</li> <li>通常モード</li> <li>消費電力</li> <li>標準</li> <li>番組情報取得設定</li> <li>取得する</li> <li>無操作自動電源オフ</li> <li>特機にする</li> <li>放送視聴制限設定</li> <li>オート</li> <li>HDMI3:BD</li> <li>HDMI2:BD</li> <li>HDMI3:BD</li> <li>ビデオ1:BD</li> <li>ビデオ2:BD</li> <li>HDMI3:BD</li> <li>HDMI3:BD</li> <li>HDMI4:BD</li> <li>グラントタイブ連動</li> <li>オン</li> <li>放送からのダウンロード</li> <li>BS・110度CSアンテナ電源供給</li> <li>自動スキャン</li> <li>自動スキャンする</li> <li>利用しない</li> <li>チャンネルスキッブ設定</li> <li>CATV:スキッブ、他の放送:受信</li> <li>ステレオ/モノラル</li> <li>無信号消音設定</li> </ul>					_			
整 DVJリューションプラス MPEG NR タイナミックNR オート         オート           EEDエリアコントロール オート         オート           モーションクリア オン オン オートファインシネマ 色温度 00 ダイナミックガンマ 00 ガンマ調整 00 Vエンハンサー 00 明る さ検出 オン 空内環境設定 MR明の色 電球色 外光設定 外光設定 外光あり バランス 高音 00 低音 00 サラウンド オフ 高音強調	お				_			
整 DVJリューションプラス MPEG NR タイナミックNR オート         オート           EEDエリアコントロール オート         オート           モーションクリア オン オン オートファインシネマ 色温度 00 ダイナミックガンマ 00 ガンマ調整 00 Vエンハンサー 00 明る さ検出 オン 空内環境設定 MR明の色 電球色 外光設定 外光設定 外光あり バランス 高音 00 低音 00 サラウンド オフ 高音強調	対			,	_			0
MPEG NR	調				0			0
ダイナミックNR         オート           LEDエリアコントロール         オート           モーションクリア         オン           オートファインジネマ         おまかせ           色温度         00           ダイナミックガンマ         00           切って割整         00           Vエンハンサー         00           明るさ検出         オン           室内環境設定         外光設定           外光あり         サウランド           高音         00           低音         00           サラウンド         オフ           高音強調         オン           低音         00           サラウンド         オフ           高音強調         オン           ボート PCM         オフ           ボデジタル音声出力         PCM           ペッドホーンモード         通常モード           消費電力         標準           番組情報取得設定         取得する           無操作自動電源オフ         持機にする           放送視聴制限設定         未設定           オート         HOMI3 : BD         ビデオ1 : BD           HDMI3 : BD         ビデオ2 : BD           HDMI3 : BD         ビデオ3 : BD           HDMI3 : BD         ビデオ3 : BD           HDMI4 : BD         オン           放送がらのダウンロード <td>整</td> <td></td> <td></td> <td>ョンプラス</td> <td></td> <td>オー</td> <td>- ト</td> <td></td>	整			ョンプラス		オー	- ト	
ダイナミックNR         オート           LEDエリアコントロール         オート           モーションクリア         オン           オートファインジネマ         おまかせ           色温度         00           ダイナミックガンマ         00           切って割整         00           Vエンハンサー         00           明るさ検出         オン           室内環境設定         外光設定           外光あり         サウランド           高音         00           低音         00           サラウンド         オフ           高音強調         オン           低音         00           サラウンド         オフ           高音強調         オン           ボート PCM         オフ           ボデジタル音声出力         PCM           ペッドホーンモード         通常モード           消費電力         標準           番組情報取得設定         取得する           無操作自動電源オフ         持機にする           放送視聴制限設定         未設定           オート         HOMI3 : BD         ビデオ1 : BD           HDMI3 : BD         ビデオ2 : BD           HDMI3 : BD         ビデオ3 : BD           HDMI3 : BD         ビデオ3 : BD           HDMI4 : BD         オン           放送がらのダウンロード <td></td> <td>MPE</td> <td>G NR</td> <td></td> <td></td> <td>オー</td> <td>-  </td> <td></td>		MPE	G NR			オー	-	
LEDエリアコントロール   オート		ダイ	ナミックN	NR .		オ-	-  -	
モーションクリア   オン   オン   オートファインシネマ   おまかせ   色温度   OO		LED:	エリアコ	ントロール				
オートファインシネマ   おまかせ   色温度	İ	モー	ションクリ	Jア				
色温度	İ	オー	トファイン	ソシネマ		おま	かせ	
ダイナミックガンマ   100	İ					0	0	
ガンマ調整				ガンマ				
VIエンハンサー								
明るさ検出   オン   電球色   外光あり   パランス   中央   のの   低音   のの   サラウンド   ある   カン   高音強調   オン   高音強調   オン   高音強調   オン   高音強調   オン   西音強調   牙アシタル音声出力   中の   日本   日本   日本   日本   日本   日本   日本   日								
室内環境設定照明の色 外光設定電球色 外光ありパランス中央高音 (低音 	阳石							
Y	1777	J C 17	Ш	昭明の名				
ボランス       中央         高音       00         低音       00         サラウンド       オフ         高音強調       オン         ベッドホーンモード       通常モード         消費電力       標準         番組情報取得設定       取得する         無操作自動電源オフ       持機にする         外部入力無信号オフ       持機にする         放送視聴制限設定       未設定         HDMI3 音声入力設定       オート         HDMI2: BD       ビデオ1: BD         HDMI3: BD       ビデオ2: BD         HDMI3: BD       ビデオ3: BD         HDMI4: BD       ビデオ3: BD         サンテントタイプ連動       オン         放送からのダウンロード       自動ダウンロード する         BS・110度CSアンテナ電源供給       供給する         自動スキャン       自動スキャンする         地デジ難視対策衛星放送       利用しない         チャンネルスキップ設定       CATV: スキップ、他の放送: 受信         ステレオ/モノラル       オン	室区	勺環境	設定					
高音 価音 一位音 一位音 一位音 一位音 一位音 一位音 一位音 一位								
音声調整低音 サラウンド 高音強調OO オフ オフ 飛りからのダウンロード カンテントタイプ連動 放送からのダウンロード BS・110度CSアンテナ電源供給 地デジ難視対策衛星放送 チャンネルスキップ設定 ステレオ/モノラル 大フステーと 中高音 大フステース 大力表示 大力表示 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	/\.							
調整 高音強調 オン 高音強調 弱 ボルビー DRC オフ PCM クッドホーンモード 通常モード 消費電力 標準 番組情報取得設定 取得する 無操作自動電源オフ 持機にする かび 表記 が 表示設定 サート HDMI1:BD ビデオ1:BD ビデオ2:BD HDMI3:BD ビデオ3:BD HDMI4:BD ビデオ3:BD HDMI4:BD ビデオ3:BD HDMI4:BD が カンテントタイプ連動 オン 放送からのダウンロード する BS・110度CSアンテナ電源供給 自動スキャン 自動スキャン 自動スキャン 自動スキャン 自動スキャン 自動スキャン 自動スキャン カスカー はいい ア・ンネルスキップ設定 ステレオ/モノラル ステレオ/モノラル ステレオ/モノラル ステレオ/モノラル ステレオ/モノラル ステレオ/モノラル ステレオ/モノラル ステレオ/モノラル ステレオ/モノラル ステレオ/モノラル ステレオ/モノラル ステレオ/モノラル ステレオ/モノラル ステレオ/モノラル ステレオ/モノラル ステレオ/モノラル ステレオ/モノラル ステレオ/モノラル ステレオ/モノラル ステレオ/モノラル ステレオ/モノラル ステレオ/モノラル ステレオ/モノラル ステレオ/モノラル ステレオ/モノラル ステレオ/モノラル ステレオ/モノラル ステレオ/モノラル ステレオ/モノラル ステレオ/モノラル ステレオ/モノラル ステレオ/モノラル ステレオ/モノラル ステレオ/モノラル ステレオ/モノラル ステレオ/モノラル ステレオ/モノラル ステレオ/モノラル ステレオ/モノラル ステレオ/モノラル ステレオ/モノラル ステレオ/モノラル ステレオ/モノラル ステレオ/モノラル ステレオ/モノラル ステレオ/モノラル ステレオ/モノラル ステレオ/モノラル ステレオ/モノラル ステレオ/モノラル ステレオ/モノラル ステレオ/モノラル ステレオ/モノラル ステレオ/モノラル ステレオ/モノラル スクロ スクロ スクロ スクロ スクロ スクロ スクロ スクロ スクロ スクロ	, ±							
調整 高音強調 オン 高音強調 弱 ボルビー DRC オフ PCM クッドホーンモード 通常モード 消費電力 標準 番組情報取得設定 取得する 無操作自動電源オフ 持機にする かび 表記 が 表示設定 サート HDMI1:BD ビデオ1:BD ビデオ2:BD HDMI3:BD ビデオ3:BD HDMI4:BD ビデオ3:BD HDMI4:BD ビデオ3:BD HDMI4:BD が カンテントタイプ連動 オン 放送からのダウンロード する BS・110度CSアンテナ電源供給 自動スキャン 自動スキャン 自動スキャン 自動スキャン 自動スキャン 自動スキャン 自動スキャン カスカー はいい ア・ンネルスキップ設定 ステレオ/モノラル ステレオ/モノラル ステレオ/モノラル ステレオ/モノラル ステレオ/モノラル ステレオ/モノラル ステレオ/モノラル ステレオ/モノラル ステレオ/モノラル ステレオ/モノラル ステレオ/モノラル ステレオ/モノラル ステレオ/モノラル ステレオ/モノラル ステレオ/モノラル ステレオ/モノラル ステレオ/モノラル ステレオ/モノラル ステレオ/モノラル ステレオ/モノラル ステレオ/モノラル ステレオ/モノラル ステレオ/モノラル ステレオ/モノラル ステレオ/モノラル ステレオ/モノラル ステレオ/モノラル ステレオ/モノラル ステレオ/モノラル ステレオ/モノラル ステレオ/モノラル ステレオ/モノラル ステレオ/モノラル ステレオ/モノラル ステレオ/モノラル ステレオ/モノラル ステレオ/モノラル ステレオ/モノラル ステレオ/モノラル ステレオ/モノラル ステレオ/モノラル ステレオ/モノラル ステレオ/モノラル ステレオ/モノラル ステレオ/モノラル ステレオ/モノラル ステレオ/モノラル ステレオ/モノラル ステレオ/モノラル ステレオ/モノラル ステレオ/モノラル ステレオ/モノラル ステレオ/モノラル ステレオ/モノラル ステレオ/モノラル スクロ スクロ スクロ スクロ スクロ スクロ スクロ スクロ スクロ スクロ	冒		٠. ١١					
低音強調   現立	調							
ドルビー DRC       オフ         光デジタル音声出力       PCM         ヘッドホーンモード       通常モード         消費電力       標準         番組情報取得設定       取得する         無操作自動電源オフ       持機にする         水部入力無信号オフ       待機にする         外部入力無信号オフ       持機にする         水部入力表示設定       オート         HDMI1:BD       ビデオ1:BD         HDMI2:BD       ビデオ2:BD         HDMI3:BD       ビデオ3:BD         HDMI3:BD       ビデオ3:BD         HDMI4:BD       ビデオ3:BD         HDMI3:BD       ビデオ3:BD         HDMI3:BD       ビデオ3:BD         HDMI4:BD       ビデオ3:BD         HDMI3:BD       ビデオ3:BD         インテントタイプ連動       オン         放送からのダウンロード       自動スキャンする         自動スキャン       自動スキャンプ、他の放送:受信         ステレオ/モノラル       ステレオ/モノラル         無震号消音設定       オン	整							
光デジタル音声出力       PCM         ヘッドホーンモード       通常モード         消費電力       標準         番組情報取得設定       取得する         無操作自動電源オフ       動作しない         オンエアー無信号オフ       待機にする         外部入力無信号オフ       待機にする         外部入力無信号オフ       HDMI1:BD         ドカート       HDMI2:BD         HDMI3:BD       ビデオ2:BD         HDMI3:BD       ビデオ3:BD         HDMI4:BD       ビデオ3:BD         サンテントタイプ連動       オン         放送からのダウンロード       自動ダウンロード する         BS・110度CSアンテナ電源供給       供給する         自動スキャン       自動スキャンする         地デジ難視対策衛星放送       利用しない         チャンネルスキップ設定       CATV:スキップ、他の放送:受信         ステレオ/モノラル       ステレオ/モノラル         無信号消音設定       オン								
ヘッドホーンモード       通常モード         消費電力       標準         番組情報取得設定       取得する         無操作自動電源オフ       持機にする         水部入力無信号オフ       待機にする         外部入力無信号オフ       持機にする         水部入力無信号オフ       持機にする         水部入力表示設定       HDMI1:BD         ドブオ1:BD       ビデオ2:BD         HDMI3:BD       ビデオ3:BD         HDMI3:BD       ビデオ3:BD         HDMI4:BD       ビデオ3:BD         財のM送からのダウンロード       自動ダウンロード する         BS・110度CSアンテナ電源供給       供給する         自動スキャン       自動スキャンする         地デジ難視対策衛星放送       利用しない         チャンネルスキップ設定       CATV:スキップ、他の放送:受信         ステレオ/モノラル       ステレオ/モノラル         無信号消音設定       オン								
消費電力標準番組情報取得設定取得する無操作自動電源オフ動作しないオンエアー無信号オフ待機にする外部入力無信号オフ持機にする放送視聴制限設定未設定HDMI3音声入力設定ゼデオ1:BDHDMI2:BDビデオ2:BDHDMI3:BDビデオ3:BDHDMI3:BDビデオ3:BDHDMI4:BDビデオ3:BD対のM送からのダウンロードするコンテントタイプ連動オン放送からのダウンロード自動ダウンロード するBS・110度CSアンテナ電源供給供給する自動スキャン自動スキャンする地デジ難視対策衛星放送利用しないチャンネルスキップ設定CATV:スキップ、他の放送:受信ステレオ/モノラルステレオ/モノラル無信号消音設定オン								
番組情報取得設定取得する無操作自動電源オフ動作しないオンエアー無信号オフ待機にする外部入力無信号オフ持機にする放送視聴制限設定未設定HDMI3音声入力設定ボートHDMI2:BD HDMI2:BD HDMI3:BD HDMI3:BD HDMI4:BDビデオ1:BD ビデオ2:BD ビデオ3:BD外部入力自動スキップするコンテントタイプ連動オン放送からのダウンロード自動ダウンロード するBS・110度CSアンテナ電源供給 地デジ難視対策衛星放送供給する自動スキャン自動スキャンする地デジ難視対策衛星放送利用しないチャンネルスキップ設定CATV:スキップ、他の放送:受信ステレオ/モノラルステレオ無信号消音設定オン				<u> ۲</u>				
外部入力無信号オフ   待機にする   放送視聴制限設定   未設定   オート	少	消費的	電力			標	準	
外部入力無信号オフ   待機にする   放送視聴制限設定   未設定   オート	Ϊ	番組	青報取得詞	9定				
外部入力無信号オフ   待機にする   放送視聴制限設定   未設定   オート	ネ	無操作	乍自動電源	原オフ		動作し	ンない	
外部入力無信号オフ   待機にする   放送視聴制限設定   未設定   オート	設定	オン	エアー無信	言号オフ	待機にする			
HDMI3音声入力設定       オート         外部入力表示設定       HDMI1:BD ビデオ1:BD ビデオ2:BD HDMI3:BD ビデオ3:BD ビデ		外部	入力無信号	号オフ	待機にする			
外部入力表示設定HDMI1:BD HDMI2:BD HDMI2:BD HDMI3:BD HDMI4:BDビデオ2:BD ビデオ3:BD ビデオ3:BD ビデオ3:BD ビデオ3:BD ビデオ3:BD ビデオ3:BD ビデオ3:BD ・ボオ3:BD ・ボオ3:BD ・ボオ3 ・ボックスの ・ボックスの ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	100					未訓	分定 一	
外部入力表示設定HDMI2:BD HDMI3:BD HDMI4:BDビデオ2:BD ビデオ3:BD外部入力自動スキップするコンテントタイプ連動オン放送からのダウンロード自動ダウンロード するBS・110度CSアンテナ電源供給供給する自動スキャン自動スキャンする地デジ難視対策衛星放送利用しないチャンネルスキップ設定CATV:スキップ、他の放送:受信ステレオ/モノラルステレオ無信号消音設定オン	HE	MI3	声入力設	定		オー	-	
外部入力表示設定 HDMI3:BD HDMI4:BDビデオ3:BD外部入力自動スキップするコンテントタイプ連動オン放送からのダウンロード自動ダウンロード するBS・110度CSアンテナ電源供給供給する自動スキャン自動スキャンする地デジ難視対策衛星放送利用しないチャンネルスキップ設定CATV:スキップ、他の放送:受信ステレオ/モノラルステレオ無信号消音設定オン					HDMI1:BD	)	ビデス	1:BD
HDMI3:BD   ビデオ3:BD   HDMI4:BD   HDMI4:BD   中DMI4:BD   L	+77			HDMI2:BD	)	ビデス	t2:BD	
外部入力自動スキップ       する         コンテントタイプ連動       オン         放送からのダウンロード       自動ダウンロード する         BS・110度CSアンテナ電源供給       供給する         自動スキャン       自動スキャンする         地デジ難視対策衛星放送       利用しない         チャンネルスキップ設定       CATV:スキップ、他の放送:受信ステレオ/モノラル         ステレオ/モノラル       ステレオ         無信号消音設定       オン	外t	\$人刀	表示設定		нрміз : вс	)	ビデス	t3:BD
コンテントタイプ連動       オン         放送からのダウンロード       自動ダウンロード する         BS・110度CSアンテナ電源供給       供給する         自動スキャン       自動スキャンする         地デジ難視対策衛星放送       利用しない         チャンネルスキップ設定       CATV:スキップ、他の放送:受信ステレオ/モノラル         ステレオ/モノラル       ステレオ         無信号消音設定       オン					   HDMI4 : BD	)		
コンテントタイプ連動       オン         放送からのダウンロード       自動ダウンロード する         BS・110度CSアンテナ電源供給       供給する         自動スキャン       自動スキャンする         地デジ難視対策衛星放送       利用しない         チャンネルスキップ設定       CATV:スキップ、他の放送:受信ステレオ/モノラル         ステレオ/モノラル       ステレオ         無信号消音設定       オン	   外部入力自動スキップ					る		
放送からのダウンロード自動ダウンロード するBS・110度CSアンテナ電源供給供給する自動スキャン自動スキャンする地デジ難視対策衛星放送利用しないチャンネルスキップ設定CATV:スキップ、他の放送:受信ステレオ/モノラルステレオ/モノラルステレオ無信号消音設定オン								
BS・110度CSアンテナ電源供給       供給する         自動スキャン       自動スキャンする         地デジ難視対策衛星放送       利用しない         チャンネルスキップ設定       CATV:スキップ、他の放送:受信         ステレオ/モノラル       ステレオ         無信号消音設定       オン				白動々			する	
自動スキャン     自動スキャンする       地デジ難視対策衛星放送     利用しない       チャンネルスキップ設定     CATV:スキップ、他の放送:受信       ステレオ/モノラル     ステレオ       無信号消音設定     オン								, ,
地デジ難視対策衛星放送       利用しない         チャンネルスキップ設定       CATV: スキップ、他の放送: 受信         ステレオ/モノラル       ステレオ         無信号消音設定       オン				白			る	
チャンネルスキップ設定       CATV: スキップ、他の放送: 受信         ステレオ/モノラル       ステレオ         無信号消音設定       オン	* * * *							
ステレオ/モノラル       ステレオ         無信号消音設定       オン				CVI/V			放送·	
無信号消音設定 オン	_				UAIV.A			以心・文治
	_			עו				
【メチス一八一衣小設定 】 表示言語:表示する、言語設定:日本語				=n.⇔				
	<u>X</u> :	ナ人一	八一表示	<b></b>	衣亦言語: 表	:ホgる	、言語	設正· 日本語

	_		項 目	設定内容			
			IPアドレス設定	自動取得			
通信	言設	È	DNS設定	自動取得			
通信設定 DNS設定 プロキシ設定				使用しない			
US	USBハードディスクの省エネ設定			通常モード			
		PO	P3サーバーアドレス	未設定			
		PC	P3ユーザー名	未設定			
İ		PC	P3パスワード	未設定			
İ	₩	AF	OP	使用しない			
_	基	PC	P3アクセス時刻	PM0:00、PM6:00、PM8:00、PM10:00			
E X	本	SIV	ITPサーバーアドレス	未設定			
	設定	SM	TPサーバーポート番号	自動設定			
ル録画予約設定	定	SN	ITPサーバー認証	POP3サーバーと同じ			
画		SM	TPサーバーユーザー名	未設定			
判約		SM	TPサーバーパスワード	未設定			
設		Х-	ールアドレス	未設定			
上	Ε×	<u></u>	レ録画予約機能	使用しない			
	メ-		予約パスワード	未設定			
ĺ	予約	勺設:	定結果通知	送信元アドレスへの通知			
ĺ	指示	EX.	ールアドレス	未設定			
	予約	りア	ドレス登録	未設定			
ダー	1レ:	クト	録画時間設定	2時間			
ワ:	ノタ	ッチ	スキップ設定	30秒			
ワ:	ノタ	ッチ	リプレイ設定	10秒			
	HD	MI	連動機能	使用する			
Н	連動	か機器 かっこう かいかい かいかい かいかい かいかい かいかい かいかい かいかい かい	器→テレビ入力切換	連動する			
D M	連動	助機	器→テレビ電源	連動する			
	テし	ノビ-	→連動機器電源オフ 連動する				
連	PC	映像	象連動	使用する			
動設			ステム連動	使用する			
定			ステム音声連動	使用する			
	優分	たス	ピーカー	テレビスピーカー			
ļ.,,		. ,	選局機能設定	付属			
リコ  設に	EJ:		リモコンコード設定	リモコンコード1			
BA/			操作無効設定	すべて「有効」			
	文=	アサ	イズ変更	小さく			
番組				青:スポーツ、黄:ドラマ、緑:音楽、赤:映画、紫:アニメ/特撮			
表	- 1			7チャンネル表示			
			間数設定	6時間表示			
_{静出力/アナログ} 端子設定			端子設定	音声出力			
タヒン	グ出力端	子設定	音声出力設定	可変出力			
信号	引フ:	<u></u> †−'	マット詳細表示設定	オフ			
オンタイマー				切			
オ	フタ・	イマ		切			
音	多切	換		主音声			
字幕				字幕オフ			
音量	Ē			30			

## メニュー 一覧

- メニュー 一覧を下図に示します。(薄く記載している部分は、別冊「操作編」で説明している部分です) 「操作編」のメニュー 一覧は、操作編 **96** デ ~ **97** デ をご覧ください。
- メニューに表示される項目や項目名、選択できる項目などは設定状態や接続機器の有無などによって変わり、選択できない項目はメニュー画面で薄く表示されます。
- 以下は、「映像メニュー」で「おまかせ」を選んでいる場合のメニュー 一覧です。

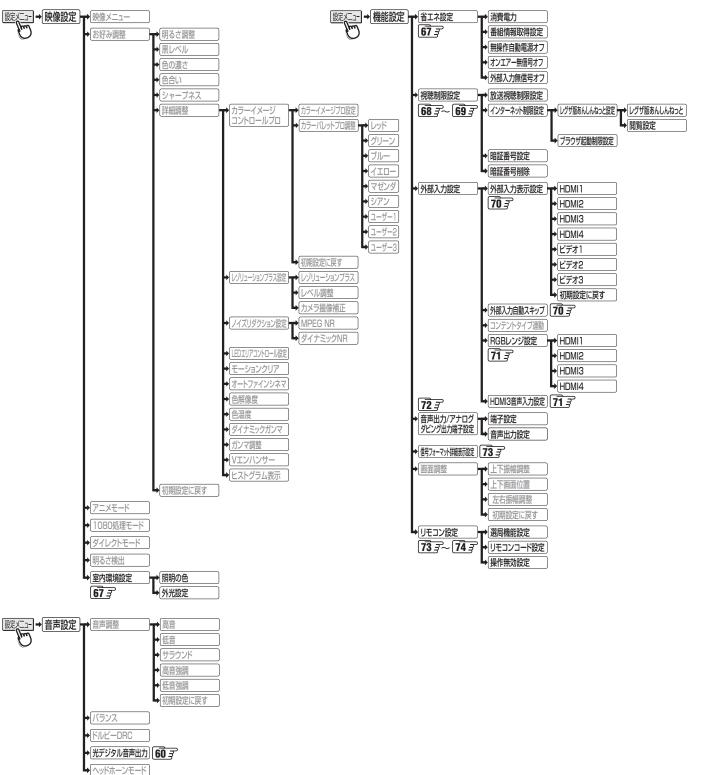

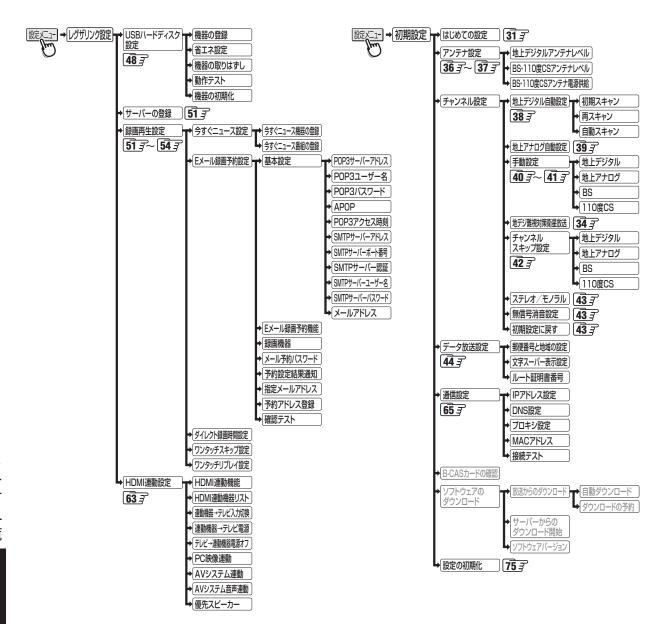

## 地上デジタル放送の放送(予定)一覧表

- この表は、地上デジタル放送の放送予定を表したものです。 同時に、以下についても記載しています。
  - (1) 域内(お住まいの地域)の放送がリモコンボタン(ワンタッチ選局ボタン)に自動設定される目安
    - 「はじめての設定」**31** ずい地上デジタル自動設定」**38** をすると、地上デジタル放送の受信可能なチャンネルを探してリモコンの 1 ~ 12 に放送の運用規定に基づいて自動設定されます。 この表では、その際に域内のどの放送局がリモコンのどのボタンに自動設定されるのか、その目安を記載しています。
  - (2) 番組表に表示される域内の放送局の順番(目安)
- この表をご覧の際には、次ページの「お知らせ」もよくお読みください。
- 放送局の開局の状況などによっては、この表のとおり(上記のとおり)にならない場合があります。

#### 2008年3月現在

地方名	地域・都市名	リモコンボタン ※1	放送局名	番組表表示の並び順	
	🙃	1	HBC北海道放送	3	r
	北區	2	NHK教育·札幌	2	
	海放	3	NHK総合·札幌	1	
	北海道全域 域放送開始前	5	STV札幌テレビ	5	
	全開城前	6 7	HTB北海道テレビ TVH	7	
	學 則	8	UHB	6	
		1	HBC旭川	3	
	(区域放送開始後)	2	NHK教育·旭川	2	
	域	3	NHK総合·旭川	1	
	旭麗	5	STV旭川	4	
	川開	6	HTB旭川	5	ı
	後	7	TVH旭川	7	ı
		8	UHB旭川	6	
		1	HBC釧路	3	
	区域	2	NHK教育·釧路	2	
	釧放	3	NHK総合・釧路	1	
	路益	5	STV釧路	4	
	始始	6	HTB釧路	5	Ш
	釧路()	7	TVH釧路	7	
		8	UHB釧路	6	
	<u> </u>	2	HBC北見 NHK教育·北見	3 2	
	区域	3	NHK総合·北見	1	
	北	5	STV北見	4	
	北見開始後	6	HTB北見	5	
	始	7	TVH北見	7	
非		8	UHB北見	6	ı
海		1	HBC帯広	3	
道		2	NHK教育·帯広	2	ı
	帯災	3	NHK総合·帯広	1	
	広議	5	STV帯広	4	
	出始	6	HTB帯広	5	
	後	7	TVH帯広	7	
		8	UHB帯広	6	
	<del> </del>	1 2	HBC札幌	3 2	
	人区域放送開始後	3	NHK教育・札幌 NHK総合・札幌	1	
	札族	5	STV札幌	4	
	幌崩	6	HTB札幌	5	
	始	7	TVH札幌	7	
		8	UHB札幌	6	
		1	HBC函館	3	
	区域	2	NHK教育・函館	2	
	域	3	NHK総合·函館	1	
	能語	5	STV函館	4	
	函館	6	HTB函館	5	
	後)	7	TVH函館	7	
		8	UHB函館	6	
	区	1	HBC室蘭 NUV教育、宮藤	3	
		2	NHK教育·室蘭	2	
	室竣	3	NHK総合·室蘭 STV安蘭	1 4	
	蘭開	5 6	STV室蘭 HTB室蘭	5	
	室蘭場放送開始後)			1 0	$\  \ $
		7	TVH室蘭	7	

Table	地方名	都道府県名	リモコンボタン 1	放送局名	番組表表示の並び順
東				RAB青森放送	
Table		書			
Table		森			+
Table					
Record   1					_
大田					
Rec		岩		テレビ岩手	
R		手			_
TBCテレビ 3   3   3   3   3   4   4   5   5   5   5   5   5   5   5					
東北     2     NHK教育・仙台     2       東北       東北       秋田     1     2     NHK教育・利田     1       秋田     1     NHK総合・利田     1       4     4     ABS秋田放送     3       5     AAB秋田開日放送     5       8     AKT秋田テレビ     4       1     NHK総合・山形     2       2     NHK教育・山形     2       4     YBC山形形テレビ     6       6     テレビュー山形     5       8     さくらんぼテレビ     4       6     テレビュー福島     ※3     1       2     NHK教育・福島     ※3     2       4     福島中央テレビ     3     1       2     NHK教育・東京     2     3       4     日本テレビ     3       3     とちぎテレビ朝日     6       6     TBS     4       7     テレビ東京     7       8     フジテレビ朝日     6       6     TBS     4       7     テレビ東京     7       8     アンビ東京     2       3     群馬テレビ     3       4     日本テレビ     3       3     群馬テレビ     3       4					
東北     3     NHK総合・仙台     1       4     ミヤギテレビ     5       5     KH日東日本放送     6       8     仙台放送     4       1     NHK総合・秋田     1       2     NHK総合・秋田     2       4     ABS秋田放送     5       5     AAB秋田朝日放送     5       8     AKT秋田テレビ     4       1     NHK総合・山形     1       2     NHK教育・山形     2       4     YBC山形放送     3       3     YTS山形テレビ     4       6     テレビュー山形     5       8     さくらんぼテレビ     4       6     テレビュー福島     ※3     2       4     福島中央テレビ     4       5     ゲドB福島放送     5       6     テレビュー福島     6       8     福島テレビ     3       1     NHK教育・東京     2       4     日本テレビ     3       5     テレビ東京     7       8     フジテレビジョン     5       12     放送大学     9       1     NHK教育・東京     2       3     群馬テレビ     3       4     日本テレビ     3       5     テレビ東京     7       8     フジテレビ     3       5     テレビ <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>					
東北     4     ミヤギテレビ     5       5     KHB東日本放送     6       8     仙台放送     4       1     NHK総合・秋田     2       4     ABS秋田放送     3       5     AAB秋田朝日放送     5       8     AKT秋田テレビ     4       1     NHK総合・山形     1       2     NHK教育・山形     2       4     YBC山形放送     3       3     YTS山形テレビ     4       6     テレビユー山形     5       8     さくらんぼテレビ     4       1     NHK総合・福島     ※3     2       4     福島中央テレビ     3       2     NHK教育・東京     2       4     日本テレビ     3       5     テレビ東京     7       8     フジテレビジョン     5       12     放送大学     8       1     NHK総合・東京     1       2     NHK教育・東京     2       3     どちぎテレビ     8       4     日本テレビ     3       5     テレビ東京     7       8     フジテレビジョン     5       1     NHK教育・東京     2       3     群馬テレビ     3       4     日本テレビ     3       5     テレビ東京     7       7     テレビ </td <td></td> <td>宮</td> <td></td> <td></td> <td>_</td>		宮			_
東北     8 仙台放送     4       秋田     1 NHK総合・秋田     1       名格別田的送     3       ち AAB秋田朝日放送     5       8 AKT秋田テレビ     4       1 NHK総合・山形     1       2 NHK教育・山形     2       4 YBC山形放送     3       5 YTS山形テレビ     4       6 テレビュー山形     5       8 さくらんぼテレビ     4       1 NHK総合・福島     ※3     1       2 NHK教育・福島     ※3     1       2 NHK教育・東京     2     4       4 日本テレビ     3     1       2 NHK教育・東京     2     4       4 日本テレビ     3     2       5 テレビ朝日     6     7       6 TBS     4     4       7 テレビ東京     7     8       7 テレビ朝日     6     7       8 フジテレビジョン     5       1 NHK総合・東京     1       2 NHK教育・東京     2       3 とちぎテレビ     8       7 テレビ東京     7       8 フジテレビジョン     5       1 NHK総合・東京     1       2 NHK教育・東京     2       3 群馬テレビ     4       4 日本テレビ     3       3 群馬テレビ朝日     6       6 TBS     7       7 テレビ東京     7       8 フジテレビ朝司     4       7 テ		城			5
1					
秋田   2			_		_
## ABS秋田放送 3	76			1000 0000	
B					
NHK総合・山形   1					
A			8		
H					
形					
Ref					+
R   さくらんぼテレビ   6     1					
Reference			8		+
福島 4 福島中央テレビ 4 福島中央テレビ 5 KFB福島放送 5 Fレビユー福島 6 8 福島テレビ 3 1 NHK総合・水戸 ※3 1 2 NHK教育・東京 2 4 日本テレビ 3 5 テレビ朝日 6 TBS 7 テレビ東京 7 Fレビ東京 1 NHK総合・東京 1 NHK総合・東京 2 NHK教育・東京 2 S とちぎテレビ 8 TBS 7 テレビ東京 7 Fレビ東京 7 Fレビ東京 7 Fレビ東京 7 Fレビ東京 9 Tシデレビジョン 5 T2 放送大学 9 T1 NHK総合・東京 1 NHK総合・東京 2 NHK教育・東京 3 アジテレビジョン 5 T2 放送大学 9 T1 NHK総合・東京 1 NHK総合・東京 1 NHK総合・東京 1 NHK総合・東京 1 NHK総合・東京 1 NHK総合・東京 1 NHK総合・東京 1 NHK教育・東京 3 群馬テレビ 8 日本テレビ 3 Fレビ東京 7 Fレビ東京 7 Fレビ東京 7 Fレビ東京 7 Fレビ東京 7 Fレビ東京 7 Fレビ東京 7 Fレビ東京 7 Fレビ東京 7 Fレビ東京 7 Fレビ東京 7 Fレビ東京 7 Fレビ東京 7 Fレビ東京 7 Fレビ東京 7 Fレビ東京 7 Fレビ東京 7 Fレビ東京 7 Fレビアレビジョン 5 Fレビアレビジョン 5 Fレビアルビジョン ルビアルビアルビアルビアルビアルビアルビアルビアルビアルビアルビ					
場     5     KFB福島放送     5       6     テレビユー福島     8     福島テレビ     3       1     NHK総合・水戸     ※3     1       2     NHK教育・東京     2       4     日本テレビ     3       5     テレビ朝日     6       6     TBS     4       7     テレビ東京     7       8     フジテレビジョン     5       12     放送大学     8       1     NHK総合・東京     1       2     NHK教育・東京     2       3     とちぎテレビ     8       4     日本テレビ     3       5     テレビ東京     7       7     テレビ東京     9       1     NHK教育・東京     2       3     群馬テレビ     8       4     日本テレビ     3       3     群馬テレビ     3       5     テレビ東京     7       6     TBS     4       7     テレビ東京     7       8     フジテレビション     5       5     テレビ東京     7       8     フジテレビション     5       5     テレビ東京     7       8     フジテレビション     5					
Ref					
R   福島テレビ   3   1   NHK総合・水戸   ※3   1   2   NHK教育・東京   2   4   日本テレビ   3   5   テレビ朝日   6   6   TBS   4   7   テレビ東京   7   8   フジテレビジョン   5   12   放送大学   8   1   NHK総合・東京   1   2   NHK教育・東京   2   3   とちぎテレビ   8   4   日本テレビ   3   5   テレビ東京   7   7   7   7   7   7   7   7   7		島			+
NHK総合・水戸 ※3 1   2   NHK教育・東京   2   4   日本テレビ   3   3   5   5   テレビ朝日   6   6   TBS   4   7   テレビ東京   7   8   ブジテレビジョン   5   12   放送大学   8   1   NHK総合・東京   1   2   NHK教育・東京   2   3   とちぎテレビ   3   5   テレビ東京   7   7   7   7   7   7   7   7   7					
A 日本テレビ 3   5   テレビ朝日 6   6   TBS 4   7   テレビ東京 7   7   8   フジテレビジョン 5   12   放送大学 8   1   NHK総合・東京 1   2   NHK教育・東京 2   3   とちボテレビ 8   フジテレビジョン 5   7   テレビ東京 7   7   Fレビ東京 7   8   フジテレビジョン 5   12   放送大学 9   1   NHK総合・東京 1   2   NHK教育・東京 2   3   群馬テレビ 8   オ   7   Fレビ朝日 6   1   2   NHK教育・東京 2   3   群馬テレビ 8   4   日本テレビ 3   5   Fレビ朝日 6   TBS 4   1   1   1   1   1   1   1   1   1			1	NHK総合·水戸 ※3	
大城     5     テレビ朝日     6       6     TBS     4       7     テレビ東京     7       8     フジテレビジョン     5       12     放送大学     8       1     NHK総合・東京     1       2     NHK教育・東京     2       3     とちぎテレビ     8       4     日本テレビ     3       5     テレビ朝日     6       6     TBS     4       7     テレビ東京     7       8     フジテレビジョン     5       1     NHK総合・東京     1       2     NHK総合・東京     2       3     群馬テレビ     8       4     日本テレビ     3       5     テレビ朝日     6       6     TBS     4       7     テレビ東京     7       8     フジテレビジョン     5					
横		+			
R		次は			_
R		41%			
NHK総合・東京   1					
関東     2 NHK教育・東京 2 3 とちぎテレビ 8 4 日本テレビ 3 5 テレビ朝日 6 6 TBS 4 7 テレビ東京 7 7 8 フジテレビジョン 5 12 放送大学 9 1 NHK総合・東京 1 2 NHK教育・東京 2 3 群馬テレビ 8 4 日本テレビ 3 5 テレビ朝日 6 6 TBS 4 7 テレビ朝日 6 6 TBS 4 7 テレビ東京 7 8 フジテレビジョン 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5			12		8
B					
横     4     日本テレビ     3       5     テレビ朝日     6       6     TBS     4       7     テレビ東京     7       8     フジテレビジョン     5       12     放送大学     9       1     NHK総合・東京     1       2     NHK教育・東京     2       3     群馬テレビ     8       4     日本テレビ     3       5     テレビ朝日     6       6     TBS     4       7     テレビ東京     7       8     フジテレビジョン     5				NHK教育・東京	+
関東     5     テレビ朝日     6       6     TBS     4       7     テレビ東京     7       8     フジテレビジョン     5       12     放送大学     9       1     NHK総合・東京     1       2     NHK教育・東京     2       3     群馬テレビ     8       4     日本テレビ     3       5     テレビ朝日     6       6     TBS     4       7     テレビ東京     7       8     フジテレビジョン     5					
東 6 TBS 4 7 テレビ東京 7 8 フジテレビジョン 5 12 放送大学 9 1 NHK総合・東京 1 2 NHK教育・東京 2 3 群馬テレビ 8 4 日本テレビ 3 5 テレビ朝日 6 6 TBS 4 7 テレビ東京 7 8 フジテレビジョン 5	関				_
8 フジテレビジョン 5 12 放送大学 9 1 NHK総合・東京 1 2 NHK教育・東京 2 3 群馬テレビ 8 4 日本テレビ 3 5 テレビ朝日 6 6 TBS 4 7 テレビ東京 7 8 フジテレビジョン 5		*	6		4
12     放送大学     9       1     NHK総合・東京     1       2     NHK教育・東京     2       3     群馬テレビ     8       4     日本テレビ     3       5     テレビ朝日     6       6     TBS     4       7     テレビ東京     7       8     フジテレビジョン     5					
1     NHK総合・東京     1       2     NHK教育・東京     2       3     群馬テレビ     8       4     日本テレビ     3       5     テレビ朝日     6       6     TBS     4       7     テレビ東京     7       8     フジテレビジョン     5					+
2     NHK教育・東京     2       3     群馬テレビ     8       4     日本テレビ     3       5     テレビ朝日     6       6     TBS     4       7     テレビ東京     7       8     フジテレビジョン     5					
群馬テレビ     8       4     日本テレビ     3       5     テレビ朝日     6       6     TBS     4       7     テレビ東京     7       8     フジテレビジョン     5					
群 5 テレビ朝日 6 6 TBS 4 7 テレビ東京 7 8 フジテレビジョン 5					+
馬 6 TBS 4 7 テレビ東京 7 8 フジテレビジョン 5		∌¥			+
6 IBS 4 7 テレビ東京 7 8 フジテレビジョン 5					
8 フジテレビジョン 5					
					+
12 放送大学 9					9

				3.701=
地方名	都道府県名	リモコンボタン **	放送局名	番組表表示の並び順
		1	NHK総合·東京	1
		2	NHK教育·東京	2
		3	テレ玉	8
		4	日本テレビ	3
	埼	5	テレビ朝日	6
	玉	6	TBS	4
		7	<u>テレビ東京</u>	7
		8	フジテレビジョン	5
		12	放送大学	9
		1	NHK総合·東京	1
		2	NHK教育·東京	2
		3	チバテレビ	8
		4	日本テレビ	3
	葉	5	テレビ朝日	6
		6	TBS	4
		7	テレビ東京	7
		8	フジテレビジョン	5
関		12	放送大学	9
東		1	NHK総合·東京	1
714		2	NHK教育·東京	2
		4	日本テレビ	3
		5	テレビ朝日	6
	東	6	TBS	4
	京	7	テレビ東京	7
	尽	8	フジテレビジョン	5
		9	TOKYO MX	8
		12	放送大学	9
		1	NHK総合・東京	1
		2	NHK教育・東京	2
		3	tvk	8
	神	4	日本テレビ	3
	奈	5	テレビ朝日	6
	Jii	6	TBS	4
		7	テレビ東京	7
		8	フジテレビジョン	5
		12	放送大学	9
		1	NHK総合·新潟	1
		2	NHK教育·新潟	2
	新	4	TeNYテレビ新潟	5
	潟	5	新潟テレビ21	6
		6	BSN	3
		8	NST	4
甲		1	NHK総合·甲府 ※3	1
i i	山	2	NHK教育·甲府 ※3	2
越	梨	4	YBS山梨放送	3
New New		6	UTY	4
		1	NHK総合・長野	1
		2	NHK教育・長野	2
	長	4	テレビ信州	3
	野	5	abn長野朝日放送	4
		6	SBC信越放送	5
		8	NBS長野放送	6

## 地上デジタル放送の放送(予定)一覧表 っづき

地方名	都道府県名	リモコンボタン ※1	放 送 局 名	番組表表示の並び順
		1	KNB北日本放送	3
	富	3	NHK教育·富山 ※3 NHK総合·富山 ※3	2
	山	6	チューリップテレビ	5
		8	BBT富山テレビ	4
		1	NHK総合·金沢 ※3	1
	_	2	NHK教育·金沢 ※3	2
	石 川	5	テレビ金沢	3
	//	6	北陸朝日放送 MRO	5
		8	石川テレビ	6
		1	NHK総合·福井 ※3	1
	福	2	NHK教育·福井 ※3	2
	#	7	FBCテレビ	3
		8	福井テレビ	4
		2	NHK総合・静岡 NHK教育・静岡	2
	静	4	NHK教育・静岡   静岡第一テレビ	5
		5	静岡朝日テレビ	6
	5	6	SBS	3
中		8	テレビ静岡	4
部	愛知	1	東海テレビ	3
		2	NHK教育·名古屋	2
		3	NHK総合·名古屋	1
		5	中京テレビ CBC	6
		6	メ〜テレ	5
		10	テレビ愛知	7
		1	東海テレビ	3
		2	NHK教育·名古屋	2
	I≡	3	NHK総合·津 ※3	1
	重	5	中京テレビ	6
		6	CBC メ〜テレ	5
		7	三重テレビ	7
		1	東海テレビ	3
		2	NHK教育·名古屋	2
	岐	3	NHK総合・岐阜 ※3	1
	阜	4	中京テレビ	6
	, ·	5	CBC	4
		8	メ〜テレ 岐阜テレビ	5
		1	W	1
		2	NHK教育·大阪	2
	`\;\;	3	BBCびわ湖放送	7
	滋賀	4	MBS毎日放送	3
	~	6	ABCテレビ	4
		10	関西テレビ   読売テレビ	5 6
		1		1
		2	NHK教育·大阪	2
25	=	4	MBS毎日放送	3
近畿	京都	5	KBS京都	7
<b>三</b> 义	Hh	6	ABCテレビ	4
		8	関西テレビ	5
		10	読売テレビ NHK総合・大阪	6
		2	NHK総合・大阪 NHK教育・大阪	2
		4	MBS毎日放送	3
	大	6	ABCテレビ	4
	阪	7	テレビ大阪	7
		8	関西テレビ	5

## 1						
<ul> <li>(日本) 日本 (日本) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本) (日</li></ul>	地方名	道府		送局		組表表示の並び
<ul> <li>(本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本)</li></ul>			1	NHK総合·神戸	*3	1
##			2	NHK教育·大阪		2
### 4 MISSBHMS 3 4 ABCテレビ 4 8 関西テレビ 5 10 読売テレビ 6 1 NHK総合・奈良 *3 1 2 NHK教育・大阪 2 4 MISSBHMS 3 6 ABCテレビ 4 8 関西テレビ 5 9 奈良テレビ 7 10 読売テレビ 5 9 奈良テレビ 7 10 読売テレビ 6 1 NHK総合・和歌山 *3 1 2 NHK教育・人阪 2 NHK教育・人阪 2 NHK教育・人阪 2 NHK教育・人阪 4 MISSBHMS 3 5 テレビ和歌山 7 6 ABCテレビ 4 8 関西テレビ 5 10 読売テレビ 4 8 関西テレビ 5 10 読売テレビ 5 10 読売テレビ 5 10 読売テレビ 4 8 関西テレビ 5 10 読売テレビ 5 10 読売テレビ 5 10 読売テレビ 5 1 日本海テレビ 5 1 日本海テレビ 5 2 NHK教育・松江 *3 2 3 NHK総合・松江 *3 1 6 BSSテレビ 4 8 山陰中央テレビ 3 1 日本海テレビ 3 1 日本海テレビ 3 1 日本海テレビ 3 1 日本海テレビ 5 2 NHK教育・松江 *3 2 2 NHK教育・M公江 *3 1 6 BSSテレビ 4 8 山陰中央テレビ 3 1 NHK総合・松江 *3 1 1 6 BSSテレビ 4 RNC西日本テレビ 3 1 NHK総合・広島 1 NHK総合・広島 1 NHK総合・広島 1 NHK総合・広島 1 NHK総合・広島 1 NHK総合・広島 2 NHK教育・広島 2 NHK教育・山口 *3 1 2 NHK教育・山口 *3 1 2 NHK教育・山口 *3 1 2 NHK教育・山口 *3 1 NHK総合・山口 *3 1 NHK総合・山口 *3 1 NHK総合・山口 *3 1 NHK総合・山口 *3 1 NHK総合・山口 *3 1 NHK総合・山口 *3 1 NHK総合・山口 *3 1 NHK総合・山口 *3 1 NHK総合・山口 *3 1 NHK総合・山口 *3 1 NHK総合・山口 *3 1 NHK総合・山口 *3 1 NHK総合・山口 *3 1 NHK総合・山口 *3 1 NHK総合・山口 *3 1 NHK総合・山口 *3 1 NHK総合・山口 *3 1 NHK総合・山口 *3 1 NHK総合・山口 *3 1 NHK総合・山口 *3 1 NHK総合・山口 *3 1 NHK総合・山口 *3 1 NHK総合・山口 *3 1 NHK総合・山口 *3 1 NHK総合・山口 *3 1 NHK総合・山口 *3 1 NHK総合・山口 *3 1 NHK総合・山口 *3 1 NHK総合・山口 *3 1 NHK総合・山口 *3 1 NHK総合・山口 *3 1 NHK総合・山口 *3 1 NHK総合・山口 *3 1 NHK総合・山口 *3 1 NHK総合・山口 *3 1 NHK総合・山口 *3 1 NHK総合・山口 *3 1 NHK総合・山口 *3 1 NHK総合・山口 *3 1 NHK総合・山口 *3 1 NHK総合・山口 *3 1 NHK総合・山口 *3 1 NHK総合・山口 *3 1 NHK総合・山口 *3 1 NHK総合・山田 *3 1 NHK総合・山田 *3 1 NHK総合・山田 *3 1 NHK総合・山田 *3 1 NHK総合・山田 *3 1 NHK総合・山田 *3 1 NHK総合・山田 *3 1 NHK総合・山田 *3 1 NHK総合・山田 *3 1 NHK総合・山田 *3 1 NHK総合・山田 *3 1 NHK総合・山田 *3 1 NHK総合・山田 *3 1 NHK総合・山田 *3 1 NHK総合・山田 *3 1 NHK総合・山田 *3 1 NHK総合・山田 *3 1 NHK総合・山田 *3 1 NHK総合・山田 *3 1 NHK総合・山田 *3 1 NHK総合・山田 *3 1 NHK総合・山田 *3 1 NHK総合・山田 *3 1 NHK総合・山田 *3 1 NHK総合・山田 *3 1 NHK総合・山田 *3 1 NHK総合・山田 *3 1 NHK総合・山田 *3 1 NHK総合・山田 *3 1 NHK総合・山田 *3 1 NHK総合・山田 *3 1 NHK総合・山田 *3 1 NHK総合・山田 *3 1 NHK総合・山田 *3 1 NHK総合・山田 *3 1 NHK総合・山田 *3 1 NHK *3 1 NHK *3 1 NHK *3 1 NHK *3 1 NHK *3 1 NHK *3 1 NHK *3 1 NHK *3 1 NHK *3 1 NHK *3 1 NHK *3 1 NHK *3 1 NHK *3 1 NHK *3 1 NHK *3 1 NHK *3 1 NHK *3 1 NHK *3 1 NHK *3 1 NHK *3 1 NHK *3 1 NHK *3 1 NHK *3 1 N		F	3	サンテレビ		7
### 15				MBS毎日放送		
## 10 読売テレビ 6			6			
## 1						
中国       2 NHK教育・大阪 2         4 MBS毎日放送 3         6 ABCテレビ 4         8 関西テレビ 5         9 奈良テレビ 7         10 読売テレビ 6         1 NHK総合・和歌山 ※3 1         2 NHK教育・大阪 2         4 MBS毎日放送 3         5 テレビ和歌山 7         6 ABCテレビ 4         8 関西テレビ 5         10 読売テレビ 4         8 関西テレビ 5         10 記売テレビ 4         8 関西テレビ 5         2 NHK教育・鳥取 ※3 2         3 NHK総合・鳥取 ※3 1         6 BSSテレビ 4         8 山陰中央テレビ 3         1 日本海テレビ 5         2 NHK教育・松江 ※3 2         3 NHK総合・松江 ※3 1         6 BSSテレビ 4         8 山陰中央テレビ 3         1 NHK総合・松江 ※3 1         2 NHK教育・協山 ※3 1         2 NHK教育・岡山 ※3 2         4 RNC西日本テレビ 3         5 KSB瀬戸内海放送 4         6 RSKテレビ 7         7 テレビせとうち 6         8 OHKテレビ 7         1 NHK総合・広島 1         2 NHK教育・広島 2         3 RCCテレビ 3         4 広島テレビ 5         5 広島ホームテレビ 5         8 TSS 6         1 NHK総合・山口 ※3 1         2 NHK教育・山口 ※3 2         3 TSF・山口 ※3 2         4 KRY山口 ※3 3 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>						
中国       4 MBS毎日放送 3         6 ABCテレビ 4         8 関西テレビ 5         9 奈良テレビ 7         10 読売テレビ 6         1 NHK総合・和歌山 ※3 1         2 NHK教育・大阪 2         4 MBS毎日放送 3         3 下レビ和歌山 7         6 ABCテレビ 4         8 関西テレビ 5         10 読売テレビ 4         8 関西テレビ 5         10 読売テレビ 4         8 関西テレビ 5         2 NHK教育・鳥取 ※3 2         3 NHK総合・鳥取 ※3 1         6 BSSテレビ 4         8 山陰中央テレビ 3         1 日本海テレビ 5         2 NHK教育・松江 ※3 2         3 NHK総合・松江 ※3 1         6 BSSテレビ 4         8 山陰中央テレビ 3         1 NHK総合・松江 ※3 1         2 NHK教育・岡山 ※3 2         4 RNC西日本テレビ 3         5 KSB瀬戸内海放送 4         6 RSKテレビ 5         7 テレビせとうち 6         8 OHKテレビ 7         1 NHK総合・広島 1         2 NHK教育・広島 2         3 RCCテレビ 3         4 広島テレビ 4         5 広島ホームテレビ 5         8 TSS 6         1 NHK総合・山口 ※3 1         2 NHK教育・山口 ※3 1         2 NHK教育・山口 ※3 2         3 TSPレビ山口 ※3 2					<b>%3</b>	
##						
B	近	奈				
9 奈良テレビ 7 10 読売テレビ 6 1 NHK総合・和歌山 ※3 1 2 NHK教育・大阪 2 4 MBS毎日放送 3 歌 5 テレビ和歌山 7 6 ABCテレビ 4 8 関西テレビ 5 10 読売テレビ 5 10 読売テレビ 5 1 日本海テレビ 5 2 NHK教育・鳥取 ※3 2 3 NHK総合・鳥取 ※3 1 6 BSSテレビ 4 8 山陰中央テレビ 5 2 NHK教育・松江 ※3 2 1 日本海テレビ 5 2 NHK総合・松江 ※3 1 6 BSSテレビ 4 8 山陰中央テレビ 3 1 日本海テレビ 5 2 NHK総合・松江 ※3 1 6 BSSテレビ 4 8 山陰中央テレビ 3 1 NHK総合・耐山 ※3 1 2 NHK総合・応島 1 2 NHK教育・広島 1 2 NHK総合・広島 1 2 NHK総合・広島 1 2 NHK総合・広島 1 2 NHK総合・広島 1 2 NHK総合・広島 2 3 RCCテレビ 3 4 広島テレビ 3 5 広島ホームテレビ 5 8 TSS 6 1 NHK総合・山口 ※3 1 2 NHK総合・山口 ※3 1 2 NHK総合・山口 ※3 1 2 NHK総合・山口 ※3 1 2 NHK総合・山口 ※3 1 2 NHK総合・山口 ※3 1 2 NHK総合・山口 ※3 1 3 TSS 6						
10   読売テレビ   6     1				1.41-1.		
1 NHK総合・和歌山 ※3 1 2 NHK教育・大阪 2 NHK教育・大阪 2 NHK教育・大阪 2 NHK教育・大阪 5 テレビ和歌山 7 TH						
A					*2	
和					%3	
取山       5       テレビ和歌山       7         6       ABCテレビ       4         8       関西テレビ       5         10       読売テレビ       6         1       日本海テレビ       5         2       NHK教育・鳥取       ※3       1         6       BSSテレビ       4         8       山陰中央テレビ       3         1       日本海テレビ       4         8       山陰中央テレビ       3         1       NHK総合・松江       ※3       1         6       BSSテレビ       4         8       山陰中央テレビ       3         1       NHK総合・協口       ※3       1         2       NHK教育・岡山       ※3       2         4       RNC西日本テレビ       5         7       テレビせとうち       6         8       OHKテレビ       7         1       NHK総合・広島       1         2       NHK総合・広島       2         3       RCCテレビ       3         4       広島テレビ       5         8       TSS       6         1       NHK総合・山口       ※3       1         2       NHK教育・山口       ※3       2		ÆΠ				
中国       山田       6       ABCテレビ       4         8       関西テレビ       5         10       読売テレビ       6         11       日本海テレビ       5         2       NHK総育・鳥取       ※3       1         6       BSSテレビ       4         8       山陰中央テレビ       3         1       日本海テレビ       5         2       NHK総育・松江       ※3       2         3       NHK総合・松江       ※3       1         6       BSSテレビ       4       8       山陰中央テレビ       3         1       NHK総合・個山       ※3       1       2         2       NHK教育・回山       ※3       2         4       RSKテレビ       5       6         8       OHKテレビ       7       7         1       NHK総合・広島       1       2         2       NHK総合・広島       2       2         3       RCCテレビ       3       3         4       広島テレビ       5       6         4       広島テレビ       5       6         4       広島テレビ       3       1         4       広島テレビ       3       1 <t< td=""><td></td><td rowspan="4">歌</td><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>		歌				
B   関西テレビ   5     10   読売テレビ   6     10   読売テレビ   6     11   日本海テレビ   5     2   NHK教育・鳥取   ※3   2     3   NHK総合・鳥取   ※3   1     6   BSSデレビ   4     8   山陰中央テレビ   5     2   NHK教育・松江   ※3   2     3   NHK総合・松江   ※3   2     3   NHK総合・松江   ※3   1     6   BSSデレビ   4     8   山陰中央テレビ   3     1   NHK総合・岡山   ※3   1     2   NHK教育・岡山   ※3   2     4   RNC西日本テレビ   3     5   KSB瀬戸内海放送   4     6   RSKデレビ   5     7   テレビセとうち   6     8   OHKテレビ   7     1   NHK総合・広島   1     2   NHK教育・広島   2     3   RCCデレビ   3     4   広島テレビ   5     5   広島ホームテレビ   5     8   TSS   6     1   NHK総合・山口   ※3   1     2   NHK教育・山口   ※3   1     2   NHK教育・山口   ※3   2     3   tysテレビ山口   4     4   KRY山口放送   3						
To   読売テレビ   6   6   6   6   6   6   6   6   6						
日本海テレビ   5     日本海テレビ   2     NHK教育・鳥取   ※3   2     3     NHK総合・鳥取   ※3   1     6     BSSテレビ   4     8     山陰中央テレビ   5     1     日本海テレビ   5     2     NHK教育・松江   ※3   2     3     NHK総合・松江   ※3   1     6     BSSテレビ   4     8     山陰中央テレビ   3     1     NHK総合・松江   ※3   1     2     NHK教育・岡山   ※3   1     2     NHK教育・岡山   ※3   2     4     RNC西日本テレビ   3     5     KSB瀬戸内海放送   4     6     RSKテレビ   5     7     7     7     1     NHK総合・広島   1     2     NHK教育・広島   2     3     3     CCテレビ   3     4     5     5     5     8     7     1     1     1     1     1     2     1     1     1     1     2     1     1     1     3     3     3     3     4     5     5     6     1     1     4     4     KRY山口放送   3     3     3     4     4     KRY山口放送   3						_
日本   日本   日本   日本   日本   日本   日本   日本		ė	1			5
取			2	NHK教育·鳥取	<b>%</b> 3	2
BSSテレヒ   4     B   B   B   B   B   B   B   B   B			3	NHK総合·鳥取	*3	1
日本海テレビ   5     日本海テレビ   2     2   NHK教育・松江   ※3   2     3   NHK総合・松江   ※3   1     6   BSSテレビ   4     8   山陰中央テレビ   3     1   NHK総合・岡山   ※3   1     2   NHK教育・岡山   ※3   2     4   RNC西日本テレビ   3     5   KSB瀬戸内施送   4     6   RSKテレビ   5     7   テレビせとうち   6     8   OHKテレビ   7     1   NHK総合・広島   1     2   NHK教育・広島   2     3   RCCテレビ   3     4   広島テレビ   3     5   広島ホームテレビ   5     8   TSS   6     1   NHK総合・山口   ※3   1     2   NHK教育・山口   ※3   2     3   tysテレビ山口   4     4   KRY山口放送   3		4X	6			
中国     2     NHK教育・松江 ※3 2       3     NHK総合・松江 ※3 1       6     BSSテレビ 4       8     山陰中央テレビ 3       1     NHK総合・岡山 ※3 1       2     NHK教育・阿山 ※3 2       4     RNC西日本テレビ 3       5     KSB瀬戸内海放送 4       6     RSKテレビ 5       7     テレビセとうち 6       8     OHKテレビ 7       1     NHK総合・広島 1       2     NHK教育・広島 2       3     RCCテレビ 3       4     広島テレビ 4       5     広島ホームテレビ 5       8     TSS 6       1     NHK総合・山口 ※3 1       2     NHK教育・山口 ※3 2       3     tysテレビ山口 4       4     KRY山口放送 3			8	山陰中央テレビ		3
中国   3 NHK総合・松江 ※3 1   6 BSSテレビ 4   8 山陰中央テレビ 3   1 NHK総合・岡山 ※3 1   2 NHK総合・岡山 ※3 2   1 NHK総合・岡山 ※3 2   1 NHK総合・四山 ※3 5 KSB瀬戸内海放送 4   6 RSKテレビ 5   7 テレビせとうち 6   8 OHKテレビ 7   1 NHK総合・広島 1   1 NHK総合・広島 1   2 NHK教育・広島 2   3 RCCテレビ 3   4 広島テレビ 4   5 広島ホームテレビ 5   8 TSS 6   1 NHK総合・山口 ※3 1   2 NHK教育・山口 ※3 1   2 NHK教育・山口 ※3 2   3 tysテレビ山口 4   KRY山口放送 3   3   1 NHK総合・山口 ※3 3   2   3   1 NHK総合・山口 ※3 3   2   3   1 NHK総合・山口 ※3 3   2   3   1 NHK総合・山口 ※3 3   2   3   1 NHK総合・山口 ※3 3   3   3   3   3   3   3   3   3		鳥				
中国						
中国					<u>*3</u>	
中国		IIX				
中国     2     NHK教育・岡山 ※3 2       4     RNC西日本テレビ 3       5     KSB瀬戸内海放送 4       6     RSKテレビ 5       7     テレビせとうち 6       8     OHKテレビ 7       1     NHK総合・広島 1       2     NHK教育・広島 2       3     RCCテレビ 3       4     広島テレビ 4       5     広島ホームテレビ 5       8     TSS 6       1     NHK総合・山口 ※3 1       2     NHK教育・山口 ※3 2       3     tysテレビ山口 4       4     KRY山口放送 3			_			
中国     4     RNC西日本テレビ 3       5     KSB瀬戸内海放送 4       6     RSKテレビ 5       7     テレビせとうち 6       8     OHKテレビ 7       1     NHK総合・広島 1       2     NHK教育・広島 2       3     RCCテレビ 3       4     広島テレビ 4       5     広島ホームテレビ 5       8     TSS 6       1     NHK総合・山口 ※3 1       2     NHK教育・山口 ※3 2       3     tysテレビ山口 4       4     KRY山口放送 3						
中国     5     KSB瀬戸内海放送     4       6     RSKテレビ     5       7     テレビせとうち     6       8     OHKテレビ     7       1     NHK総合・広島     1       2     NHK教育・広島     2       3     RCCテレビ     3       4     広島テレビ     4       5     広島ホームテレビ     5       8     TSS     6       1     NHK総合・山口     ※3     1       2     NHK教育・山口     ※3     2       3     tysテレビ山口     4       4     KRY山口放送     3					<b>%</b> 3	
B	ф	岡				
7 テレビせとうち 6 8 OHKテレビ 7 1 NHK総合・広島 1 2 NHK教育・広島 2 広 3 RCCテレビ 3 島 4 広島テレビ 4 5 広島ホームテレビ 5 8 TSS 6 1 NHK総合・山口 ※3 1 2 NHK教育・山口 ※3 2 3 tysテレビ山口 4 KRY山口放送 3		山				
8 OHKテレビ 7 1 NHK総合・広島 1 2 NHK教育・広島 2 広 3 RCCテレビ 3 4 広島テレビ 4 5 広島ホームテレビ 5 8 TSS 6 1 NHK総合・山口 ※3 1 2 NHK教育・山口 ※3 2 3 tysテレビ山口 4 KRY山口放送 3						_
1     NHK総合・広島     1       2     NHK教育・広島     2       3     RCCテレビ     3       4     広島テレビ     4       5     広島ホームテレビ     5       8     TSS     6       1     NHK総合・山口     ※3     1       2     NHK教育・山口     ※3     2       3     tysテレビ山口     4       4     KRY山口放送     3				UHKZIV		
点     2     NHK教育・広島     2       3     RCCテレビ     3       4     広島テレビ     4       5     広島ホームテレビ     5       8     TSS     6       1     NHK総合・山口     ※3     1       2     NHK教育・山口     ※3     2       3     tysテレビ山口     4       4     KRY山口放送     3				NHK総合・広阜		
広島     3 RCCテレビ 3       4 広島テレビ 4       5 広島ホームテレビ 5       8 TSS 6       1 NHK総合・山口 ※3 1       2 NHK教育・山口 ※3 2       3 tysテレビ山口 4       4 KRY山口放送 3						
島     4     広島テレビ     4       5     広島ホームテレビ     5       8     TSS     6       1     NHK総合・山口     ※3     1       2     NHK教育・山口     ※3     2       3     tysテレビ山口     4       4     KRY山口放送     3		広				
5     広島ホームテレビ     5       8     TSS     6       1     NHK総合・山口     ※3     1       2     NHK教育・山口     ※3     2       3     tysテレビ山口     4       4     KRY山口放送     3						
8     TSS     6       1     NHK総合・山口 ※3 1       2     NHK教育・山口 ※3 2       3     tysテレビ山口 4       4     KRY山口放送 3		_~	5			5
1     NHK総合・山口     ※3     1       2     NHK教育・山口     ※3     2       3     tysテレビ山口     4       4     KRY山口放送     3						
山口     3     tysテレビ山口     4       4     KRY山口放送     3				NHK総合·山口	*3	1
3     tysテレビ山口     4       4     KRY山口放送     3		ا بار	2	NHK教育·山口	*3	2
4   KRY山口放送 3						
5 yab山口朝日 5		"				
			5	yab山口朝日		5

地方名	都道府県名	リモコンボタン ※	放送局名	番組表表示の並び順
	徳	1	四国放送	3
	島	3	NHK教育·徳島 ※3 NHK総合·徳島 ※3	2
		1	NHK総合·高松 ※3	1
		2	NHK教育·高松 ※3	2
	香	<u>4</u> 5	RNC西日本テレビ KSB瀬戸内海放送	3 4
	Ш	6	RSKテレビ	5
		7	テレビせとうち	6
匹		8	OHKテレビ NHK総合・松山	7
国		2	NHK教育·松山	2
	愛	4	南海放送	3
	媛	5	愛媛朝日	4
		6 8	あいテレビ テレビ愛媛	5
		1	NHK総合・高知	1
	高	2	NHK教育・高知	2
	知	4	高知放送	3
		6 8	テレビ高知 さんさんテレビ	4 5
	福岡	1	KBC九州朝日放送	3
		2	NHK教育·福岡 ※2	2
		3	NHK教育・北ル州 NHK総合・福岡 ※2	1
		4	NHK総合·北九州 ^{※ C} RKB毎日放送	4
		5	FBS福岡放送	5
		7	TVQ九州放送	6
		8	TNCテレビ西日本	7
	佐	2	NHK総合・佐賀         ※3           NHK教育・佐賀         ※3	1 2
	賀	3	STSサガテレビ	3
	長	1	NHK総合·長崎 ※3	1
		2	NHK教育·長崎 ※3 NBC長崎放送	2
	崎	4	NIB長崎国際テレビ	6
		5	NCC長崎文化放送	5
		8	KTNテレビ長崎	4
		2	NHK総合・熊本 ※3 NHK教育・熊本 ※3	1 2
九	熊	3	RKK熊本放送	3
州	本	4	KKTくまもと県民	5
沖		5	KAB熊本朝日放送	6
縄		8	TKUテレビ熊本 NHK総合・大分 ※3	1
	+	2	NHK教育·大分 ※3	2
	大分	3	OBS大分放送	3
		5	TOSテレビ大分 OAB大分朝日放送	5
		1	NHK総合·宮崎 ※3	1
	宮	2	NHK教育·宮崎 ※3	2
	崎	3	UMKテレビ宮崎	4
		6	MRT宮崎放送 MBC南日本放送	3
	p	2	NHK教育·鹿児島 ※3	2
	鹿児	3	NHK総合・鹿児島 ※3	1
	島	4	KYT鹿児島読売TV	6
	_	5 8	KKB鹿児島放送 KTS鹿児島テレビ	5 4
		1	NHK総合・那覇	1
	沖	2	NHK教育・那覇	2
	縄	3	RBCテレビ	3
		5 8	QAB琉球朝日放送 沖縄テレビ(OTV)	5



#### ■ 表中の「リモコンボタン※ 1 」の項目について

- 「初期スキャン」や「再スキャン」をしたときに、その放送局がどのリモコンボタン(ワンタッチ選局ボタン)に設定されるかを表します。
- ■表中の「※2」が記載されている放送局の放送について
  - ●「初期スキャン」や「再スキャン」の際に、入力レベルの高いほうの放送がリモコンボタンに設定されます。(これは、放送の運用規定によるものです)
- 表中の「※3」が記載されている放送局(NHK)の放送について
  - ●「初期スキャン」や「再スキャン」の際に受信できなかった場合は、受信できた域外(お住まいの地域以外)のNHK放送がリモコンボタンに設定されます。(設定される放送は、地域によって決められています)

その後「※3」の放送が受信できると、新しい放送に設定が変更されます。(これは、放送の運用規定によるものです)

## 地上アナログ放送の自動設定一覧表

- 「はじめての設定」**③1** 子 や「地上アナログ自動設定」**③9** 子 をすると、この表にある放送局がリモコンのワンタッチ選局ボタン (11~12)に自動設定されます。
- この表にない放送局を受信するとき(受信できる場合)は、「手動設定」「413 で設定してください。
- お住まいの地域がこの表に記載されていない場合は、近くの地域・都市名で「地上アナログ自動設定」をして、正しく受信できないときは「手動設定」で設定してください。
- 地上デジタル放送開始にともなう「アナログ周波数変更対策」によって、この表のチャンネルの内容が変わることがあります。 その場合は「手動設定」で設定してください。
- この表に記載のお使いになる地域・都市名を「はじめての設定」や「地上アナログ自動設定」で選んで設定しても、アンテナの向きや高層物などの影響によって、正しく受信できない場合があります。その場合は「35-7 をご覧ください。
- ダウンロード(操作編 **92** 字)によって、この表の内容(自動設定される内容)が変わる場合があります。
- この表の内容は放送局側の運用変更によって変わる場合があります。

#### 2010年9月現在

| チ | 画

地都地リ

地方名	都道府県名	地域・都市名	リモコンボタン	放 送 局 名 ※カッコ内は画面に 略号で表示される場合	チャンネル	画面の番号表示					
		2	NHK教育	2	2	li					
			4	テレビ北海道(TVh)	33	33	П				
			5	北海道文化放送(UHB)	37	37	П				
		旭	6	北海道テレビ放送(HTB)	39	39	Ш				
		Ш	7	札幌テレビ放送(STV)	7	7	П				
			9	NHK総合	9	9	П				
			11	北海道放送(HBC)	11	11	Ш				
			2	NHK教育	2	2	Ш				
			3	北海道テレビ放送(HTB)	39	39	Ш				
		釧	4	北海道文化放送(UHB)	41	41	Ш				
		路	7	札幌テレビ放送(STV)	7	7	Ш				
			9	NHK総合	9	9	Ш				
			11	北海道放送(HBC)	11	11	Ш				
			2	NHK教育	2	2	Ш				
			4	北海道テレビ放送(HTB)	61	61	Ш				
		北	5	北海道文化放送(UHB)	59	59	Ш				
		見	7	札幌テレビ放送(STV)	7	7	Ш				
			9	NHK総合	9	9	Н				
	١		11	北海道放送(HBC)	53	53	Ш				
	北		1	北海道放送(HBC)	1	1	П				
	海		3	NHK総合	3	3	П				
	道	網走	5	札幌テレビ放送(STV)	5	5	П				
	北		7	北海道文化放送(UHB)	27	27					
	部		9	北海道テレビ放送(HTB)	35	35					
			12	NHK教育	12	12	П				
			2	北海道文化放送(UHB)	26	26	Н				
			4	NHK総合	28	28	П				
北			稚内		6	札幌テレビ放送(STV)	22	22	П		
海				8	北海道テレビ放送(HTB)	24	24	Ш			
道			10	北海道放送(HBC)	10	10	П				
			12	NHK教育	30	30	ı				
			2	北海道文化放送(UHB)	26	26	П				
			4	NHK総合	4	4	П				
			6	札幌テレビ放送(STV)	6	6	П				
			8	北海道テレビ放送(HTB)	24	24	Н				
			10	北海道放送(HBC)	10	10	П				
							12	NHK教育	12	12	Н
			2	NHK教育	2	2	Н				
			5	北海道文化放送(UHB)	62	62	П				
		根	6	北海道テレビ放送(HTB)	60	60	Ш				
		室	7	札幌テレビ放送(STV)	7	7	П				
			9	NHK総合	9	9	Ш				
			11	北海道放送(HBC)	11	11	Ш				
			1	北海道放送(HBC)	1	1	Ш				
			3	NHK総合	3	3	Ш				
		札	4	テレビ北海道(TVh)	17	17	Ш				
		幌	5	札幌テレビ放送(STV)	5	5					
	北	170	7	北海道文化放送(UHB)	27	27	П				
	海		10	北海道テレビ放送(HTB)	35	35	П				
	道		12	NHK教育	12	12	П				
百	<u>.</u>		1	北海道文化放送(UHB)	27	27	П				
	南		3	北海道テレビ放送(HTB)	35	35	П				
	部	涵	4	NHK総合	4	4	Ш				
			5	テレビ北海道(TVh)	21	21	Ш				
					館	6	北海道放送(HBC)	6	6	Ш	
							_	_			
			10	NHK教育 札幌テレビ放送(STV)	10 12	10 12	Ш				

地方	都道	地域	リモコンボタン	放送	チャ	刪										
方名	道府	-50	ij	局	ン	の番										
	県名	都	ブ	名	ネ	豊										
	名	市名	タ	※カッコ内は画面に	ル	麦										
		10	-	略号で表示される場合	00	示										
			1	北海道文化放送(UHB)	32	32										
			3	北海道テレビ放送(HTB) NHK総合	34	34										
		帯広	6	北海道放送(HBC)	6	6										
		Ш	10	札幌テレビ放送(STV)	10	10										
			12	NHK教育	12	12										
			2	NHK教育	49	49										
			4	北海道テレビ放送(HTB)	61	61										
		苫	5	北海道文化放送(UHB)	53	53										
		小	7	札幌テレビ放送(STV)	57	57										
	п.	牧	9	NHK総合	51	51										
	北		11	北海道放送(HBC)	55	55										
北	海道		12	テレビ北海道(TVh)	47	47										
海道			2	NHK教育	2	2										
世	南		4	北海道テレビ放送(HTB) 北海道文化放送(UHB)	4 26	4 26										
	部	小	5 7	北海道文化放送(UHB) 札幌テレビ放送(STV)	7	7										
		樽	9	北海道放送(HBC)	9	9										
			11	NHK総合	11	11										
			12	テレビ北海道(TVh)	24	24										
			2	NHK教育	2	2										
			4	テレビ北海道(TVh)	29	29										
		_	5	北海道文化放送(UHB)	37	37										
		室蘭	6	北海道テレビ放送(HTB)	39	39										
		阑	7	札幌テレビ放送(STV)	7	7										
			9	NHK総合	9	9										
			11	北海道放送(HBC)	11	11										
			1	青森放送(RAB)	1	1										
		青	3	NHK総合	3	3										
		青森	森	森	森	森	森	森	森	森	森	森	4 5	青森朝日放送(ABA)	34	34
				12	NHK教育 青森テレビ(ATV)	5 38	5 38									
			2	アイビーシー岩手放送(IBCテレビ)	2	2										
			3	テレビ岩手	37	37										
			4	岩手めんこいテレビ	29	29										
	_		6	岩手朝日テレビ	27	27										
	青森	八戸	7	NHK教育	7	7										
	林	Ţ	9	NHK総合	9	9										
			10	青森朝日放送(ABA)	31	31										
			11	青森放送(RAB)	11	11										
			12	青森テレビ(ATV)	33	33										
東			4	NHK総合	4	4										
北		む	6	青森朝日放送(ABA)	56	56										
		う	8 10	青森テレビ(ATV) 青森放送(RAB)	58 10	58 10										
			12	育森成达(RAB) NHK教育	12	12										
			12	テレビ岩手	35	35										
			4	NHK総合	4	4										
		盛	6	アイビーシー岩手放送(IBCテレビ)	6	6										
		岡	8	NHK教育	8	8										
			10	岩手めんこいテレビ	33	33										
	岩		12	岩手朝日テレビ	31	31										
	岩手		2	NHK総合	2	2										
			4	岩手朝日テレビ	62	62										
		釜	6	岩手めんこいテレビ	60	60										
		石	8	テレビ岩手	58	58										
			10	アイビーシー岩手放送(IBCテレビ)	10	10										
			12	NHK教育	12	12										

地方	都道	地	빝	D. 放 送	ナヤ	誾
方名	府	• ±z17	モコンボ	局	ンネ	面の番目
	県名	都市	ボ	名	ネ ル	岩表
		名	タン	※カッコ内は画面に 略号で表示される場合		祭
			2	アイビーシー岩手放送(IBCテレビ)	2	2
			4	岩手朝日テレビ	27	27
	岩手	=	5	NHK総合	5	5
	手	戸	8	岩手めんこいテレビ	29	29
			10	テレビ岩手	37	37
			12	NHK教育	12	12
			3	東北放送(TBCテレビ) NHK総合	3	3
		<b>/</b> ///	5	NHK教育	5	5
		仙	7	東日本放送	32	32
		-	9	宮城テレビ放送(ミヤギテレビ)	34	34
			12	仙台放送	12	12
		1	東北放送(TBCテレビ)	59	59	
			3	NHK総合	51	51
	宮	石	5	NHK教育	49	49
	城	巻	7	東日本放送	61	61
			9	宮城テレビ放送(ミヤギテレビ)	55	55
			12	仙台放送	57	57
			2	NHK総合	2	2
		気	4	東北放送(TBCテレビ)	4	4
		Xi   仙   沼	6	仙台放送	6	6
			8	東日本放送	43	43
			10	NHK教育	10	10
			12	宮城テレビ放送(ミヤギテレビ)	37	37
			2	NHK教育	2 31	31
		秋	5 9	秋田朝日放送 NHK総合	9	9
		田	11	秋田放送(ABSテレビ)	11	11
東			12	秋田が及(ABS) レビ) 秋田テレビ(AKT)	37	37
北			1	青森放送(RAB)	1	1
70			4	NHK総合	4	4
	秋	大	5	秋田朝日放送	59	59
	田田	館	6	秋田放送(ABSテレビ)	6	6
		МП	8	NHK教育	8	8
			12	秋田テレビ(AKT)	57	57
		大	2	NHK教育	43	43
		仙	5	秋田朝日放送	41	41
		<u>:</u>	9	NHK総合	45	45
		横工	11	秋田放送(ABSテレビ)	47	47
		手	12	秋田テレビ(AKT)	51	51
			4	NHK教育	4	4
		١	6	テレビユー山形(TUY)	36	36
		山  形	8 10	NHK総合 山形放送(YBC山形放送)	8 10	8 10
		1/15	11	さくらんぼテレビジョン(さくらんぼテレビ)	30	30
			12	山形テレビ	38	38
			1	山形放送(YBC山形放送)	1	1
		鶴	3	NHK総合	3	3
	山	岡	6	NHK教育	6	6
	形	酒	8	テレビユー山形(TUY)	22	22
			11	さくらんぼテレビジョン(さくらんぽテレビ)	24	24
			12	山形テレビ	39	39
			2	さくらんぽテレビジョン(さくらんぽテレビ)	60	60
			4	NHK教育	50	50
		米	6	テレビユー山形(TUY)	56	56
		沢	8	NHK総合	52	52
			10	山形放送(YBC山形放送)	54	54
			12	山形テレビ	58	58

## 地上アナログ放送の自動設定一覧表 っづき

地方名	都道府県名	地域・都市	リモコンボタン	放送局名	チャンネル	画面の番号表	
		名	シ	略号で表示される場合		景	
			2	NHK教育	2	2	
		*r	4	さくらんぼテレビジョン(さくらんぼテレビ)	28	28	
	山形	新庄	9	<u>テレビユー山形(TUY)</u> NHK総合	26 9	26	
	///	1	11	山形放送(YBC山形放送)	11	11	
			12	山形テレビ	58	58	
		岩	2	NHK教育	2	2	
		福島	4	テレビユー福島	31	3.	
			6 9	福島中央テレビ NHK総合	33 9	33	
		郡山山	10	福島放送(KFB)	35	35	
東		"	11	福島テレビ(FTV)	11	1	
北			4	NHK総合	4	4	
		い	6	福島中央テレビ	58	58	
	福島	わ	7 8	テレビユー福島 福島テレビ(FTV)	62 8	62 8	
	与	き	10	MHK教育	10	10	
			12	福島放送(KFB)	60	60	
			1	NHK総合	1	1	
		会	3	NHK教育	3	3	
		津	4	テレビユー福島	47	4	
		若  松	6 8	福島テレビ(FTV) 福島中央テレビ	6 37	3	
		14	10	福島放送(KFB)	41	4	
			1	NHK総合	44	1	
			3	NHK教育	46	3	
		水	4	日本テレビ放送網(日本テレビ)	42	4	
		戸	6	東京放送(TBS)	40	6	
			8 10	フジテレビジョン(フジテレビ) テレビ朝日	38 36	10	
	茨		12	テレビ報点 テレビ東京	32	12	
	城		1	NHK総合	52	1	
			3	NHK教育	50	3	
		日立	4	日本テレビ放送網(日本テレビ)	54	4	
			6 8	東京放送(TBS) フジテレビジョン(フジテレビ)	56 58	8	
			10	テレビ朝日	60	10	
			12	テレビ東京	62	12	
			1	NHK総合	51	1	
			3	NHK教育	49	3	
		宇	4	日本テレビ放送網(日本テレビ) とちぎテレビ	53 31	3	
		都	5 6	東京放送(TBS)	55	6	
		宮	8	フジテレビジョン(フジテレビ)	57	8	
			10	テレビ朝日	41	10	
	栃		12	テレビ東京	44	12	
	木		1	NHK総合	40	1	
関			3	NHK教育 日本テレビ放送網(日本テレビ)	30 36	3	
東		矢	5	とちぎテレビ	33	3	
		板	6	東京放送(TBS)	42	6	
			8	フジテレビジョン(フジテレビ)	45	8	
			10	テレビ朝日	59	10	
			12	テレビ東京 NHK総合	61 52	12	
			3	NHK教育	50	3	
			4	日本テレビ放送網(日本テレビ)	54	4	
			5	放送大学	40	40	
		前	6	東京放送(TBS)	56	6	
		橋	7 8	テレビ埼玉(テレ玉) フジテレビジョン(フジテレビ)	38 58	38	
			10	テレビ朝日	60	10	
	#¥		11	群馬テレビ	48	48	
	群馬		12	テレビ東京	62	12	
			1	NHK総合	51	1	
			3	NHK教育 日本テレビ放送網(日本テレビ)	57 53	4	
			5	放送大学	40	40	
		桐	6	東京放送(TBS)	55	6	
		=	8	フジテレビジョン(フジテレビ)	35	8	
			10	テレビ朝日	59	10	
				11	群馬テレビ デレビ ます	41 61	12

	チャン	90回画	地方名	都道庭	地域	リモコンボタン	放送	チャン	画面の
	ンネ	の番号	冶	府県	都	ジギ	局 名	ンネ	の番
	ル	表		県名	市	ルタ	※カッコ内は画面に	ル	麦
		示			名	_	略号で表示される場合	,	亦
ピ)	28	28			さい	3	NHK総合 NHK教育	3	3
L)	26	26				4	日本テレビ放送網(日本テレビ)	4	4
	9	9				5	放送大学	16	16
)	11	11				6	東京放送(TBS)	6	6
	58	58			たま	7	テレビ埼玉(テレ玉)	38	38
	2 31	31			6	8 10	フジテレビジョン(フジテレビ) テレビ朝日	8 10	8 10
-	33	33				11	群馬テレビ	48	48
	9	9				12	テレビ東京	12	12
	35	35				1	NHK総合	51	1
	11	11			44.	3	NHK教育 日本テレビ放送網(日本テレビ)	35 53	3
	4	4		埼	熊谷	6	東京放送(TBS)	55	6
$\dashv$	58 62	58 62		玉		7	テレビ埼玉(テレ玉)	30	38
	8	8			児	8	フジテレビジョン(フジテレビ)	57	8
	10	10			玉	10	テレビ朝日	59	10
	60	60				11	群馬テレビ テレビ東京	48 61	48 12
_	1	1				1	NHK総合	14	1
-	3 47	3 47				3	NHK教育	49	3
$\dashv$	6	6			<b></b>	4	日本テレビ放送網(日本テレビ)	16	4
	37	37			秩公	6 7	東京放送(TBS)	18 47	6
	41	41			父	8	テレビ埼玉(テレ玉) フジテレビジョン(フジテレビ)	29	38 8
	44	1				10	テレビ朝日	38	10
,")	46	3				12	テレビ東京	44	12
	42 40	4				1	NHK総合	1	1
<u>–</u> ")	38	8				3	TOKYO MX NHK教育	14	14 3
	36	10			ı	4	INHK教育 日本テレビ放送網(日本テレビ)	4	4
	32	12			千葉	5	放送大学	16	16
	52	1				6	東京放送(TBS)	6	6
١٦	50 54	3			船橋	7	テレビ神奈川(tvk)	42	42
	56	6			110	9	フジテレビジョン(フジテレビ) 千葉テレビ放送(CTC)	8 46	8 46
	58	8	88	千	千 葉	10	テレビ朝日	10	10
	60	10	関	某		12	テレビ東京	12	12
	62	12				1	NHK総合	51	1
Н	51	1			銚 子	3	NHK教育	49	3
	49 53	3				6	日本テレビ放送網(日本テレビ) 東京放送(TBS)	53 55	6
-/	31	31				8	フジテレビジョン(フジテレビ)	57	8
	55	6				9	千葉テレビ放送(CTC)	39	46
	57	8				10	テレビ朝日	59	10
	41	10				12	テレビ東京 NIHK総会	61	12
	44	12				2	NHK総合 放送大学	16	16
$\dashv$	30	3			23	3	NHK教育	3	3
	36	4				4	日本テレビ放送網(日本テレビ)	4	4
	33	31				5	TOKYO MX	14	14
٦,١	42	6				6	東京放送(TBS)	6	6
	45 59	8 10			区	7	テレビ神奈川(tvk) フジテレビジョン(フジテレビ)	42 8	42 8
٦	61	12				9	千葉テレビ放送(CTC)	46	46
	52	1				10	テレビ朝日	10	10
	50	3				11	テレビ埼玉(テレ玉)	38	38
	54	4				12	テレビ東京	12	12
	40	40		声		3	NHK総合 NHK教育	33 29	3
	56 38	6 38		東京		4	日本テレビ放送網(日本テレビ)	35	4
	58	8		250	<u>八</u>	5	TOKYO MX	40	14
-/	60	10			王子	6	東京放送(TBS)	37	6
	48	48			J-	8	フジテレビジョン(フジテレビ)	31	8
	62	12				10	テレビ朝日	45	10
	51	1				12	テレビ東京 NHK総合	62 49	12
$\dashv$	57 53	3				3	NHK総合	49	3
<i>"</i> )						4	日本テレビ放送網(日本テレビ)	51	4
	40	40			タ			ان ا	
		40 6			多	5	TOKYO MX	61	14
<u></u>	40 55 35	6 8			多摩	6	東京放送(TBS)	53	6
	40 55	6						-	

地	都	地	IJ	放	チ	画
方名	道府	域・	Ę		ヤ	面の番号表
11	県名	都	シボタン	名	ンネ:	番
	名	市名	タン	※カッコ内は画面に 略号で表示される場合	ル	表示
			1	NHK総合	1	1
			3	NHK教育	3	3
		   横	5	日本テレビ放送網(日本テレビ) 放送大学	4 16	4 16
		浜	6	東京放送(TBS)	6	6
		)   ]]]	7	テレビ神奈川(tvk)	42	42
		崎	9	フジテレビジョン(フジテレビ) 千葉テレビ放送(CTC)	8 46	8 46
			10	テレビ朝日	10	10
			12	テレビ東京	12	12
			3	NHK総合 NHK教育	52 50	3
		横	4	日本テレビ放送網(日本テレビ)	54	4
		浜	6	東京放送(TBS)	56	6
		   な	7 8	テレビ神奈川(tvk) フジテレビジョン(フジテレビ)	48 58	42 8
		ع ا	9	千葉テレビ放送(CTC)	46	46
			10	テレビ朝日	60	10
			12	テレビ東京 NHK総合	62 33	12
	神	平塚・茅ヶ	3	NHK教育	29	3
関東	奈		4	日本テレビ放送網(日本テレビ)	35	4
	Ш		6 7	東京放送(TBS) テレビ神奈川(tvk)	37 31	6 42
			8	フジテレビジョン(フジテレビ)	39	8
		崎	10	テレビ朝日	41	10
			12	テレビ東京	43	12
			3	NHK総合 NHK教育	52 50	3
		۱,,	4	日本テレビ放送網(日本テレビ)	54	4
		小	6	東京放送(TBS)	56	6
		原	7 8	テレビ神奈川(tvk) フジテレビジョン(フジテレビ)	46 58	42 8
			10	テレビ朝日	60	10
			12	テレビ東京	62	12
		秦	3	NHK総合 NHK教育	47 49	3
			4	日本テレビ放送網(日本テレビ)	51	4
			6	東京放送(TBS)	53	6
		野	7 8	テレビ神奈川(tvk) フジテレビジョン(フジテレビ)	61 55	42 8
			10	テレビ朝日	57	10
			12	テレビ東京	59	12
			3	UX新潟テレビ21 (UXTV) テレビ新潟放送網(TeNY)	21 29	21 29
		)	5	新潟放送(BSN新潟放送)	5	5
		潟	8	NHK総合	8	8
	新		10 12	新潟総合テレビ NHK教育	35 12	35 12
	潟		1	NHK教育	1	1
			3	NHK総合	3	3
		上	8	UX新潟テレビ21 (UXTV) テレビ新潟放送網(TeNY)	37 27	37 27
		I KZ	10	新潟放送(BSN新潟放送)	10	10
			12	新潟総合テレビ	33	33
甲	.11		3	NHK総合 NHK教育	3	3
信	山梨	*	5	山梨放送(YBS)	5	5
越			6	テレビ山梨(UTY)	37	37
		長	2	NHK総合 長野朝日放送(ABN)	20	20
		野()	6	長野朝日放送(ABN)   テレビ信州	30	30
		美  ケ	9	NHK教育	9	9
	F	原	10 11	長野放送(NBS)	38	38
	長野	長	2	信越放送 NHK総合	11 44	44
		野(	4	長野朝日放送(ABN)	50	50
		善	6	テレビ信州	40	40
		光寺	9	NHK教育 長野放送(NBS)	46 42	46 42
		平	11	信越放送	48	48
**1	上述	+ B	日存州	 地域のチャンネルが設定され	1 = 7	ŧ-

地	都	地	IJ	放送	チ	画
方名	道府	域・	リモコンボタン	送   局	ヤン	面の番
	県名	都市	ンボ	名	ンネル	<b>巻</b>
	10	名	タン	※カッコ内は画面に 略号で表示される場合	ייי	萘
			2	NHK総合	44	44
		+/\	4 6	長野朝日放送(ABN)	50 48	50 48
		松	9	テレビ信州 NHK教育	46	46
			10	長野放送(NBS)	42	42
			11	信越放送 NHK教育	40 3	40 3
			4	NHK総合	4	4
甲信	長	飯田	6	信越放送	6	6
越	野	田	8 10	テレビ信州 長野放送(NBS)	42 40	42 40
			12	長野朝日放送(ABN)	44	44
		岡	1	長野朝日放送(ABN)	61	61
		谷	4 6	NHK総合   信越放送	4 6	4 6
		諏	8	NHK教育	8	8
		訪	10	テレビ信州	59	59
			12	長野放送(NBS) 北日本放送	47	47 1
		富	3	NHK総合	3	3
		山田	6	チューリップテレビ NHK教育	32	32
	富		10 12	NHK教育 富山テレビ放送(BBT)	10 34	10 34
	山		1	北日本放送	50	1
		高	3 6	NHK総合 チューリップテレビ	48 42	32
		岡	10	NHK教育	46	10
			12	富山テレビ放送(BBT)	44	34
			4 6	NHK総合 北陸放送(MRO)	4 6	4 6
		金沢 七尾	7	北陸朝日放送(HAB)	25	25
			8	NHK教育	8	8
	石		10 12	テレビ金沢 石川テレビ放送(石川テレビ)	33 37	33 37
	川		1	テレビ金沢	57	57
			3	北陸朝日放送(HAB)	59	59
			5 7	NHK教育 石川テレビ放送(石川テレビ)	5 55	5 55
			9	NHK総合	9	9
			11	北陸放送(MRO)	11	11
		福	9	NHK教育 NHK総合	3	9
		井	11	福井放送(FBCテレビ)	11	11
中	福井		12	福井テレビジョン放送(福井テレビ)	39	39
部	71	敦	6 8	NHK総合 福井放送(FBCテレビ)	8	8
		賀	10	福井テレビジョン放送(福井テレビ)	38	38
			12	NHK教育 東海テレビ放送(東海テレビ)	12	12
			3	R海アレビ放送(東海アレビ) NHK総合	3	3
			5	中部日本放送(CBC)	5	5
		岐	6 7	三重テレビ放送(三重テレビ) テレビ愛知	33 25	33 25
		阜	9	NHK教育	9	9
			10	岐阜放送(岐阜テレビ)	37	37
			11 12	名古屋テレビ放送(メ〜テレ)   中京テレビ放送(中京テレビ)	11 35	11 35
			1	東海テレビ放送(東海テレビ)	57	57
	岐		3	NHK総合	53	53
	阜	長	5 9	中部日本放送(CBC) NHK教育	55 49	55 49
		良	10	岐阜放送(岐阜テレビ)	61	61
			11 12	名古屋テレビ放送(メ〜テレ) 中京テレビ放送(中京テレビ)	59 47	59 47
			2	NHK教育	2	2
			3	中京テレビ放送(中京テレビ)	26	26
		高	4 6	NHK総合 中部日本放送(CBC)	6	6
		Ш	8	東海テレビ放送(東海テレビ)	8	8
			10	岐阜放送(岐阜テレビ)	38	38
			12	名古屋テレビ放送(メ〜テレ)	12	12

地方名	都道府	地域・	リモコンボタン	放 送 局	チャン	画面の番												
百	灯県	都	코		ンネ	善												
	県名	市	不	※カッコ内は画面に	ル	亏表												
		名	ン	略号で表示される場合		示												
			1	東海テレビ放送(東海テレビ)	1	1												
		_	3	NHK総合	3	3												
		各数	5	中部日本放送(CBC)	5	5												
		務原	9	NHK教育 岐阜放送(岐阜テレビ)	9 37	9 37												
		冰	11	名古屋テレビ放送(メーテレ)	11	11												
	岐		12	中京テレビ放送(中京テレビ)	35	35												
	阜		3	中京テレビ放送(中京テレビ)	26	26												
			4	NHK総合	4	4												
		中	6	名古屋テレビ放送(メ〜テレ)	6	6												
		津	8	中部日本放送(CBC)	8	8												
		Ш	10	東海テレビ放送(東海テレビ)	10	10												
			11	岐阜放送(岐阜テレビ) NHK教育	28 12	28												
			2	NHK教育	2	2												
			4	静岡第一テレビ	31	31												
		静	6	静岡朝日テレビ	33	33												
		岡	9	NHK総合	9	9												
			11	静岡放送(SBSテレビ)	11	11												
			12	テレビ静岡	35	35												
			2	静岡第一テレビ	30	30												
			4	NHK総合	4	4												
		浜	6	静岡放送(SBSテレビ)	6	6												
		松	8	NHK教育	8	8												
				10 12	静岡朝日テレビ テレビ静岡	28 34	28											
			2	NHK教育	51	51												
		≡	3	静岡第一テレビ	61	61												
		島	5	静岡朝日テレビ	57	57												
		•	7	テレビ静岡	59	59												
		沼津	9	NHK総合	53	53												
	静	/=	11	静岡放送(SBSテレビ)	55	55												
	岡		1	NHK総合	56	56												
中			3	NHK教育	54	54												
部		島	5	静岡放送(SBSテレビ)	62	62												
				田	田	田	田	田	#	田			田	7	静岡第一テレビ	48	48	
			10	静岡朝日テレビ	50	50												
			12	テレビ静岡 NHK教育	58 54	58 54												
			3	静岡第一テレビ	27	27												
		富	5	静岡朝日テレビ	29	29												
		士	7	テレビ静岡	39													
			9	NHK総合	52	52												
			11	静岡放送(SBSテレビ)	41	41												
			1	NHK総合	42	42												
			3	NHK教育	44	44												
		藤	5	静岡放送(SBSテレビ)	40	40												
		枝	7	静岡第一テレビ	24	24												
			10	静岡朝日テレビ	26	26												
			12	テレビ静岡 東海テレビ放送(東海テレビ)	38	38												
			3	R海アレビ放送(泉海アレビ) NHK総合	3	3												
												-					I II II II II II	
			_	中部日本放送(CBC)	h													
		名	5	中部日本放送(CBC) 三重テレビ放送(三重テレビ)	5 33	33												
		名古	5															
			5 6	三重テレビ放送(三重テレビ)	33	33 25 9												
		古	5 6 7	三重テレビ放送(三重テレビ) テレビ愛知 NHK教育 岐阜放送(岐阜テレビ)	33 25	25 9												
		古	5 6 7 9 10	三重テレビ放送(三重テレビ) テレビ愛知 NHK教育 岐阜放送(岐阜テレビ) 名古屋テレビ放送(メ〜テレ)	33 25 9 37 11	9 37 11												
	愛」	古	5 6 7 9 10 11	三重テレビ放送(三重テレビ) テレビ愛知 NHK教育 岐阜放送(岐阜テレビ) 名古屋テレビ放送(メ〜テレ) 中京テレビ放送(中京テレビ)	33 25 9 37 11 35	9 37 11 35												
	愛知	古	5 6 7 9 10 11 12 1	三重テレビ放送(三重テレビ) テレビ愛知 NHK教育 岐阜放送(岐阜テレビ) 名古屋テレビ放送(メ〜テレ) 中京テレビ放送(中京テレビ) 東海テレビ放送(東海テレビ)	33 25 9 37 11 35 56	9 37 11 35												
		古	5 6 7 9 10 11 12 1 3	三重テレビ放送(三重テレビ) テレビ愛知 NHK教育 岐阜放送(岐阜テレビ) 名古屋テレビ放送(メ〜テレ) 中京テレビ放送(中京テレビ) 東海テレビ放送(東海テレビ) NHK総合	33 25 9 37 11 35 56 54	9 37 11 35 1 3												
		古	5 6 7 9 10 11 12 1 3 5	三重テレビ放送(三重テレビ) テレビ愛知 NHK教育 岐阜放送(岐阜テレビ) 名古屋テレビ放送(メ〜テレ) 中京テレビ放送(中京テレビ) 東海テレビ放送(東海テレビ) NHK総合 中部日本放送(CBC)	33 25 9 37 11 35 56 54 62	9 37 11 35 1 3												
		古	5 6 7 9 10 11 12 1 3 5 6	三重テレビ放送(三重テレビ) テレビ愛知 NHK教育 岐阜放送(岐阜テレビ) 名古屋テレビ放送(メ〜テレ) 中京テレビ放送(東海テレビ) NHK総合 中部日本放送(CBC) 三重テレビ放送(三重テレビ)	33 25 9 37 11 35 56 54 62 33	9 37 11 35 1 3 5 33												
		古屋	5 6 7 9 10 11 12 1 3 5 6 7	三重テレビ放送(三重テレビ) テレビ愛知 NHK教育 岐阜放送(岐阜テレビ) 名古屋テレビ放送(メ〜テレ) 中京テレビ放送(東海テレビ) NHK総合 中部日本放送(CBC) 三重テレビ放送(三重テレビ) テレビ愛知	33 25 9 37 11 35 56 54 62 33 52	9 37 111 35 1 3 5 33 25												
		古屋	5 6 7 9 10 11 12 1 3 5 6 7	三重テレビ放送(三重テレビ) テレビ愛知 NHK教育 岐阜放送(岐阜テレビ) 名古屋テレビ放送(メ〜テレ) 中京テレビ放送(東海テレビ) 東海テレビ放送(東海テレビ) NHK総送(CBC) 三重テレビ放送(三重テレビ) テレビ愛知 NHK教育	33 25 9 37 11 35 56 54 62 33 52 50	9 37 11 35 3 5 33 25 9												
		古屋	5 6 7 9 10 11 12 1 3 5 6 7	三重テレビ放送(三重テレビ) テレビ愛知 NHK教育 岐阜放送(岐阜テレビ) 名古屋テレビ放送(メ〜テレ) 中京テレビ放送(東海テレビ) NHK総合 中部日本放送(CBC) 三重テレビ放送(三重テレビ) テレビ愛知	33 25 9 37 11 35 56 54 62 33 52	9 37 111 35 1 3 5 33 25												

地	都	地	IJ	放	チ	画
方名	道	域	リモコンボタン	送	ャ	層
冶	府県名	都	ジェ	局 名	ンネ	面の番号表
	名	市名	タ	※カッコ内は画面に	ル	麦
		10	_	略号で表示される場合	57	亦
			3	東海テレビ放送(東海テレビ) NHK総合	53	3
			5	中部日本放送(CBC)	55	5
	愛	豊	6	三重テレビ放送(三重テレビ)	33	33
	知	田	7 9	テレビ愛知 NHK教育	49 51	25 9
			10	岐阜放送(岐阜テレビ)	37	37
			11	名古屋テレビ放送(メ〜テレ)	61	11
			12	中京テレビ放送(中京テレビ) 東海テレビ放送(東海テレビ)	59 1	35
			3	NHK総合	3	3
			5	中部日本放送(CBC)	5	5
		  津	6 7	三重テレビ放送(三重テレビ) テレビ愛知	33 25	33 25
		<del>/=</del>	9	NHK教育	9	9
			10	岐阜放送(岐阜テレビ)	37	37
_			11	名古屋テレビ放送(メ〜テレ)	11	11
中部			12	中京テレビ放送(中京テレビ) 東海テレビ放送(東海テレビ)	35 57	35
			3	NHK総合	53	3
			5	中部日本放送(CBC)	55	5
	≡	伊	6 7	三重テレビ放送(三重テレビ) テレビ愛知	59 25	33 25
	重	勢	9	NHK教育	49	9
			10	岐阜放送(岐阜テレビ)	37	37
			11 12	名古屋テレビ放送(メ〜テレ) 中京テレビ放送(中京テレビ)	61 47	11 35
			1	東海テレビ放送(東海テレビ)	62	1
			3	NHK総合	52	3
		名張	5	中部日本放送(CBC)	60	5
			6 7	三重テレビ放送(三重テレビ) テレビ愛知	58 25	33 25
			9	NHK教育	50	9
			10	岐阜放送(岐阜テレビ)	37	37
			11 12	名古屋テレビ放送(メ〜テレ) 中京テレビ放送(中京テレビ)	56 54	11 35
			2	NHK総合	28	2
			4	毎日放送	36	4
		大	6 7	朝日放送(ABC) 京都放送(KBS京都)	38	6 34
		津	8	関西テレビ放送(関西テレビ)	40	8
			9	びわ湖放送(BBCびわ湖放送)	30	
	滋		10 12	読売テレビ放送(よみうりテレビ) NHK教育	42 46	10 12
	賀		2	NHK総合	52	2
			4	毎日放送	54	4
		彦	6 8	朝日放送(ABC) 関西テレビ放送(関西テレビ)	58 60	8
		根	9	びわ湖放送(BBCびわ湖放送)	56	56
			10	読売テレビ放送(よみうりテレビ)	62	10
			12	NHK教育 NHK総合	50 32	12
			3		19	19
近			4	毎日放送	4	4
畿		京都	6	朝日放送(ABC) 京都放送(KBS京都)	6 3/1	6 34
		Bb	7 8	関西テレビ放送(関西テレビ)	34 8	8
			10	読売テレビ放送(よみうりテレビ)	10	10
			12	NHK教育 NHK総合	12 52	12
			4	毎日放送	54	4
	京	Ш	6	朝日放送(ABC)	56	6
	都	料	7	京都放送(KBS京都)	62	62
			8 10	関西テレビ放送(関西テレビ)  読売テレビ放送(よみうりテレビ)	58 60	8 10
		L	12	NHK教育	50	12
			2	NHK総合	50	2
		福	6	毎日放送 朝日放送(ABC)	54 58	4 6
		知	7	京都放送(KBS京都)	56	56
		山	8	関西テレビ放送(関西テレビ)	60	8
			10 12	読売テレビ放送(よみうりテレビ) NHK教育	62 52	10 12
					<u> </u>	

## 地上アナログ放送の自動設定一覧表 っづき

地方名	都道府県名	地域・都市	リモコンボタン	放 送 局 名	チャンネル	画面の番号表	
		名	5	※ガッコ内は画面に   略号で表示される場合		祭	
			2	NHK総合	51	2	
			4	毎日放送	53	4	
		4111	6	朝日放送(ABC)	55	6	
	京都	舞鶴	7	京都放送(KBS京都)	57	57	
	BP	Exist	8	関西テレビ放送(関西テレビ)	59	8	
			10	読売テレビ放送(よみうりテレビ)	61	10	
			12	NHK教育	49	12	
			2	NHK総合	2	2	
			3	テレビ大阪 毎日放送	19	19	
			5	サンテレビジョン(サンテレビ)	36	36	
	大	*	6	朝日放送(ABC)	6	6	
	阪		7	京都放送(KBS京都)	34	34	
			8	関西テレビ放送(関西テレビ)	8	8	
			10	読売テレビ放送(よみうりテレビ)	10	10	
			12	NHK教育	12	12	
			2	NHK総合	28	28	
			4	毎日放送	31	4	
			5	テレビ大阪	19	19	
		神	6	朝日放送(ABC)	41	6	
		戸	8	関西テレビ放送(関西テレビ)	43	8	
			9	サンテレビジョン(サンテレビ)	36	36	
			10	読売テレビ放送(よみうりテレビ)	47	10	
			12	NHK教育	45	12	
			2	NHK総合	50	50	
			4 6	毎日放送	54 58	4 6	
		姫	8	朝日放送(ABC) 関西テレビ放送(関西テレビ)	60	8	
		路	9	サンテレビジョン(サンテレビ)	56	56	
			10	読売テレビ放送(よみうりテレビ)	62	10	
			12	NHK教育	52	12	
			2	NHK総合	51	51	
		明石	4	毎日放送	53	4	
近				5	テレビ大阪	19	19
畿			6	朝日放送(ABC)	57	6	
			8	関西テレビ放送(関西テレビ)	59	8	
			9	サンテレビジョン(サンテレビ)	55	55	
			10	読売テレビ放送(よみうりテレビ)	61	10	
			12	NHK教育	49	12	
			2	NHK総合 毎日放送	29 35	29	
	F		6	朝日放送(ABC)		6	
	庫	Ш	8	関西テレビ放送(関西テレビ)	39	8	
		西	9	サンテレビジョン(サンテレビ)	33	33	
			10	読売テレビ放送(よみうりテレビ)	41	10	
			12	NHK教育	31	12	
			2	NHK総合	52	52	
			4	毎日放送	54	4	
			5	テレビ大阪	19	19	
		灘	6	毎日放送(ABC)	56	6	
			8	関西テレビ放送(関西テレビ)	58	8	
			9	サンテレビジョン(サンテレビ) 読売テレビ放送(よみうりテレビ)	62 60	62	
			12	が元ナレビ放送(よみつりナレビ) NHK教育	50	12	
			2	NHK総合	44	44	
			4	毎日放送	38	4	
		F	6	朝日放送(ABC)	40	6	
		長田	8	関西テレビ放送(関西テレビ)	42	8	
		田	9	サンテレビジョン(サンテレビ)	34	34	
			10	読売テレビ放送(よみうりテレビ)	48	10	
			12	NHK教育	46	12	
			2	NHK総合	51	51	
		北	4	毎日放送	53	4	
		淡	6	朝日放送(ABC)	57	6	
		垂	8	関西テレビ放送(関西テレビ)サンテレビジョン(サンテレビ)	59 55	8 55	
		水	10	サンテレビション(サンテレビ)   読売テレビ放送(よみうりテレビ)	61	10	
			12	NHK教育	49	12	

※大阪は、大阪地域のチャンネルが設定されます。	※大阪は、	大阪地域の	チャンネル	レが設定され	ます。
-------------------------	-------	-------	-------	--------	-----

地方名	都湾	地域	부	放	チャ	画面
名	道府	•	リモコンボタン	送 局	ャンネ	ത
	県名	都市	ボ	名	ネル	番号
	ъ	名	タ シ	※カッコ内は画面に 略号で表示される場合	10	表示
			2	NHK総合	44	44
			4	毎日放送	34	4
	兵	Ξ	6 8	朝日放送(ABC) 関西テレビ放送(関西テレビ)	38 40	6 8
	庫	木	9	サンテレビジョン(サンテレビ)	36	36
			10	読売テレビ放送(よみうりテレビ)	42	10
			12	NHK教育	46	12
			2	NHK総合 毎日放送	2	2
			5	京都放送(KBS京都)	34	34
		奈白	6	朝日放送(ABC)	6	6
		良	8	関西テレビ放送(関西テレビ)	8	8
			10	読売テレビ放送(よみうりテレビ) 奈良テレビ放送	10 55	10 55
			12	NHK教育	12	12
			2	NHK総合	2	2
	<b>*</b> -		4	毎日放送	4	4
	奈良	生	6 8	朝日放送(ABC) 関西テレビ放送(関西テレビ)	8	6 8
		駒	10	読売テレビ放送(よみうりテレビ)	10	10
			11	奈良テレビ放送	26	55
			12	NHK教育	22	12
			2	NHK総合 毎日放送	43 33	2
近			6	朝日放送(ABC)	35	6
<b>巡</b>		五條	8	関西テレビ放送(関西テレビ)	37	8
		床	10	読売テレビ放送(よみうりテレビ)	39	10
			11	奈良テレビ放送	41	55
			12	NHK教育 NHK総合	45 32	12
			4	毎日放送	42	4
		和	5	テレビ和歌山	30	30
		歌	6	毎日放送(ABC)	44	6
		山	8 10	関西テレビ放送(関西テレビ) 読売テレビ放送(よみうりテレビ)	46 48	8 10
		海	12	NHK教育	25	12
			2	NHK総合	50	2
			海	4	毎日放送	54
	和歌	南	5 6	テレビ和歌山 朝日放送(ABC)	56 58	56 6
	山	田	8	関西テレビ放送(関西テレビ)	60	8
		辺	10	読売テレビ放送(よみうりテレビ)	62	10
			12	NHK教育	52	12
			2	NHK総合 毎日放送	44 36	2
			5	サロル 毎日 放送 デレビ和歌山	34	34
		新宮	6	朝日放送(ABC)	38	6
		Á	8	関西テレビ放送(関西テレビ)	40	8
			10 12	読売テレビ放送(よみうりテレビ)   NILIV教育	42	10 12
			12	NHK教育 日本海テレビジョン放送(日本海テレビ)	46 1	12
		þ	3	NHK総合	3	3
		鳥取	4	NHK教育	4	4
			10	山陰放送(BSSテレビ)	22	22
			12	山陰中央テレビジョン放送(TSK) NHK総合	24 42	24 42
	ė	717	5	NHK教育	5	5
	鳥取	米子	8	日本海テレビジョン放送(日本海テレビ)	8	8
	-1/	,	10	山陰放送(BSSテレビ)	10	10
中国			12	山陰中央テレビジョン放送(TSK) 日本海テレビジョン放送(日本海テレビ)	34	34
-		_	3	NHK総合	3	3
		倉吉	4	NHK教育	4	4
			8	山陰中央テレビジョン放送(TSK)	58	58
			10	山陰放送(BSSテレビ) 日本海テレビジョン放送(日本海テレビ)	56 30	56 30
			6	NHK総合	6	6
	-	島松				
	島根	松江	8	山陰中央テレビジョン放送(TSK)	34	34

地	都	地	11	放	チ	画
地方名	道	域	リモコンボタン	送	ヤ	画面の番
冶	府県	都	ジェ	局   名	ンネ	番
	県名	市名	小タン	※カッコ内は画面に	ル	麦
		10	2	略号で表示される場合 NHK総合	2	2
	_	,_	3	日本海テレビジョン放送(日本海テレビ)	54	54
	島根	浜田	5	山陰放送(BSSテレビ)	5	5
	120		9	山陰中央テレビジョン放送(TSK) NHK教育	58 9	58 9
			3	NHK教育	3	3
			5	NHK総合	5	5
		岡	6 7	テレビせとうち 瀬戸内海放送	23 25	23 25
		山	9	西日本放送	9	9
			11	山陽放送(RSK)	11	11
			12	岡山放送(OHK) NHK総合	35 2	35 2
			4	テレビせとうち	56	56
	岡	津山	6	瀬戸内海放送	62	62
	山		7 9	山陽放送(RSK) 西日本放送	7 58	7 58
			11	岡山放送(OHK)	60	60
			12	NHK教育	12	12
			2	NHK総合 NHK教育	2	2
			5	テレビせとうち	22	22
		笠岡	6	山陽放送(RSK)	6	6
		100	9	西日本放送	34 55	34 55
			11	瀬戸内海放送 岡山放送(OHK)	60	60
			1	テレビ新広島(TSS)	31	31
		-	3	NHK総合	3	3
		広島福山	7	中国放送(RCC) NHK教育	7	7
			9	広島ホームテレビ	35	35
			12	広島テレビ放送(広島テレビ) テレビ新広島(TSS)	12 54	12 54
			3	NHK教育	3	3
中国			5	NHK総合	5	5
_			7 9	中国放送(RCC)           広島ホームテレビ	7 57	7
	広		11	広島テレビ放送(広島テレビ)	11	57 11
	島		1	NHK教育	1	1
			3	広島ホームテレビ 広島テレビ放送(広島テレビ)	24 5	24 5
		呉	5 7	テレビ新広島(TSS)	26	26
			9	中国放送(RCC)	9	9
			11	NHK総合	11	11
			3	NHK総合 広島ホームテレビ	24	24
		尾	5	テレビ新広島(TSS)	26	26
		道	7 10	NHK教育 中国放送(RCC)	7 10	7 10
			12	広島テレビ放送(広島テレビ)	12	12
			1	NHK教育	42	42
		山	6 7	山口朝日放送(YAB山口朝日放送) テレビ山口(TYS)	52 49	52 49
			9	NHK総合	44	44
			11	山口放送(KRY山口放送)	46	46
			3	NHK教育 TVQ九州放送	41 23	41 23
			4	山口放送(KRY山口放送)	4	4
	山	下	6	山口朝日放送(YAB山口朝日放送)	21	21
	胃	関	7 9	テレビ山口(TYS)	33	33
			10	NHK総合 テレビ西日本(TNC)	39 10	10
			12	福岡放送(FBS)	35	35
			1	NHK教育	55	55
		宇	6 7	山口朝日放送(YAB山口朝日放送) テレビ山口(TYS)	24 44	24 44
		部	9	NHK総合	58	58
			10	テレビ西日本(TNC)	10	10
			11	山口放送(KRY山口放送)	61	61

地方	都道	地域	부	放送	チャ	쁾
方名	府	•	그	局	トンネ	面の番号
	県名	都市	リモコンボタン	名	ネル	星
		名	3	※カッコ内は画面に 略号で表示される場合		祭
			1	NHK教育	1	1
		岩	6 7	山口朝日放送(YAB山口朝日放送) テレビ山口(TYS)	28 62	28 62
		国	9	NHK総合	9	9
中	山		11	山口放送(KRY山口放送)	11	11
国			6	NHK教育 山口朝日放送(YAB山口朝日放送)	1 28	1 28
		防府	7	テレビ山口(TYS)	38	38
		נית	9	NHK総合	9	9
			11	山口放送(KRY山口放送) 四国放送	11	11
			3	NHK総合	3	3
	徳		4	毎日放送	4	4
	島	•X•	6 8	朝日放送(ABC) 関西テレビ放送(関西テレビ)	6 8	6 8
			10	読売テレビ放送(よみうりテレビ)	10	10
			12	NHK教育	38	12
			3	NHK教育	39	39
			5 6	NHK総合 テレビせとうち	37 19	37 19
		高松	7	瀬戸内海放送	33	33
		松	9	西日本放送	41	41
	_		11	山陽放送(RSK) 岡山放送(OHK)	29 31	29 31
	香		3	NHK教育	40	40
			5	NHK総合	44	44
		丸亀	6	テレビせとうち	46	46
			7	瀬戸内海放送 西日本放送	42 50	42 50
			9	山陽放送(RSK)	48	48
			12	岡山放送(OHK)	52	52
			2	NHK教育	2	2
			6 8	NHK総合 あいテレビ	6 29	6 29
		松山	9	愛媛朝日テレビ(EAT)	25	25
			10	南海放送(RNB)	10	10
m			11 12	広島ホームテレビ	35 37	35
四国			2	テレビ愛媛 NHK教育	30	37
			6	NHK総合	32	32
		今	8	あいテレビ	27	27
		治	9	愛媛朝日テレビ(EAT) 南海放送(RNB)	17 34	17 34
	愛		12	テレビ愛媛	36	36
	媛		2	NHK総合	2	2
		新	4	NHK教育	4	4
		居	6 7	南海放送(RNB) 愛媛朝日テレビ(EAT)	6 14	6 14
		浜	8	あいテレビ	27	27
			12	テレビ愛媛	36	36
			6	NHK教育 NHK総合	6	1 6
		宇	8	あいテレビ	25	25
		和島	9	愛媛朝日テレビ(EAT)	16	16
			10	南海放送(RNB)	10	10
			12	テレビ愛媛 NHK総合	27 4	27 4
		_	6	NHK教育	6	6
		高知	8	高知放送(RKC)	8	8
	_		10	テレビ高知(KUTV)	38	38 40
	高知		12	高知さんさんテレビ(さんさんテレビ) NHK総合	40	1
	-	四	3	高知放送(RKC)	3	3
		万	6	テレビ高知(KUTV)	32	32
		+	8 11	高知さんさんテレビ(さんさんテレビ) NHK教育	14	14
			1	九州朝日放送(KBC)	1	1
九			3	NHK総合	3	3
州	福	福	4	アール・ケー・ビー毎日放送(RKB)	4	4
沖	岡	岡	5 6	TVQ九州放送 NHK教育	19 6	19 6
縄			9	テレビ西日本(TNC)	9	9
			12	福岡放送(FBS)	37	37

地方名	都道庭	地域	リモー	放送	チャン	画面の
名	府旧	都	ジ	局 名	ンネ	番
	県名	市名	リモコンボタン	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	か	号表示
			2	九州朝日放送(KBC)	2	2
			3	福岡放送(FBS)	35	35
		北	5	TVQ九州放送	23	23
		九	6	NHK総合	6	6
		州	8	アール・ケー・ビー毎日放送(RKB)	8	8
			10	テレビ西日本(TNC)	10	10
			12	NHK教育	12	12
			1	九州朝日放送(KBC)	57	57
			3	NHK総合	46	46
		久	4	アール・ケー・ビー毎日放送(RKB)	48	48
		留	5	TVQ九州放送	14	14
		米	6	NHK教育	54	54
			9	テレビ西日本(TNC)	60	60
	福		12	福岡放送(FBS)	52	52
	岡		1	九州朝日放送(KBC)	58	58
			3	NHK総合	53	53
		大	4	アール・ケー・ビー毎日放送(RKB)	61	61
		牟	5	TVQ九州放送	19	19
		田	6	NHK教育	50	50
			9	テレビ西日本(TNC)	55	55
			12	福岡放送(FBS)	43	43
			2	九州朝日放送(KBC)	57	57
			3	福岡放送(FBS)	43	43
		行	5	TVQ九州放送	19	19
		橋	6	NHK総合	49	49
			8	アール・ケー・ビー毎日放送(RKB)	60	60
			10	テレビ西日本(TNC)	54	54
			12	NHK教育	46	46
			2	NHK教育	40	40
			3	福岡放送(FBS)	52	52
			4	サガテレビ	36	36
		佐	5	TVQ九州放送	14	14
九		賀	6	九州朝日放送(KBC)	57	57
州			8	アール・ケー・ビー毎日放送(RKB)	48	48
			9	NHK総合	38	38
沖			10	テレビ西日本(TNC)	60	60
縄	佐賀		11	熊本放送(RKK)	11	1
	貝		3	NHK教育 福岡放送(FBS)	52	
						52
		/ <del>T</del>	5	サガテレビ TVQ九州放送	41 14	4
		伊万里	-	九州朝日放送(KBC)	57	57
			6 8	アール・ケー・ビー毎日放送(RKB)	48	48
			9	NHK総合	51	51
			10	テレビ西日本(TNC)	60	60
			11	熊本放送(RKK)	11	1
		長崎	1	NHK教育	1	1
			3	NHK総合	3	3
			5	長崎放送(NBC)	5	5
			7	テレビ長崎(KTN)	37	37
			9	長崎文化放送(NCC)	27	27
			11	長崎国際テレビ	25	25
			2	NHK教育	2	2
			6	長崎文化放送(NCC)	31	3.
		佐	7	テレビ長崎(KTN)	35	35
	長				8	8
	長崎	世	8	NHK総合	0	-
			8 10	NHK総合 長崎放送(NBC)	10	10
		世				_
		世	10	長崎放送(NBC) 長崎国際テレビ NHK教育	10	17
		世	10 11	長崎放送(NBC) 長崎国際テレビ	10 17	17 51
		世	10 11 1	長崎放送(NBC) 長崎国際テレビ NHK教育	10 17 51	17 5
		保	10 11 1 3	長崎放送(NBC) 長崎国際テレビ NHK教育 NHK総合	10 17 51 59	5° 5° 6°
		世保諫	10 11 1 3 5	長崎放送(NBC) 長崎国際テレビ NHK教育 NHK総合 長崎放送(NBC)	10 17 51 59 62	55 56 62 39
		世保諫	10 11 3 5 7 9	長崎放送(NBC) 長崎国際テレビ NHK教育 NHK総合 長崎放送(NBC) テレビ長崎(KTN)	10 17 51 59 62 39	5 5 62 39 5
		世保諫	10 11 3 5 7	長崎放送(NBC) 長崎国際テレビ NHK教育 NHK総合 長崎放送(NBC) テレビ長崎(KTN) 長崎文化放送(NCC)	10 17 51 59 62 39 56	51 59 62 39 56 32
		世保諫	10 11 3 5 7 9 11 2	長崎放送(NBC) 長崎国際テレビ NHK教育 NHK総合 長崎放送(NBC) テレビ長崎(KTN) 長崎文化放送(NCC) 長崎国際テレビ NHK教育 熊本朝日放送(KAB)	10 17 51 59 62 39 56 32 2	17 51 59 62 39 56 32 2
	崎熊	世保諫	10 11 3 5 7 9 11 2 3 4	長崎放送(NBC) 長崎国際テレビ NHK教育 NHK総合 長崎放送(NBC) テレビ長崎(KTN) 長崎文化放送(NCC) 長崎国際テレビ NHK教育 熊本朝日放送(KAB) 熊本県民テレビ(KKT)	10 17 51 59 62 39 56 32 2 16 22	10 17 51 59 62 39 56 32 2
	崎	世保諫早	10 11 3 5 7 9 11 2	長崎放送(NBC) 長崎国際テレビ NHK教育 NHK総合 長崎放送(NBC) テレビ長崎(KTN) 長崎文化放送(NCC) 長崎国際テレビ NHK教育 熊本朝日放送(KAB)	10 17 51 59 62 39 56 32 2	17 51 59 62 39 56 32 2

	地方名	都道府県名	地域・都市名	リモコンボタン	放送局名名		画面の番号表示
П				1	NHK教育	1	1
Н				3	熊本朝日放送(KAB)	32	32
П		熊	水	4	NHK総合	4	4
П		本	保	6	熊本放送(RKK)	6	6
H		·		8	熊本県民テレビ(KKT)	36	36
11				10	テレビ熊本(TKU)	38	38
H				3	NHK総合	3	3
П			١.	5	大分放送(OBS)	5	5
11			大分	6	大分朝日放送(OAB大分朝日放送)	24	24
11			分	7	テレビ大分(TOS)	36	36
11				12	NHK教育	12	12
11				3	NHK総合	48	48
11				5	大分放送(OBS)	51	51
11		大分	中油	6	大分朝日放送(OAB大分朝日放送)	17	17
1 I		ガ	津	7	テレビ大分(TOS)	37	37
11				12	NHK教育	45	45
11				1	NHK教育	1	1
11				5	テレビ大分(TOS)	49	49
11			佐.	6	大分朝日放送(OAB大分朝日放送)	31	31
11			伯	7	NHK総合	7	7
11				9	大分放送(OBS)	9	9
11				3	テレビ宮崎(UMK)	35	35
11			宮崎	8	NHK総合	8	8
11				10	宮崎放送(MRT)	10	10
11	九	宮		12	NHK教育	12	12
11	州	崎		2	NHK教育	2	2
11	沖		延	4	NHK総合	4	4
11	縄		岡	6	宮崎放送(MRT)	6	6
11	4-6			8	テレビ宮崎(UMK)	39	39
11				1	南日本放送(MBC)	1	1
11				3	NHK総合	3	3
11			鹿	5	NHK教育	5	5
IJ			児島	7	鹿児島放送(KKB鹿児島放送)	32	32
IJ				9	鹿児島テレビ放送(KTS)	38	38
IJ			L_	11	鹿児島読売テレビ(KYT)	30	30
IJ				2	NHK教育	2	2
Į١		曲		4	NHK総合	4	4
IJ		鹿児	鹿	6	南日本放送(MBC)	6	6
IJ		島	屋	8	鹿児島放送(KKB鹿児島放送)	31	31
IJ		ш		10	鹿児島テレビ放送(KTS)	33	33
IJ				12	鹿児島読売テレビ(KYT)	25	25
IJ				4	鹿児島放送(KKB鹿児島放送)	23	23
IJ			<b>ए</b> ता	6	鹿児島テレビ放送(KTS)	35	35
IJ			阿久根	8	NHK総合	8	8
Į Į				10	南日本放送(MBC)	10	10
Į Į				11	鹿児島読売テレビ(KYT)	17	17
<b>[</b> ]				12	NHK教育	12	12
IJ				2	NHK総合	2	2
<b>[</b> ]		沖		6	琉球朝日放送(QAB)	28	28
<b>[</b> ]		縄	*	8	沖縄テレビ放送(OTV)	8	8
IJ	**	4-6		10	琉球放送(RBC)	10	10
П				12	NHK教育	12	12

※沖縄は、那覇地域のチャンネルが設定されます。

### 東芝デジタルテレビ37RES1で使われるソフトウェアのライセンス情報

東芝デジタルテレビ37RES1に組み込まれたソフトウェアは、複数の独立したソフトウェアコンポーネントで構成され、個々のソフトウェアコンポーネントは、それぞれに東芝または第三者の著作権が存在します。

東芝デジタルテレビ37RES1は、第三者が規定したエンドユーザーライセンスアグリーメントあるいは著作権通知(以下、「EULA」といいます)に基づきフリーソフトウェアとして配布されるソフトウェアコンポーネントを使用しております。

「EULA」の中には、実行形式のソフトウェアコンポーネントを配布する条件として、当該コンポーネントのソースコードの入手を可能にするよう求めているものがあります。当該「EULA」の対象となるソフトウェアコンポーネントに関しては、以下のホームページをご覧いただくようお願いいたします。

ホームページアドレス www.toshiba.co.jp/regza/LZ1/eula

また、東芝デジタルテレビRES1のソフトウェアコンポーネントには、東芝自身が開発もしくは作成したソフトウェアも含まれており、これらソフトウェア及びそれに付帯したドキュメント類には、東芝の所有権が存在し、著作権法、国際条約条項及び他の準拠法によって保護されています。「EULA」の適用を受けない東芝自身が開発もしくは作成したソフトウェアコンポーネンツは、ソースコード提供の対象とはなりませんのでご了承ください。

ご購入いただいた**東芝デジタルテレビ37RES1**は、製品として、弊社所定の保証をいたします。

ただし、「EULA | に基づいて配布されるソフトウェアコン ポーネントには、著作権者または弊社を含む第三者の保証がな いことを前提に、お客様がご自身でご利用になられることが認 められるものがあります。この場合、当該ソフトウェアコン ポーネントは無償でお客様に使用許諾されますので、適用法 令の範囲内で、当該ソフトウェアコンポーネントの保証は一 切ありません。著作権やその他の第三者の権利等については、 一切の保証がなく、"as is"(現状)の状態で、かつ、明示か黙示 であるかを問わず一切の保証をつけないで、当該ソフトウェア コンポーネントが提供されます。ここでいう保証とは、市場性 や特定目的適合性についての黙示の保証も含まれますが、それ に限定されるものではありません。当該ソフトウェアコンポー ネントの品質や性能に関するすべてのリスクはお客様が負う ものとします。また、当該ソフトウェアコンポーネントに欠陥 があるとわかった場合、それに伴う一切の派生費用や修理・訂 正に要する費用は、東芝は一切の責任を負いません。適用法令 の定め、又は書面による合意がある場合を除き、著作権者や上 記許諾を受けて当該ソフトウェアコンポーネントの変更・再配 布を為し得る者は、当該ソフトウェアコンポーネントを使用し たこと、又は使用できないことに起因する一切の損害について なんらの責任も負いません。著作権者や第三者が、そのような 損害の発生する可能性について知らされていた場合でも同様 です。なお、ここでいう損害には、通常損害、特別損害、偶発 損害、間接損害が含まれます(データの消失、又はその正確さ の喪失、お客様や第三者が被った損失、他のソフトウェアとの インタフェースの不適合化等も含まれますが、これに限定され るものではありません)。当該ソフトウェアコンポーネンツの 使用条件や遵守いただかなければならない事項等の詳細は、各 「EULA」をお読みください。

東芝デジタルテレビ37RES1に組み込まれた「EULA」の対象となるソフトウェアコンポーネントは、以下のとおりです。これらソフトウェアコンポーネントをお客様自身でご利用いただく場合は、対応する「EULA」をよく読んでから、ご利用くださるようお願いいたします。なお、各「EULA」は東芝以外の第三者による規定であるため、原文(英文)を記載します。

東芝デジタルテレビ37RES1で使われるフリーソフトウェアコンポーネントに関するエンドユーザーライセンスアグリーメント 原文(英文)

対応ソフトウェアモジュール	
Linux Kernel pump busybox e2fsprogs parted xfsprogs mkdosfs mtd-utils	Exhibit A
glibc gcc	Exhibit B
malloc	Exhibit C
libupnp	Exhibit D
popt	Exhibit E

### 東芝デジタルテレビ37RES1で使われるフリーソフトウェアコンポーネントに 関するエンドユーザーライセンスアグリーメント原文(英文)

#### **Exhibit A**

#### **GNU GENERAL PUBLIC LICENSE Version 2, June 1991**

Copyright © 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc. 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change free software – to make sure the software is free for all its users. This General Public License applies to most of the Free Software foundation's software and to any other program whose authors commit to using it. Gome other Free Software Foundation software is covered by the GNU Library General Public License instead.) You can apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you receive source code or can get if if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you modify it. For example, if you distribute copies of such a program, whether grafts or for a fee, you must give the recipients all the rights that you have. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so now their rights

they know their rights. We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the software. Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is no warranty for this free software. If the software is modified by someone else and passed on, we want its recipients to know that what they have is not the original, so that any problems introduced by others will not reflect on the original authors' reputations. Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a free program will individually obtain patent licenses, in effect making the program proprietary. To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for everyone's free use or not licensed at all.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

#### **GNU GENERAL PUBLIC LICENSE TERMS AND CONDITIONS** FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

PORK COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed under the terms of this General Public License. The "Program", below, refers to any such program or work, and a "work based on the Program" means either the Program or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or with modifications and or translated into another language, Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification") Each licenses et as diressed as "you".

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running the Program is not restricted, and the output from the Program is, overed only it its contents constitute a work based on the Program (independent of having been made by running the Program). Whether that is true depends on what the Program does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this License along with the Program.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on the Program, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:

a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you channed the files and the date of con-

- - You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any
  - change. You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived from Program or any part there of, to be licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of
- Program or any part there of, to be licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this License.

  I the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, when started unning for such interactive use in the most ordinary way, to print or display an announcement including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you provide a warranty) and that users may reclaribute the program under these conditions, and telling the user how to view a copy of this License. [Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print such an announcement, your work based on the Program is not required to print an announcement.)

  These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Program, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute them as resperate works. But when you distribute the arms esctions as part of a whole which is a work based on the Program, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

  Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Program (or with a work based on the Program (or a work based on the Program (or the two vicense) and the program (or with a work based on the Program with the Program (or with a work based on the Program (or a work based on the Program (or with a work based on the Program (or with a work based on the Program (or with a work based on the Program (or a volume of a storage or distribution medium does not

your cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange;or,

c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding source code. (This alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you received the program in object code or executable form with such an offer, in accord with Subsection b above.)

The source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the executable. However, as a special exception, the source code distributed end not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (complier, kernet, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable. If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place counts as distribution of the source code, even though third parties are not completed to copy the source along with the object code.

4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

5. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Program or the Program is void, and will automatically terminate you do not accept this License. However, parties with one accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you

License to go so, and air its terms and containts for copying, distributing or modifying the Program) or works based on the Program, the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enroing compliance by third parties to this License.

7. If as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License. If you cannot distribute so as to statisty unitaneously your boil galoins under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Program at all.

For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Program by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Program. If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply and the section as a whole is intended to apply in other circumstances. It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the intended to apply in other circumstantial in the intended to apply in other circumstances. It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the intended to apply and the intended to purpose of protecting the intended to purpose of protecting the intended to purpose of protecting the intended of the validity of the protection of the system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Program under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded its nuch case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.

9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public License from time

LICENSE INCORPORATES THE IMPRIZED AS IN WITTEN IN THE DOORLY OF THIS LICENSE.

9. The Fire Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns. Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Fire Software Foundation. If the Program specifies a version number of this License, you may choose any version ever published by the Fire Software Foundation.

10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution conditions are different, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

#### **NO WARRANTY**

11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, ETHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTINES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

REPAIR OR CORRECTION.

12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

#### **END OF TERMS AND CONDITIONS**

How to Apply These Terms to Your New Programs
If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible use to the public, the best way to achieve this make it free software which everyone can redistribute and change under these terms.

to make it free software which everyone can redistribute and change under these terms.

To do so, attach the following notices to the program. It is safest to attach them to the start of each source file to most fectively convey the exclusion of warranty, and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full otice is found.

Cone line to give the program's name and a brief idea of what it does.>

Copyright 6 19yy -name of authors.

This program is free software; you can redistribute it and/ or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PUPPOSE. See the GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation,inc, 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA

Also add information on how to contactly out by electronic and paper mail.

If the program is interactive, make it output a short notice like this when it starts in an interactive mode: Gnomovision version 69. Copyright 6 19yy amene of author Gnomovision comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY. for details type: show w'. This is free software, and you are welcome to redistribute it under certain conditions; type show of or detailed.

The hypothetical commands show w' and show of should show the appropriate parts of the General Public License. Of

conditions; type 'show c' for details.

The hypothetical commands 'show w' and 'show c' should show the appropriate parts of the General Public License. Of course, the commands you use may be called something other than 'show w' and 'show c'; they could even be mouse-clicks or nemu liters— whatever salls your program.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the program; if necessary, Here is a sample; after the names:

You compliesly written by James Hacker

Syndyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the program 'Gnomovision' (which makes passes at compliesly written by James Hacker

signature of Ty Coons, 1 April 1989

Ty Coon, President of Vice

This General Public License does not permit incorporating your program into proprietary programs. If your program is a subroutine library, you may consider it more useful to permit linking proprietary applications with the library. If this is what you want to do, use the GNU Library General Public License instead of this License.

#### **Exhibit B**

#### **GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE Version 2.1,** February 1999

Copyright © 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc. 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

[This is the first released version of the Lesser GPL. It also counts as the successor of the GNU Library Public License, version 2, nence the version number 2.1.]

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public Licenses are intended to guarantee your freedom to share and change free software – to make sure the software is free for all

Public Loenses are intended to guarantee your freedom to share and change fee software – to make sure the software is stree for all tis users.

This license, the Lesser General Public License, applies to some specially designated software packages – typically libraries – of the Free Software Foundation and other authors who decide to use it. You can use it too, but we suggest you first think carefully about whether this license or the ordinary General Public License is the better strategy to use in any particular case, based on the explanations below.

When we speak of free software, we are referring to freedom of use, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish); that you receive source code or can get it if you want it; that you can change the software and use pieces of it in new free programs; and that you are informed that you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid distributors to deny you these rights or to ask you to surrender these rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the library or if you modify it. For example, if you distribute copies of the library, whether graits or for a fee, you must give the recipients all the rights that we gave you. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. If you link other code with the library on must provide complete object files to the recipients, so that they can relief them with the library after making changes to the library of the provide complete object files to the recipients, so that they can relief them with the library after making changes to the library would recompling it. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with a two-step method: (1) we copyright the library, and (2) we offer you this license, which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the library.

legal permission to copy, distribute and/or modify the fibrary.

To protect each distributor, we want to make it very clear that there is no warranty for the free library. Also, if the library is modified by someone else and passed on, the recipients should know that what they have is not the original version, so that the original author's reputation will not be affected by problems that might be introduced by others.

Finally, software patents pose a constant threat to the existence of any free program. We wish to make sure that a company cannot effectively restrict the users of a free program by obtaining a restrictive license from a patent holder. Therefore, we insist that any patent license obtained for a version of the library must be consistent with the full freedom of use specified in this license. Most GNU software, including some libraries, is covered by the ordinary GNU General Public License. This license, the GNU Lesser General Public License, applies to certain designated libraries, and is quite different from the ordinary General Public License. We use this license for certain interaries in order to permit linking those libraries into non-free programs. When a program is linked with a library, whether statically or using a shared library, the combination of the two is legally speaking a combined work, a derivative of the original library. The ordinary General Public License permits more lax orienta for linking other code with the library.

We call this license the "Lesser" General Public License because it does Less to protect the user's freedom than the ordinary General Public License. It also provides other free software developers Less of an advantage over competing non-free programs. These disadvantages are the reason we use the ordinary General Public License for many libraries. However, the Lesser license provides advantages in certain special circumstances.

provides advantages in certain special circumstances.

For example, on rare occasions, there may be a special need to encourage the widest possible use of a certain library, so that it becomes a de-facto standard. To achieve this, non-free programs must be allowed to use the library. A more frequent case is that a free library does the same job as widely used non-free libraries. In this case, there is little to gain by limiting the free library to free software only, so we use the Lesser General Public License.

to fine solitivate only, so we use the Lesser General mount blockers.

In other cases, permission to use a particular library in nonfree programs enables a greater number of people to use a large body of free software. For example, permission to use the GNU C Library in non-free programs enables many more people to use the whole GNU operating system, as well as its variant, the GNU/Librux operating system.

Although the Lesser General Public License is Less protective of the users' freedom, it does ensure that the user of a program that is linked with the Library has the freedom and the wherewithal to run that program using a modified version of the Library.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow, Pay close attention to difference tween a "work based on the library" and a "work that uses the library". The former contains code derived from the library recess the latter must be combined with the library in order to run.

#### **GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND** MODIFICATION

O. This License Agreement applies to any software library or other program which contains a notice placed by the copyright holder or other authorized party saying it may be distributed under the terms of this Lesser General Public License (also called "this License"). Each licensee is addressed as "you".

A "library' means a collection of software functions and/or data prepared so as to be conveniently linked with application programs (which use some of those functions and data) to form executables.

The "Library', below, refers to any such software library or work which has been distributed under these terms. A "work based on the Library' means either the Library or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Library or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated straightforwardly into another langue, (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".)

"Source code" for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For a library complete source.

transition is incured without imitation in the term "modification".)

"Source code" for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For a library, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the library.

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running a program using the Library is not restricted, and output from such a program is covered only if its contents constitute a work based on the Library independent of the use of the Library in a tool for writing it). Whether that is true depends on what the Library does and what the program that uses the Library does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Library's complete source code as you receive it. in any medium

### 東芝デジタルテレビ37RES1で使われるフリーソフトウェアコンポーネントに 関するエンドユーザーライセンスアグリーメント原文(英文) つづき

provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and distribute a copy of this License along with the Library. sense along with the Library.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in change for a fee.

- 2. You may modify your copy or copies of the Library or any portion of it, thus forming a work based on the Library, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:

  a) The modified work must itself be a software library.

  b) You must cause the files modified to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.

  - creange. You must cause the whole of the work to be licensed at no charge to all third parties under the terms of this

You must cause the written or the work to be measage at no cauge to the computer of the computer of the computer of the computer of the computer of the computer of the computer of the computer of the computer of the computer of the computer of the computer of the computer of the computer of the computer of the computer of the computer of the computer of the computer of the computer of the computer of the computer of the computer of the computer of the computer of the computer of the computer of the computer of the computer of the computer of the computer of the computer of the computer of the computer of the computer of the computer of the computer of the computer of the computer of the computer of the computer of the computer of the computer of the computer of the computer of the computer of the computer of the computer of the computer of the computer of the computer of the computer of the computer of the computer of the computer of the computer of the computer of the computer of the computer of the computer of the computer of the computer of the computer of the computer of the computer of the computer of the computer of the computer of the computer of the computer of the computer of the computer of the computer of the computer of the computer of the computer of the computer of the computer of the computer of the computer of the computer of the computer of the computer of the computer of the computer of the computer of the computer of the computer of the computer of the computer of the computer of the computer of the computer of the computer of the computer of the computer of the computer of the computer of the computer of the computer of the computer of the computer of the computer of the computer of the computer of the computer of the computer of the computer of the computer of the computer of the computer of the computer of the computer of the computer of the computer of the computer of the computer of the computer of the computer of the computer of the computer of the computer of the computer of the comput

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Library, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute seams sections as part of a whole which is a work based on the Library, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Library. In addition, mere aggregation of another work not based on the Library with the Library (or with a work based on the Library) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

3. You may opt to apply the terms of the ordinary GNU General Public License instead of this Jucense to a given copy of the Library. To do this, you must alter all the notices that refer to this License, so that they refer to the ordinary GNU General Public License, version 2, instead of to this License. (If a newer version than version 2 of the ordinary GNU General Public License has appeared, then you can specify that version instead if you wish,) Do not make any other change in these notices.

Once this change is made in a given copy, it is irreversible for that copy, so the ordinary GNU General Public License applies to all subsequent copies and derivatile works made from that copy.

This option is useful when you wish to copy part of the code of the Library into a program that is not a library.

4. You may copy and distribute the Library (or a portion or derivative of it, under Section 2) in object code or executable form under the terms ents apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Library

interchange.

If distribution of object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place satisfies the requirement to distribute the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

5. A program that contains no derivative of any portion of the Library, but is designed to work with the Library by being compiled or linked with it, is called a "work that uses the Library". Such a work, in isolation, is not a derivative work of the Library and therefore falls outside the scope of this Libcreas.

However, linking a "work that uses the Library" with the Library creates an executable that is a derivative of the Library (because it contains portions of the Library), rather than a "work that uses the sibrary". The executable is therefore covered by this License.

Section 6 states terms for distribution of such executables.

When a "work that uses the Library" were material from a header file that is part of the Library, the object code for the work may be a derivative work of the Library even though the source code is not. Whether this is true is especially significant if the work can be linked without the Library, or if the work is itself a library. The threshold for this to be true is not precisely defined by law.

If such an object file uses only numerical parameters, data structure layouts and accessors, and small macros and small inline functions (ten lines or less in length), then the use of the object file is urrestricted, regardless of whether it is legally a derivative work. (Executables containing this object code plus portions of the Library will still fail under Section 6.)

Otherwise, if the work is a derivative of the Library, you may distribute the object code for the work under the terms of Section 6. Any executables containing that work also fall under Section 6, whether or not they are linked directly with the Library itself.

- Otherwise, if the work is a derivative of the Library, you may distribute the object code for the work under the terms of Section 6. Any executables containing that work also fall under Section 6, whether or not they are linked directly with the Library Isself.

  6. As an exception to the Sections above, you may also combine or link a "work that uses the Library" with the Library to produce a work containing portions of the Library, and distribute that work under terms of your choice, provided that the terms permit modification of the work for the customer's own use and reverse eigninering for debugging such modifications.

  You must give prominent notice with each copy of the work that the Library is used in it and that the Library and its use are covered by this License. For our must supply a copy of this License, if the work during execution displays copyright notices, you must do not of these things:

  License. Also, you must do one of these things:

  License. Also, you must do one of these things:

  Accompany the work with the complete corresponding machine-readable source code for the Library including whatever changes were used in the work (which must be distributed under Sections 1 and 2 above); and, if the work is an executable infined with the Library, with the complete machine-readable "work that uses the Library, as object code and/or source code, so that the user can modify the Library and then relink to produce a modified executable containing the modified Library, (it is understood that the user who changes the contents of definitions lifes in the Library will not necessarily be able to recomplete heaptication to use the modified definitions.)

  b) Use a suitable shared in the machine of the library aready present on the user's computer system, either than copying library functions into the executable interval present with a modified version of the library, if the user installs specified of the library will not necessarily a solid to the user and produce and the work was made with a compact that a copy

executable that you distribute.

7. You may place library facilities that are a work based on the Library side-by-side in a single library together with other library facilities not covered by this Libense, and distribute such a combined library, provided that the separate distribution of the work based on the Library and of the other library facilities is otherwise permitted, and provided that you do these two things:

a) Accompany the combined library with a copy of the same work based on the Library, uncombined with any other library facilities. This must be distributed under the terms of the Sections above.

b) Give prominent notice with the combined library of the fact that part of it is a work based on the Library, and explaining where to find the accompanying uncombined form of the same work.

8. You may not copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library is void, and will automatically terminate your rights under this License thow have received copies, or rights, from you under this License who have received copies, or rights, from you under this License who have received copies, or rights, from you under this License. How have received copies, or rights, from you under this License who have received copies, or rights, from you under this License.

9. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission

Incenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

9. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Library or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Library (or any work based on the Library), you indicate your acceptance of this License to do so, and all list terms and conditions for copying, distributing or modifying the Library or works based on it.

10. Each time you redistribute the Library (or any work based on the Library), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute, link with or modify the Library subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties with this License.

impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties with this License.

11. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License, they do not excuse you may not distribute the Library at all. For example, if a patent license would not permit royally-free redistribution of the Library by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Library.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply, and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system; it is up to the author/cohor to decide fruits with the protection of the claims of the vide range of software distributed through that system; it is up to the author/cohor to decide fruits with the protect

License incorporates the limitation as if written in the body of this License.

13. The Free Software Foundation may publish revised and/ or new versions of the Lesser General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns. Each version is given a distinguishing version number of this pepcifies a version number of this cleane which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Library does not specify a license version number, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

version ever publisher or ythe Free Software FOULDMENT.

14. If you wish to incorporate parts of the Library into other free programs whose distribution conditions are incompatible with these, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

#### **NO WARRANTY**

15. BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE LIBRARY, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS

AND/ OR OTHER PARTIES PROVIDE THE LIBRARY "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPULED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPULED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE LIBRARY IS WITH YOU. SHOULD THE LIBRARY PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

CORRECTION.

16. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE LIBRARY AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMASHISHING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE LIBRARY INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE LIBRARY TO OPERATE WITH ANY OTHER SOFTWARE), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

#### **END OF TERMS AND CONDITIONS**

How to Apply These Terms to Your New Libraries
If you develop a new library, and you want it to be of the greatest possible use to the public, we recommend making it
free software that everyone can redistribute and change. You can do so by permitting redistribution under these terms (or,
alternatively, under the terms of the ordinary General Public License).

To apply these terms, attach the following notices to the library, it is safest to attach them to the start of each source file to
most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where
the full notice is found.

is tound.

one line to give the library's name and a brief idea of what it does.>

Copyright © syear> sname of author>
This library is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU Lesser General

Public License as published by the Free Software Foundation, either version 2 of the License, or (at your option)

Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.

This library is distributed in the hope that it will be useful, but WITH-OUT ANY WARRANTY, without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU Lesser General Public License along with this library; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA. Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the library, if necessary, Here is a sample; after the names: Yyou-dyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the library Frob' (a library for tweaking knobs) written by James Random Hacker.

Ty Coon, President of Vice

Ty Coon, President of Vice

#### **Exhibit C**

This is a version (aka dimalloc) of malloc/free/realloc written by Doug Lea and released to the public domain. Use, modify, and distribute this code without permission or acknowledgement in any way you wish. Send questions, comments, complaints, rofrmance data, et to dil62s.oswego.edu VERSION 2.7.2 Sat Aug 17.09:07:30 2002 Doug Lea (dl at gee)
There may be an updated version of this malloc obtainable at

ftp://gee.cs.oswego.edu/pub/misc/malloc.c

### **Exhibit D**

under an open source software distribution license in 2000.

Copyright (c) 2000-2003 Intel Corporation All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the folked the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of t

anditions are met:

Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in e documentation and/or other materials provided with the distribution.

Neither name of hetel Corporation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from its software without specific prior written permission.

this software without specific prior written permission. THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL INTEL OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

#### Exhibit E

Copyright (c) 1998 Red Hat Software

Copyright (c) 1998 Red Hat Software Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation flies (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sel copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCL LIDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT.

NONINFRINGEMENT.

IN NO EVENT SHALL THE X CONSORTIUM BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Except as contained in this notice, the name of the X Consortium shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written authorization from the X Consortium.

## 対応機器一覧

### (2010年9月現在)

- 接続できる機器については、ホームページで順次公開する予定です。(www.toshiba.co.jp/regza)
- **■動作確認済USBハードディスク** ※動作を保証するものではありません。

メーカー	形名
アイ・オー・データ機器	HDCR-U、HDCN-UA、RHD-UXの各シリーズ
バッファロー	HD-CLU2、HD-HSSU2、HD-HESU2、HD-AVU2 の各シリーズ

- HDC2-Uシリーズは、2台のハードディスクドライブを一つのハードディスクとみなす「ストライピングモード(出荷時のモード)」でのみ接続確認をしています。このモードのままでご使用ください。(ハードディスクの表示ランプは青色に点灯します)
- ●本機が対応しているUSBハードディスクの容量は2TB(公称値)までです。

#### 2動作確認済USBハブ ※動作を保証するものではありません。

メーカー	形名
アイ・オー・データ機器	USB2-HB4R
バッファローコクヨサプライ	BSH4A01シリーズ

#### 3 レグザリンク対応東芝レコーダー

#### 形名

D-B1005K、D-B305K、D-BW1005K、RD-X9、RD-S1004K、RD-S304K、RD-E1004K、RD-E304K、RD-E3022K、D-W250K、RD-X8、RD-G503、RD-E303、RD-S503、RD-S303、RD-X7、RD-S502、RD-S302、RD-E302、RD-A301、RD-A600*、RD-A300*、RD-S601、RD-S301、RD-E301、D-H320、RD-R200、RD-R100、D-BZ500、RD-E1005K、RD-E305K、D-W255K、RD-X10、RD-BZ800、RD-BZ700、RD-BZ600、RD-Z300

*印の機種はバージョンアップが必要です。詳しくはwww3.toshiba.co.jp/hdd-dvdでご確認ください。

#### 4 レグザリンク対応オーディオ機器(推奨機器) ※ 推奨機器以外での動作は保証いたしかねます。

メーカー	形 名
オンキヨー	TX-NA5007、TX-NA1007、TX-NA807、TX-SA707、TX-SA607、TX-SA507、TX-NA906X、TX-SA806X、TX-SA706X、TX-SA606X、TX-NA905、TX-SA805、TX-SA705、TX-SA605、BASE-V20HD、SA-205HD、HTX-22HD、DHT-9HD、DHC-80.1、DTR-70.1、DTR-50.1、DTR-40.1、DHC-9.9、DTX-9.9、DTX-8.9、DTX-5.9、DTC-9.8、DTX-8.8、DTX-7.8、DTX-5.8
YAMAHA	YSP-3000、YSP-LC3000、YSP-LCW3000、YSP-4000、YSP-LCP4000、YSP-LC4000、YSP-600、YSP-TK600、YRS-1000、DSP-AX763、DSP-AX863、DSP-Z7、DSP-AX3900、AX-V465、AX-V565、AX-V765、AX-V1065、YSP-4100、YHT-S350、YHT-S400、YSP-LC4100、YSP-5100、YRS-2000
デノン	AVP-A1HDSP、AVC-A1HDSP、AVC-4310、AVC-3808A、AVC-2809、AVC-1909、AVC-3310、AVC-1610、AVC-S500HD
パイオニア	SC-LX82、SC-LX72

#### 5 AVシステム音声連動対応機器

メーカー	形名
YAMAHA	YHT-S350、YHT-S400、YSP-4100、YSP-LC4100、YSP-5100

#### **6** レグザリンク対応東芝パソコン

商品名	形名
Qosmio	G50/98J、G50/96J、F50/86J、G50/98H、G50/97H、G50/96H、G50/98G、G50/97G、F50/86H、F50/88G、F50/86G、G40/97E、G40/97D
dynabook	TV/68J2、TX/67J2、TX/66J2、TX/66J2BL、TX/66J2PK、TX/66J、CX/47J、CX/45J、AX/54G、AX/53G、AX/53GBL、AX/53GPK、AX/55F、AX/54F、AX/53F, AX/55FBL、AX/53FBL、AX/53FPK、TX/68H、TX/67H、TX/66H、TX/66HBL、TX/66HPK、TX/67G、TX/66G、TX/66GBL、TX/66GPK、TX/68F、TX/67F、TX/66FT TX/66FBL、TX/66FPK、CX/48H CX/47H、CX/45H、CX/48G,CX/47G、CX/45G、CX/48F、CX/47F、CX/45F
dynabook Qosmio	GX/G8J、FX/G7J、GX/G8H、GX/79G、FX/G7H、FX/77G

A		ති	
AVシステム音声連動	63	オーディオ機器を接続する	59, 60
AVシステム連動	63	お買い上げ時の設定	76
_		音声出力/アナログダビング出力	72
В		音声出力設定	72
B-CAS (ビーキャス)カードを挿入する	23		
5		か	
D		外部入力自動スキップ	
DLNA認定サーバーについて		外部入力表示設定	
DNS設定		各部のなまえ-前面	
DTCP-IP対応サーバーについて	49	各部のなまえ-背面	
F		各部のなまえ-背面の入出力端子	19
E		各部のなまえ-右側面	
Eメール録画予約設定	53	各部のなまえ-リモコン	
Н		壁のアンテナ端子が一つの場合	
	71	乾電池を入れる	29
HDMI3音声入力設定			
HDMI連動機能		け	
HDMI連動設定	63	ケーブルテレビ(CATV)について	
1		ケーブルテレビ放送(CATV)を見る場合	
	O.F.	ゲーム機を接続する	61
IPアドレス設定			
M		さ	
MACアドレス	65	再スキャン	38
WAG) PDA		1	
Р		U	
PC映像連動	63	室内環境設定	
下50次隊建到		自動スキャン	
R		受信に必要なアンテナの種類	
- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	71	省エネ設定	
110000000000000000000000000000000000000		使用上のお願いとご注意	
U		使用履歴のあるUSBハードディスクを登録する	
- USBハードディスク設定	48	初期スキャン	
USBハードディスクを登録する		信号フォーマット詳細表示設定	74
USBハードディスクを接続する			
		<b>व</b>	
あ		ステレオ/モノラル	43
暗証番号削除	68	tt	
暗証番号設定	68	_	
安全上のご注意	6	接続ケーブルと画質・音質の関係	
 アンテナレベル表示		設定の初期化	/5
アンテナを接続する	24	7	
アンテナを調整するとき	36		70
アンテナをテレビだけに接続する		操作無効設定	
アンテナをテレビと録画機器に接続する		ソフトウェアの更新について	16
	3	た	
U		<b>ル</b> 対応機器一覧	٥٢
- 今すぐニュース設定	51	対心候る一見 たいせつなお知らせ	
インターネット機能について			-
インターネットに接続する		端子設定	/2
インターネットの閲覧制限機能について			

5	
<b>」</b> 地上アナログ自動設定	39
地上アナログ放送の自動設定一覧表	
地上デジタル放送の放送(予定)一覧表79	
地上放送だけを見る場合	
地デジ難視対策衛星放送	
チャンネルスキップ設定	
チャンネルをお好みに手動で設定する	
チャンネルを自動で設定する	
7 1 7 190 CLISI CLIKE 9 0	
つ	
通信設定	65
て	
データ放送の設定をする	44
データ放送用メモリーの割当画面	45
デジタル放送の種類と特徴	21
テレビが正しく映らないとき	
テレビを設置する	22
テレビを見るための各種設定をする	31
電源を入れる	30
転倒・落下防止のしかた	22
は	
「はじめての設定」	31
「はじめての設定」をやり直すとき	33
パソコンを接続する	61
$\mathcal{D}$	
光デジタル音声出力	
ビデオやDVD、BDプレーヤー /レコーダーを接続する	.57,
58	
<i>131</i>	_
付属品	
ブラウザ起動制限設定	
プロキシ設定	65
₽	
	00
放送視聴制限設定	
本機から起動するサーバーを登録する	
本機で受信できる放送の種類	
本機に接続できる外部機器	
本機の入出力対応信号	
本機を見やすい角度に調整するとき	23
đ)	
ムービーカメラを接続する	62
無信号消音設定	
WIH. 1\L H KY	+∪
め	
メニュー一覧77	, 78
メニュー操作手順の表記について	31

<b>も</b> 文字スーパー表示設定	44
<b>ゆ</b> 優先スピーカー 郵便番号と地域の設定	
り リモコンコード設定 リモコンコードについて リモコン設定 リモコンの使用範囲について リモコンを準備する	29 73 30
<b>る</b> ルート証明書番号	44
<b>れ</b> レグザ版あんしんねっと設定 レグザリンク対応の東芝レコーダーを接続する	

# 保証とアフターサービス

必ずお読みください

❶ 基本的な取扱方法、故障と思われる場合のご確認

ホームページのくお客様サポート>に、ご確認いただきたい情報を掲載しておりますので、ご覧ください。

### www.toshiba.co.jp/regza

※上記のアドレスは予告なく変更される場合があります。その場合は、お手数ですが、東芝総合ホームページ (www.toshiba.co.jp) をご参照ください。

#### 🖸 商品選びのご相談、お買い上げ後の基本的な取扱方法、故障と思われる場合のご相談

### 「東芝テレビご相談センター」 ^{図付時間 365=/9:00~20:00}

メモ|形名

製造番号

形名と製造番号は、保証書または本体背面に表示されています。

【一般回線・PHSからのご利用は】(通話料:無料)

【携帯電話からのご利用は】(通話料: 有料)

**67** 0120-97-9674

**4** 0570-05-5100

IP電話などでフリーダイヤルサービスを ご利用になれない場合は、

03-6830-1048 (通話料: 有料)

【FAXからのご利用は】(通信料:有料)

03-3258-0470

- お客様からご提供いただいた個人情報は、修 理やご相談への回答、カタログ発送などの情 報提供に利用いたします。
- 利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東 芝グループ会社や協力会社にお客様の個人情 報を提供する場合があります。

### 修理・お取り扱いについてご不明な点は

#### お買い上げの販売店にご相談ください。

販売店にご相談ができない場合は、上記の「東芝テレビご相談センター」にご相談ください。

#### 保証書(別添)

●保証書は、必ず「お買い上げ日 ・販売店名」等の記入をお確 かめのうえ、販売店から受け取っていただき内容をよくお読み のあと、たいせつに保管してください。

保証期間……お買い上げの日から1年間です。 B-CASカードは、保証の対象から除きます。

#### 補修用性能部品の保有期間

- ●液晶テレビの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後8年です。
- ・補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

#### 部品について

- ●修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は当社で 引き取らせていただきます。
- ●修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

### 修理を依頼されるときは~出張修理

●操作編の81ページ以降に従って調べていただき、なお異常があるときは本体の電源を切り、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店 にご連絡ください。

### ■保証期間中は .....

修理に関しては保証書をご覧ください。保証書の規定に従って販 売店が修理させていただきます。

#### ■保証期間が過ぎているとき ......

修理すれば使用できる場合には、ご希望によって有料で修理させ ていただきます。

#### ■修理料金の仕組み.....

修理料金は	修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。				
技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。				
部品代	修理に使用した部品代金です。				
出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する場合の料金です。				

#### ■ご連絡いただきたい内容 ......

品 名	地上・BS・110度CSデジタルハイビジョン液晶テレビ
形 名	37RES1(本体背面または前面右下に表示されています)
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に
ご 住 所	付近の目印等もあわせてお知らせください。
お 名 前	
電話番号	
訪問ご希望日	
お買い上げ店名	おぼえのため、ご購入年月日、ご購入店名を記入しておくと便利です。 TEL( ) —

#### 廃棄時にご注意願います

●家電リサイクル法では、ご使用済の液晶テレビを廃棄する場合は、収集・運搬料金、再商品化等料金(リサイクル料金)をお支払いの上、対象 品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。



ご使用の際

長年ご使用のテレビの点検をぜひ!

故障したり、ときには安全性を損なって事故につながることもあります。

●電源を入れても映像や音が出ない。 ●映像が時々、消えることがある。

**このような症状は** ●変なにおいがしたり、煙が出たりする。

●電源を切っても、映像や音が消えない。 ●内部に水や異物がはいった。

ご使用 中止

熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合いによって部品が劣化し

このような場合、故障や事故防止のため、すぐに電源プラグ をコンセントから抜いて、必ずお買い上げの販売店に点検・ 修理をご相談ください。

ご自分での修理は危険ですので、絶対にしないでください。



**●** | PRINTED WITH | ●この印刷物は環境に配慮した植物性 | 大戸油ノンナを原用 マンナゴ 大豆油インキを使用しています。

ありませんか?

### 株式会社東芝

ビジュアルプロダクツ社

心づかいで テレビの安全 VX1A00184800

©TOSHIBA CORPORATION 2010

ちょっとした